#### APRILIA SOUHAITE VOUS REMERCIER

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des solutions qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et satisfaisante. Le présent manuel d'instructions fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, il doit être remis au nouvel acquéreur.

#### **APRILIA DESEA AGRADECERLE**

por haber elegido uno de sus productos. Hemos preparado este manual para permitirle apreciar todas sus cualidades. Le aconsejamos que lea todo su contenido antes de conducir por primera vez. Contiene información, consejos y advertencias para el uso de su vehículo; asimismo, descubrirá características, detalles y soluciones que lo convencerán de lo acertado de su elección. Estamos seguros de que teniendo todo esto en cuenta, le resultará fácil conocer su nuevo vehículo, el cual podrá disfrutar por mucho tiempo con total satisfacción. La presente publicación es parte integrante del vehículo y en caso de venderlo debe ser entregado al nuevo propietario.

ATLANTIC 250 i.e.




Les instructions contenues dans ce manuel ont été compilées pour fournir surtout un guide d'utilisation simple et clair. Ce manuel aborde également les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les Concessionnaires ou Garages agréés Aprilia. Le livret contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans cette publication exigent des outillages particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques. Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux Concessionnaires ou Garages agréés Aprilia.

Las instrucciones de este manual han sido preparadas principalmente para suministrar una guía simple y clara para el uso; también se indican las pequeñas operaciones de mantenimiento básico y los controles periódicos a los que debe someterse al vehículo en los **Concesionarios o Talleres autorizados aprilia**. Además, el manual contiene las instrucciones para que pueda realizar algunas reparaciones simples. Las operaciones que no se describen explícitamente en esta publicación requieren la disponibilidad de herramientas especiales y/o de conocimientos técnicos específicos; para su realización recomendamos dirigirse a los **Concesionarios o Talleres autorizados aprilia**.



#### Securite des personnes

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.

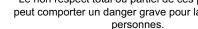

#### Sauvegarde de l'environnement

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.

#### Bon etat du vehicule

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie.

Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. Ils servent en effet à mettre en évidence des parties de ce livret sur lesquelles il est nécessaire de s'attarder avec une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque signal est constitué par un symbole graphique différent qui rendra plus facile et évidente la position des sujets dans les différentes parties. Avant de démarrer le moteur, lire attentivement ce manuel, et en particulier le paragraphe "CONDUITE EN SÉCURITÉ". Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de votre état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCURITÉ. Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de façon à vous déplacer dans la circulation routière avec maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait

#### Seguridad de las personas

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones puede comportar peligro grave para la incolumidad de las personas.

#### Salvaguardia del ambiente

Indica el comportamiento correcto para que el uso del vehículo no cause ningún daño a la naturaleza.

#### Integridad del vehículo

El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones comporta el peligro de serios daños al vehículo e incluso la caducidad de la garantía.

Las señales indicadas previamente son de gran importancia. Sirven para evidenciar las partes del manual que requieren de más atención. Como se puede observar, cada señal está compuesta por un símbolo gráfico diferente, para facilitar y agilizar la búsqueda de los temas en las diversas áreas. Antes de arrancar el motor, leer atentamente este manual, especialmente el apartado "CONDUCCIÓN SEGU-RA". Su seguridad y la de los demás no depende solamente de la rapidez de sus reflejos y agilidad, sino también del conocimiento del vehículo, de su eficiencia y del conocimiento de las reglas fundamentales para la CONDUCCIÓN SEGURA. Por lo tanto, le recomendamos familiarizarse con el vehículo lo suficiente como para circular por la carretera con total control y seguridad. IMPORTANTE Este manual se debe considerar como parte integrante del vehículo y debe acompañarlo en caso de venta.

partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.

# ATLANTIC 250 i.e.



INDEX INDICE

#### INDEX

Chap. 01	Vehicule
Chap. 02	
Chap. 03	
Chap. 04	Donnees techniques
Chap. 05	

#### INDICE


Cap. 01	Vehìculo
Cap. 02	El uso
Cap. 03	EI mantenimiento
Cap. 04	Datos técnicos
Cap. 05	


## ATLANTIC 250 i.e.

aprilia

Chap. 01 Vehicule

Cap. 01 Vehiculo

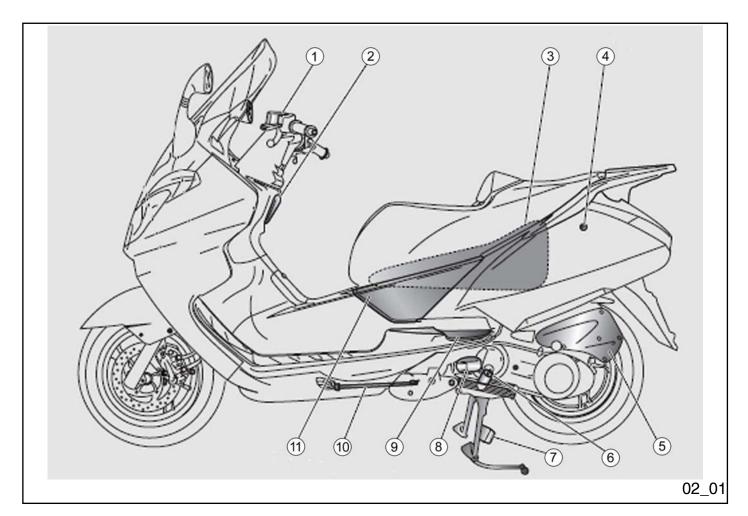

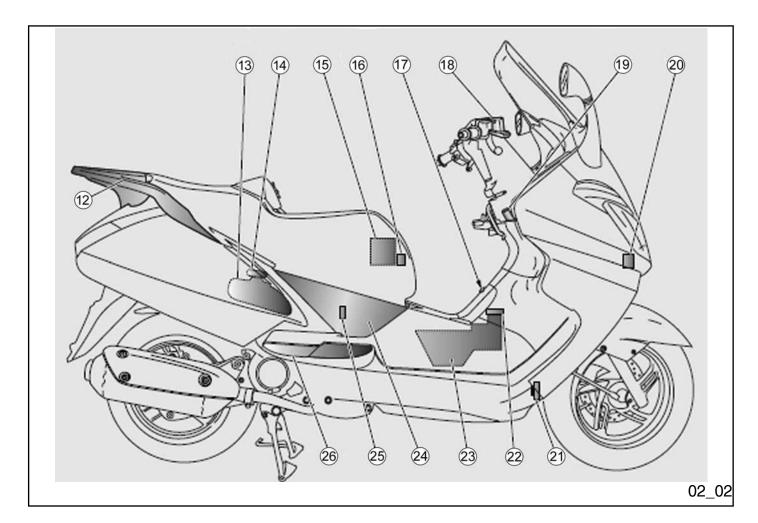

## Emplacement composants principaux (02\_01, 02\_02)

#### LÉGENDE

- 1. Réservoir du liquide de frein arrière
- 2. Crochet porte-sac
- 3. Coffre à casque
- 4. Serrure de la selle
- 5. Filtre à air
- **6.** Bouchon niveau / remplissage huile moteur
- 7. Béquille centrale
- 8. Prise d'air du variateur
- 9. Repose-pieds gauche passager
- 10. Béquille latérale
- 11. Trappe de visite gauche
- 12. Poignée passager
- 13. Vase d'expansion
- **14.** Bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement
- 15. Batterie
- 16. Porte-fusibles principaux
- **17.** Volet du bouchon du réservoir de carburant
- 18. Réservoir de liquide du frein avant

## Ubicación componentes principales (02\_01, 02\_02)

#### **LEYENDA**


- 1. Depósito de líquido del freno trasero
- 2. Gancho portamaletas
- 3. Compartimiento portacasco
- 4. Cerradura del asiento
- 5. Filtro de aire
- 6. Tapón nivel / llenado aceite motor
- 7. Caballete central
- 8. Toma de aire del variador
- 9. Reposapiés izquierdo pasajero
- 10. Caballete lateral
- 11. Tapa de inspección izquierda
- 12. Asa de agarre pasajero
- 13. Depósito de expansión
- **14.** Tapón del depósito de expansión del líquido refrigerante
- 15. Batería
- **16.** Portafusibles principales
- 17. Puerta del tapón del depósito de combustible
- 18. Depósito de líquido del freno delantero
- 19. Interruptor de encendido / bloqueo del

19.	Interrupteur	d'allumage	/	antivol	de
dire	ction				

- 20. Porte-fusibles secondaires
- 21. Avertisseur sonore
- 22. Bouchon du réservoir de carburant
- 23. Réservoir de carburant
- 24. Trappe de visite droite
- 25. Bougie
- 26. Repose-pieds droit passager

#### manillar

- 20. Portafusibles secundarios
- 21. Claxon
- 22. Tapón del depósito de combustible
- 23. Depósito de combustible
- 24. Tapa de inspección derecha
- **25.** Bujía
- 26. Reposapiés derecho pasajero

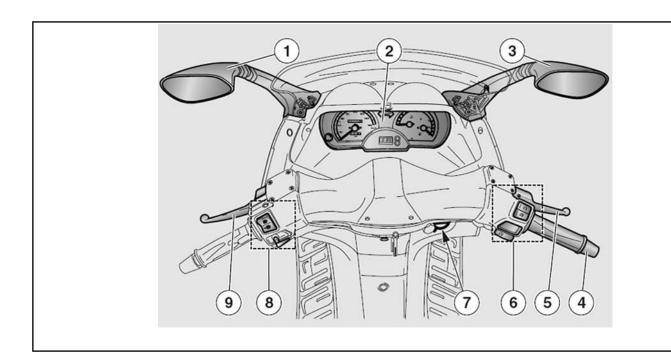

#### Les compteur (02\_03) LÉGENDE

- 1. Rétroviseur gauche
- 2. Tableau de bord et indicateurs
- 3. Rétroviseur droit
- 4. Poignée d'accélérateur
- 5. Levier du frein avant
- 6. Commandes électriques sur le côté droit du guidon
- 7. Interrupteur d'allumage / antivol de


## Tablero de instrumentos (02\_03)

02\_03

#### LEYENDA

- 1. Espejo retrovisor izquierdo
- 2. Instrumentos e indicadores
- 3. Espejo retrovisor derecho
- 4. Puño del acelerador
- 5. Palanca del freno delantero
- 6. Mandos eléctricos del lado derecho del manillar

- direction («ON» «OFF» «LOCK»)
- 8. Commandes électriques sur le côté gauche du guidon
- 9. Levier du frein combiné (avant et arrière)
- Interruptor de arranque/bloqueo del manillar («ON» - «OFF» - «LOCK»)
- 8. Mandos eléctricos lado izquierdo del manillar
- 9. Palanca del freno combinada (delantero y trasero)

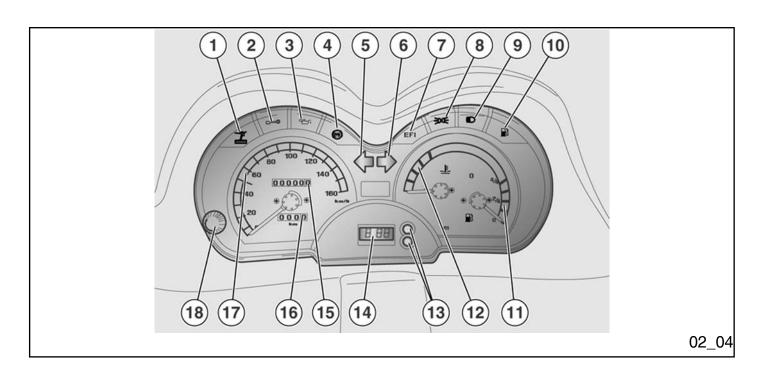

## Instruments de bord analogiques (02\_04) LÉGENDE

- Voyant béquille latérale abaissée, couleur ambre
- Voyant antivol «IMMOBILIZER», couleur rouge (seulement pour les véhicules équipés de ce dispositif)
- 3. Voyant pression d'huile moteur, couleur rouge
- Voyant ABS, couleur rouge (seulement pour les véhicules équipés de ce dispositif)
- Voyant clignotant gauche, couleur verte
- Voyant clignotant droit, couleur verte
- 7. Voyant «EFI», couleur rouge
- 8. Voyant feux de croisement, couleur verte
- 9. Voyant feu de route, couleur bleue
- Voyant réserve de carburant, couleur jaune ambre
- 11. Indicateur du niveau de carburant
- 12. Indicateur de la température du liquide de refroidissement
- Boutons de sélection des fonctions et des réglages de l'horloge numérique
- 14. Horloge numérique
- 15. Compteur kilométrique totalisateur
- 16. Compteur kilométrique partiel
- 17. Compteur de vitesse
- 18. Molette de mise à zéro du compteur

## Cuadro instrumentos analógico (02\_04) LEYENDA

- Testigo caballete lateral bajo color ámbar
- Testigo antirrobo «IMMOBILIZER» color rojo (sólo para vehículos que poseen este dispositivo)
- Testigo presión de aceite del motor color roio
- Testigo ABS color rojo (sólo para vehículos que poseen este dispositivo)
- Testigo intermitente izquierdo color verde
- Testigo intermitente derecho color verde
- 7. Testigo «EFI» color rojo
- 8. Testigo luz de cruce color verde
- 9. Testigo luz de carretera color azul
- Testigo reserva de combustible color amarillo ámbar
- 11. Indicador nivel de combustible
- 12. Indicador de temperatura líquido refrigerante
- 13. Pulsadores de selección funciones y regulaciones reloj digital
- 14. Reloj digital
- 15. Cuentakilómetros totalizador
- 16. Cuentakilómetros parcial
- 17. Velocímetro
- Pomo de puesta a cero cuentakilómetros parcial

#### kilométrique partiel

### DESCRIPTION DU TABLEAU DE BORD ET DES INDICATEURS

#### **ATTENTION**



LORSQU'ON PLACE LA CLÉ SUR «ON», UNE VÉRIFICATION INITIALE DU TABLEAU DE BORD EST EFFECTUÉE AU COURS DES 3 PREMIÈRES SECONDES: TOUS LES VOYANTS PRÉVUS, L'ÉCLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD ET L'ENSEMBLE DES SEGMENTS DES 3 AFFICHEURS S'ALLUMENT.

#### Voyant ABS (Anti-lock Braking System)

Uniquement pour les véhicules équipés de ce dispositif. Effectuer la vérification du système antiblocage. Il s'allume en cas d'anomalie.

#### **ATTENTION**



SI LE VOYANT S'ALLUME DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QU'IL Y A EU UN PROBLÈME DANS LE SYSTÈME

#### DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS E INDICADORES

#### **ATENCIÓN**



CON LA LLAVE EN «ON» DURANTE LOS PRIMEROS 3 SEGUNDOS SE ENCIENDEN TODOS LOS TESTIGOS PREVISTOS, LA ILUMINACIÓN DEL TABLERO COMPLETA Y TODOS LOS SEGMENTOS DE LAS 3 PANTALLAS, EFECTUANDO UN CONTROL INICIAL DEL INSTRUMENTO.

#### Testigo ABS (Anti-lock Braking System)

Sólo para vehículos que poseen este dispositivo. Realiza el control del sistema antibloqueo. Se enciende en caso de anomalías.

#### **ATENCIÓN**



SI EL TESTIGO SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MO-TOR, SIGNIFICA QUE SE HA DETECTADO UN PROBLEMA EN EL SISTEMA ANTI-BLOQUEO. EN ESTE CASO, SE DEBE PA- ANTIBLOCAGE. DANS CE CAS. ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR S'ADRESSER UN **CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.** 

RAR INMEDIATAMENTE EL MOTOR Y DI-RIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

#### Voyant antivol (immobilizer) «2»

Uniquement pour des véhicules disposant de cette préinstallation. Lorsque le moteur est éteint, le voyant clignote comme un dissuasif contre le vol. Il confirme que le système antivol est actif.

#### Testigo antirrobo (immobilizer) «2»

Sólo para vehículos que poseen este dispositivo. Con la moto apagada destella como disuasivo contra robos. Confirma que el sistema antirrobo está activo.

#### Voyant pression d'huile moteur «3»

Il s'allume chaque fois que l'on positionne l'interrupteur d'allumage sur «ON» et que le moteur n'est pas démarré, effectuant de cette façon le test de fonctionnement de la DEL. Le voyant doit s'éteindre lorsque le moteur démarre.

#### **ATTENTION**



SI LE VOYANT S'ALLUME LORS DU **FONCTIONNEMENT NORMAL** MOTEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION DE L'HUILE MOTEUR DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE. DANS CE CAS, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

#### Testigo presión de aceite motor «3»

Se enciende cada vez que el interruptor de arranque se posiciona en «ON» y el motor está apagado, efectuando de este modo el test de funcionamiento del LED. El testigo se debe apagar cuando arranca el motor.

#### **ATENCIÓN**



SI EL TESTIGO SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MO-TOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE MOTOR EN EL CIRCUITO ES IN-SUFICIENTE. EN ESTE CASO SE DEBE **DETENER INMEDIATAMENTE EL MOTOR** Y DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL APRILIA.

#### Voyant béquille latérale abaissée «1»

Il s'allume quand la béquille latérale est abaissée.

#### **ATTENTION**



LORSQUE LA BÉQUILLE LATÉRALE EST ABAISSÉE, LE VOYANT RESTE ALLUMÉ ET LE VÉHICULE NE PEUT ÊTRE DÉMARRÉ.

## Voyant de contrôle de l'injection électronique EFI «7»

Il s'allume, pendant environ trois secondes, chaque fois que l'on positionne l'interrupteur d'allumage sur «ON» et que le moteur n'est pas démarré, effectuant de cette façon le test de fonctionnement du système d'injection. Le voyant doit s'éteindre lorsque le moteur démarre.

#### **ATTENTION**



SI LE VOYANT S'ALLUME LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QU'IL EXISTE UN PROBLÈME DANS LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'INJECTION

#### Testigo caballete lateral bajo «1»

Se enciende cuando el caballete lateral está bajo.

#### **ATENCIÓN**



CON EL CABALLETE LATERAL BAJO, EL TESTIGO SE ENCIENDE Y EL VEHÍCULO NO PUEDE ARRANCAR.

#### Testigo control inyección electrónica EFI «7»

Se enciende durante tres segundos aproximadamente, cada vez que el interruptor de arranque se coloca en «ON» y el motor está apagado, efectuando de este modo el test de funcionamiento del sistema de inyección. El testigo se debe apagar cuando arranca el motor.

#### **ATENCIÓN**



SI EL TESTIGO SE ENCIENDE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MO-TOR, SIGNIFICA QUE SE HA DETECTADO UN PROBLEMA EN EL SISTEMA ELEC-TRÓNICO DE INYECCIÓN DE LA GASOLI-

D'ESSENCE.	DANS	CE	CAS,	ARRÊ	TER
IMMÉDIATEME	NT	LE	MOT	EUR	ET
S'ADRESSER	ÀUN	CO	NCESS	SIONNA	AIRE
OFFICIEL APRI	LIA.				

## NA. EN ESTE CASO SE DEBE DETENER INMEDIATAMENTE EL MOTOR Y DIRIGIR-SE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

#### Voyant clignotant droit «6»

Il clignote quand le signal de virage à droite est en fonction.

#### Testigo del intermitente derecho «6»

Parpadea cuando está funcionando la señal de giro hacia la derecha.

#### Voyant clignotant gauche «5»

Il clignote quand le signal de virage à gauche est en fonction.

#### Testigo del intermitente izquierdo «5»

Parpadea cuando está funcionando la señal de giro hacia la izquierda.

#### Voyant feux de croisement «8»

Il s'allume lorsqu'on active les feux de croisement.

#### Testigo luces de cruce «8»

Se enciende con las luces de cruce.

#### Voyant feu de route «9»

Il s'allume lorsque l'ampoule du feu de route du phare avant est activée ou lors du clignotement du feu de route (PASSING).

#### Testigo luz de carretera «9»

Se enciende cuando se activa la bombilla de la luz de carretera del faro delantero o cuando se acciona el destello de la luz de carretera (PASSING).

#### Voyant de réserve de carburant «10»

Il s'allume lorsqu'il reste environ 1,5 litres de carburant dans le réservoir de carburant.

#### Testigo reserva de combustible «10»

Se enciende cuando en el depósito de combustible queda una cantidad cercana a los 1.5 litros.

#### Indicateur du niveau de carburant «11»

Il indique approximativement le niveau de carburant dans le réservoir. Quand l'aiguille atteint la zone rouge, il reste environ 1,5 litres de carburant dans le réservoir. Dans ce cas, ravitailler le plus rapidement possible.

#### Indicador de nivel del combustible «11»

Indica el nivel aproximado del combustible en el depósito. Cuando la aguja alcanza la zona roja, en el depósito quedan 1,5 litros de combustible aproximadamente. En este caso reabastecer lo antes posible.

## Indicateur de la température du liquide de refroidissement «12»

Il indique approximativement la température du liquide de refroidissement dans le moteur. Quand l'aiguille commence à s'éloigner du niveau «MIN», la température est suffisante pour pouvoir conduire le véhicule. Si l'aiguille atteint la zone rouge ou si le voyant s'allume, arrêter le moteur et contrôler le niveau du liquide de refroidissement.

## Indicador temperatura líquido refrigerante «12»

Indica la temperatura aproximada del líquido refrigerante en el motor. Cuando la aguja comienza a alejarse del nivel «MIN», la temperatura es suficiente para poder conducir el vehículo. Si la aguja alcanza la zona roja o se enciende el testigo, detener el motor y controlar el nivel del líquido refrigerante.

#### ATTENTION



SI LA TEMPÉRATURE MAXIMALE ADMISE EST DÉPASSÉE (ZONE ROUGE «MAX» DE LA GRADUATION), LE MOTEUR RISQUE D'ÊTRE GRAVEMENT ENDOMMAGÉ.

#### **ATENCIÓN**



SI SE SUPERA LA TEMPERATURA MÁXI-MA PERMITIDA (ZONA ROJA «MAX» DE LA ESCALA), PODRÍA DAÑARSE GRAVE-MENTE EL MOTOR.

#### Instruments

Conjunto de instrumentos

# 1 Vehicule / 1 Vehìculo

#### Horloge numérique «14»

Il est possible de visualiser la date et l'heure sur l'afficheur.

#### Compteur kilométrique totalisateur «15»

Indique le nombre total de kilomètres parcourus.

#### Compteur kilométrique partiel «16»

Il indique le nombre total de kilomètres partiellement parcourus. Pour le mettre à zéro, utiliser la molette de mise à zéro.

#### Compteur de vitesse «17»

Indique la vitesse de conduite

#### Reloj digital «14»

En la pantalla se pueden visualizar la hora o la fecha

#### Cuentakilómetros totalizador «15»

Indica el número total de kilómetros recorridos.

#### Cuentakilómetros parcial «16»

Indica el número total de kilómetros parcialmente recorridos. Para ponerlo a cero, utilizar el pomo de puesta a cero.

#### Velocímetro «17»

Indica la velocidad de conducción.

# 

#### Horloge (02\_05)

#### Réglage du dateur:

- Visualisation normale: heures et minutes.
- Visualisation de la date: appuyer sur le bouton «1», le numéro du mois et le jour apparaîtront.
- Visualisation des secondes: appuyer deux fois sur le bouton «1».

#### N.B.

POUR LE REMPLACEMENT DE LA PILE DE L'HORLOGE, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

#### Reloj (02\_05)

#### Regulación del fechador:

- Visualización normal: horas y minutos.
- Visualización de la fecha: presionar el botón «1», se visualizarán el número del mes y el día.
- Visualización de los segundos: presionar dos veces el botón «1».

#### NOTA

PARA SUSTITUIR LA PILA DEL RELOJ, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL APRILIA.

#### Réglage:

- Appuyer une fois sur le bouton «2», la date et l'heure seront visualisées alternativement
- Mois: appuyer encore sur «2», le mois apparaîtra à gauche (le reste disparaît). Appuyer sur le bouton «1» pour régler le mois désiré.
- Jour: appuyer encore sur «2», le jour apparaîtra à droite. Appuyer sur le bouton «1» pour régler le jour désiré.
- Heure: appuyer encore sur le bouton «2» et à gauche apparaîtra l'heure avec la lettre «A» ou «P» (A= ante-méridien, P= post-méridien). Appuyer sur le bouton «1» pour régler l'heure désirée.
- Minutes: appuyer encore sur le bouton «2», pour obtenir les minutes à droite de l'afficheur.
   Appuyer sur le bouton «1» pour régler les minutes désirées.

L'horloge est alors réglée.


Appuyer encore sur le bouton «2», ensuite sur le bouton «1» pour revenir au fonctionnement normal

#### Regulación:

- Presionar una vez el botón «2», la fecha y la hora se visualizarán en modo alternativo.
- Mes: presionar otra vez «2», el mes se visualizará a la izquierda (el resto desaparece). Presionar el botón «1» para programar el mes deseado.
- Día: presionar otra vez «2», el día se visualizará a la derecha. Presionar el botón «1» para programar el día deseado.
- Hora: presionar otra vez el botón «2» y, a la izquierda, se visualizará la hora con la letra «A» o «P» (A= antimeridiano, P= postmeridiano). Presionar el botón «1» para programar la hora deseada.
- Minutos: presionar otra vez el botón «2» para obtener los minutos a la derecha de la pantalla. Presionar el botón «1» para programar los minutos deseados.

De tal manera se ha regulado el reloj.

Presionar otra vez el botón «2», luego el botón «1» para volver al funcionamiento normal.

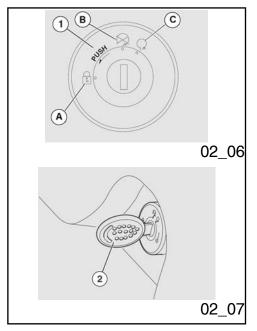

#### Commutateur à clé (02\_06)

L'interrupteur d'allumage «1» se trouve sur le côté droit, proche du fourreau de direction.

#### N.B.

LA CLÉ «2» ACTIONNE L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE / ANTIVOL DE DIRECTION, LA SERRURE DE LA SELLE, LE VOLET DE LA BOÎTE À GANTS ET LA TRAPPE D'ESSENCE.

#### Conmutador a llave (02\_06)

El interruptor de arranque «1» se encuentra en el lado derecho, cerca del manguito de dirección.

#### NOTA

LA LLAVE «2» ACCIONA EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE/BLOQUEO DEL MANILLAR, LA CERRADURA DEL ASIENTO, LA PORTEZUELA DEL COMPARTIMIENTO PORTAOBJETOS Y LA PORTEZUELA DEL DEPÓSITO DE GASOLINA.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

CONSERVER LA CLÉ DE RÉSERVE DANS UN ENDROIT AUTRE QUE LE VÉHICULE. Con el vehículo se entregan dos llaves (una de reserva).

#### **NOTA**

CONSERVAR LA LLAVE DE RESERVA EN UN LUGAR SEPARADO DEL VEHÍCULO.

#### **POSITION DU COMMUTATEUR**

ON «C»: Le moteur et les feux peuvent être mis en fonction. Il n'est pas possible de retirer la clé.

**OFF «B»**: Le moteur et les feux ne peuvent pas être mis en fonctionnement. Il est possible d'enlever la clé.

LOCK «A»: La direction est bloquée. Il n'est pas possible de démarrer le moteur ni d'actionner les feux. Il est possible d'enlever

#### POSICIÓN DEL CONMUTADOR

ON «C»: El motor y las luces se pueden poner en funcionamiento. La llave no se puede sacar

**OFF «B»**: El motor y las luces no se pueden poner en funcionamiento. Se puede sacar la llave.

**LOCK «A»**: La dirección está bloqueada. No es posible arrancar el motor y accionar las luces. Se puede sacar la llave.

la clé.

## Activation verrou de direction (02 07)

Pour bloquer la direction:

- Tourner le guidon complètement vers la gauche.
- Appuyer sur la clé «2» et la tourner ensuite sur «LOCK».

#### **ATTENTION**



NE JAMAIS TOURNER LA CLÉ SUR «LOCK» PENDANT LA MARCHE, AFIN D'ÉVITER DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

#### Bloqueo del volante (02\_07)


Para bloquear el manillar:

- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.
- Presionar la llave «2» y luego girarla a la posición «LOCK».

#### **ATENCIÓN**



NUNCA GIRAR LA LLAVE A LA POSI-CIÓN «LOCK» DURANTE LA MARCHA, PARA EVITAR LA PÉRDIDA DEL CON-TROL DEL VEHÍCULO.

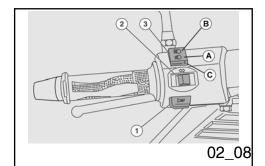

## Contacteur des clignotants (02\_08)

Déplacer l'interrupteur «2» vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche; Déplacer l'interrupteur «2» vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur la partie centrale de l'interrupteur «2» pour désactiver le clignotant.

N.B.


## Conmutador intermitentes (02\_08)

Desplazar el interruptor «2» hacia la izquierda para indicar que se gira a la izquierda; desplazar el interruptor«2» hacia la derecha para indicar que se gira a la derecha. Presionar el interruptor «2» en su parte central para desactivar el intermitente.

#### NOTA

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L' INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «ON»

ÉLECTRIQUES LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SÓLO MENT AVEC L' FUNCIONAN CON EL INTERRUPTOR DE AGE SUR «ON» ARRANQUE EN POSICIÓN «ON»

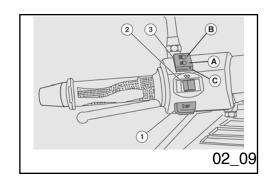

#### Poussoir du klaxon (02\_09)

Une pression sur le bouton «1» active le klaxon.

#### N.B.


LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L' INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «ON»

#### Pulsante claxon (02 09)

Presionando el pulsador «1» se pone en funcionamiento el claxon.

#### **NOTA**

LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SÓLO FUNCIONAN CON EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN POSICIÓN «ON»

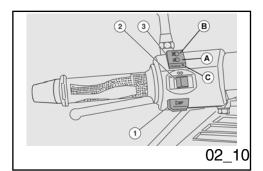

#### Inverseur des feux (02\_10)

Si l'inverseur feux «3» se trouve sur «A», le feu de croisement s'allume; s'il se trouve sur «B», le feu de route s'allume.

En appuyant sur l'inverseur feux «3» sur «C» (PASSING), l'appel de phares du feu de route s'active.

#### N.B.

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «ON»

#### N.B.

LE RELÂCHEMENT DE L'INVERSEUR

#### Desviador luzs (02 10)

Si el conmutador de luces «3» se encuentra en la posición «A», se acciona la luz de cruce; si se encuentra en la posición «B», se acciona la luz de carretera.

Presionando el conmutador de luces «3» en la posición «C» (PASSING), se acciona el destello de la luz de carretera.


#### NOTA

LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SÓLO FUNCIONAN CON EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN POSICIÓN «ON»

#### NOTA

FEUX EN MODE APPEL DE PHARES «C» DÉSACTIVE L'APPEL DE PHARES DU FEU DE ROUTE.

AL DEJAR EL CONMUTADOR DE LUCES EN MODALIDAD DE DESTELLO «C» SE DESACTIVA EL DESTELLO DE LA LUZ DE CARRETERA.

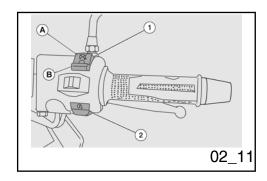

## Bouton du demarreur (02\_11)

En appuyant sur le bouton «2» (RUN), le démarreur fait tourner le moteur.

#### N.B.


LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L' INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «ON»

#### Pulsante arranque (02\_11)

Presionando el pulsador «2» (RUN), el arrancador hace girar el motor.

#### NOTA

LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SÓLO FUNCIONAN CON EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN POSICIÓN «ON»

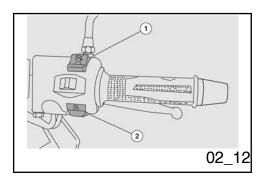

## Interrupteur d'arret moteur (02\_12)

L'interrupteur d'arrêt moteur «1» fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence. Lorsque l'interrupteur est sur **«ON»**, il est possible de démarrer le moteur; lorsqu'il est sur **«OFF»**, le moteur s'arrête.

#### N.B.

LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC L' INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «ON»

#### **ATTENTION**


## Interruptor parada motor (02\_12)

El interruptor de parada del motor «1» actúa como interruptor de seguridad o de emergencia. Con el interruptor en posición «ON» se puede arrancar el motor; en posición «OFF», el motor se detiene.

#### **NOTA**

LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS SÓLO FUNCIONAN CON EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN POSICIÓN «ON»

#### **ATENCIÓN**





**PAS INTERVENIR** L'INTERRUPTEUR D'ARRÊT MOTEUR **DURANT LA MARCHE.** 

#### **ATTENTION**



AVEC LE MOTEUR À L'ARRÊT ET L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE CLÉ SUR «ON», LA BATTERIE POURRAIT SE DÉCHARGER. UNE FOIS LE VÉHICULE ARRÊTÉ APRÈS AVOIR COUPÉ LE MOTEUR, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR « OFF».




NO UTILIZAR EL INTERRUPTOR DE PA-RADA DEL MOTOR DURANTE LA MAR-CHA.

#### ATENCIÓN



CON EL MOTOR DETENIDO Y EL INTE-RRUPTOR DE ARRANQUE CON LLAVE EN POSICIÓN «ON» PODRÍA PRODUCIR-SE LA DESCARGA DE LA BATERÍA. CON EL VEHÍCULO DETENIDO Y DESPUÉS DE HABER DETENIDO EL MOTOR, COLO-CAR EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE EN POSICIÓN «OFF».

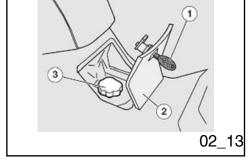

#### Réservoir essence (02 13)


Pour accéder au bouchon du réservoir de carburant:

- Insérer la clé «1» dans la serrure de la trappe d'essence «2», située entre les plateformes repose-pieds.
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, puis la tirer pour ouvrir la trappe d'essence.
- Dévisser le bouchon du réservoir

#### Deposito gasolina (02\_13)

Para acceder al tapón del depósito de combustible:

- Introducir la llave «1» en la cerradura de la portezuela de la gasolina «2», situada entre las plataformas reposapiés.
- Girar la llave en sentido horario y tirar abriendo la portezuela de la ga-
- Desenroscar el tapón del depósito «**3**».

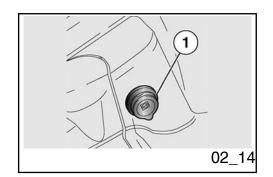

#### Prise de courant (02\_14)

- À l'intérieur du coffre porte-casque dans le compartiment sous la selle est prévue une prise de courant «1» de 12V.
- La prise de courant peut être employée pour alimenter des équipements dont la puissance ne soit pas supérieure à 180 W (téléphone cellulaire, lampe baladeuse, etc.).

#### **ATTENTION**



UNE UTILISATION PROLONGÉE DE LA PRISE LORSQUE LE MOTEUR DU VÉHICULE EST ARRÊTÉ PEUT DÉCHARGER COMPLÈTEMENT LA BATTERIE.


#### Toma de corriente (02\_14)

- Dentro del compartimiento portacasco, bajo el asiento, se prevé una toma de corriente «1» de 12V.
- La toma de corriente se puede utilizar para alimentar equipos cuya potencia no supere los 180 W (teléfono móvil, bombilla de inspección, etc.).

#### **ATENCIÓN**



LA UTILIZACIÓN PROLONGADA DE LA TOMA CON EL MOTOR DEL VEHÍCULO APAGADO PUEDE CAUSAR LA DESCAR-GA TOTAL DE LA BATERÍA.

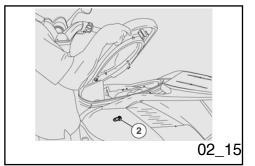

#### Ouverture de la selle $(02_15)$

- Insérer la clé «2» dans la serrure de la selle.
- Appuyer sur la clé de contact et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour bloquer la selle, l'abaisser et l'appuyer (sans la forcer), en faisant cliquer la serrure.

#### **ATTENTION**



**AVANT D'ENTREPRENDRE** CONDUITE, S'ASSURER QUE LA SELLE EST BLOQUÉE CORRECTEMENT.


#### Abertura sillín (02\_15)

- Introducir la llave «2
- » en la cerradura del asiento.
- Presionar y girar la llave de arranque en sentido antihorario.
- Para bloquear el asiento, bajarlo y presionarlo (sin forzarlo) haciendo calzar la cerradura.

#### **ATENCIÓN**



ANTES DE CONDUCIR, ASEGURARSE DE QUE EL ASIENTO QUEDE CORRECTA-MENTE BLOQUEADO.

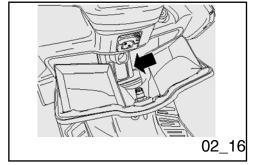

#### L'identification (02\_16, 02 17)

Il convient d'inscrire le numéro de cadre et le numéro de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret.

Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

#### N.B.

L'ALTÉRATION NUMÉROS **DES** D'IDENTIFICATION PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES SANCTIONS PÉNALES ET VES SANCIONES PENALES Y ADMINIS-


#### La identificación (02\_16, 02\_17)

Es conveniente copiar los números del chasis y del motor en el espacio reservado para los mismos en este manual.

El número de chasis puede ser útil para comprar las piezas de repuesto.

#### **NOTA**

LA ALTERACIÓN DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN PUEDE IMPLICAR GRA-

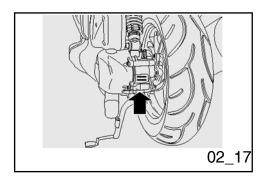

DE LA GARANTIE.

ADMINISTRATIVES, EN PARTICULIER TRATIVAS, ESPECIALMENTE LA ALTE-L'ALTÉRATION DU NUMÉRO DE CADRE RACIÓN DEL NÚMERO DE CHASIS, QUE PROVOQUE L'ANNULATION IMMÉDIATE IMPLICA LA INMEDIATA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

#### Numéro de cadre

Le numéro de cadre est estampillé sur le tube central du cadre. Pour le lire, il faut ouvrir le coffre porte-documents et retirer la protection encastrée.

Cadre no.		

#### Número de chasis

El número de chasis está estampado en el tubo central del chasis. Para leerlo es necesario abrir el compartimiento portadocumentos y sacar la protección encastrada.

Chasis N°	
CHASIS IN	


#### Numéro du moteur

l'amortisseur arrière.

#### Número de motor

Le numéro de moteur est estampillé à El número de motor está estampado cerca proximité du support inférieur de del soporte inferior del amortiguador trasero.

Motor no	
----------	--

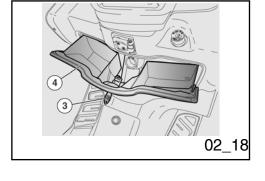

#### Ouverture du compartiment Abertura guantera de rangement avant (02 18)


l'utilisation porte-documents, il n'est pas nécessaire de porter avec soi des objets encombrants à chaque fois que l'on stationne le véhicule.

- Insérer la clé «3» dans la fermeture.
- Appuyer sur la clé et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ouvrir le volet «4» de la boîte à gants.

## delantera (02 18)

Gracias al uso del compartimiento portadocumentos, no es necesario llevar consigo objetos incómodos cada vez que se aparca el vehículo.

- Introducir la llave «3
- » en la cerradura.
- Presionar y girar la llave en sentido antihorario.
- Abrir la portezuela «4» del compartimiento portaobjetos.

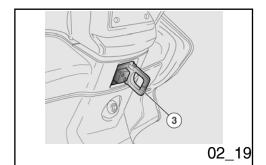

#### Crochet Porte-sac (02 19)

Le crochet porte-sac «3» est situé sur le tablier interne, dans la partie avant.

#### **ATTENTION**



**NE PAS SUSPENDRE AU CROCHET DES** SACS OU DES SACOCHES TROP **VOLUMINEUX CAR ILS POURRAIENT** COMPROMETTRE SÉRIEUSEMENT LA MANIABILITÉ DU VÉHICULE OU LE **MOUVEMENT DES PIEDS.** 

#### Caractéristiques techniques

Poids maximum admis

## **Gancho porta-bolsas**

(02 19)


El gancho portamaletas «3» se encuentra debajo del escudo interno, en la parte delantera.

#### **ATENCIÓN**



NO SUSPENDER DEL GANCHO BOLSAS O BULTOS DEMASIADO VOLUMINOSOS, YA QUE PODRÍAN COMPROMETER SE-RIAMENTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍ-CULO O EL MOVIMIENTO DE LOS PIES.

#### Características Técnicas

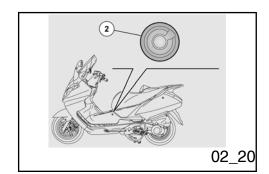

#### Prévu pour recevoir le kit interphone (02\_20)

Uniquement pour les véhicules équipés de ce dispositif.

- À l'intérieur du tablier avant, une prise d'alimentation pour centrale interphone est préinstallée.
- Sur les carénages droit et gauche du tunnel central sont aménagées deux prises jack de type standard «2» pour le raccordement des écouteurs interphone/microphone.

Pour l'installation, s'adresser Concessionnaire Officiel Aprilia.

## Predisposición kit intercomunicador (02\_20)

Peso máximo permitido

1,5 kg

Sólo para vehículos que poseen este dispositivo.

- Dentro del escudo delantero, se encuentra una toma de alimentación para la centralita del interfono.
- En los lados derecho e izquierdo del túnel central se hallan dos tomas hembra estándar «2» para fijar los auriculares interfono/micrófono.

Para su instalación, dirigirse a un Concesionario Oficial aprilia.

## ATLANTIC 250 i.e.



Chap. 02 L'utilisation Cap. 02 El uso

## **Controles**

#### **ATTENTION**



AVANT LE DÉPART. **TOUJOURS** UN CONTRÔLE PRÉLIMINAIRE DU VÉHICULE. EN VUE LIMINAR DEL VEHÍCULO PARA UN FUN-D'UN FONCTIONNEMENT CORRECT ET EN SÉCURITÉ, COMME DÉCRIT SUR LE SEGÚN SE INDICA EN LA TABLA. EL HE-TABLEAU. LE MANQUE D'EXÉCUTION CES **OPÉRATIONS** PEUT **PROVOQUER** DE LÉSIONS CORPORELLES **GRAVES** DOMMAGES GRAVES AU VÉHICULE.

NE PAS HÉSITER À S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA, SI ON NE COMPREND PAS LE FONCTIONNEMENT DE CERTAINES **COMMANDES OU SI ON RENCONTRE OU** SUSPECTE DES ANOMALIES FONCTIONNEMENT.

LE TEMPS NÉCESSAIRE À UNE VÉRIFICATION EST EXTRÊMEMENT LIMITÉ ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉCOULE EST CONSIDÉRABLE.

#### **Controles**

#### **ATENCIÓN**



EFFECTUER ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA, REALIZAR SIEMPRE UN CONTROL PRE-CIONAMIENTO CORRECTO Y SEGURO CHO DE NO REALIZAR DICHAS OPERA-CIONES PUEDE CAUSAR GRAVES LE-SIONES PERSONALES O DAÑOS GRA-OU DE VES AL VEHÍCULO.

> NO DUDAR EN CONTACTAR CON UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA SI NO SE ENTIENDE EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS MANDOS, O SI SE EN-**CUENTRAN O SOSPECHAN ANOMALÍAS** DE FUNCIONAMIENTO.

EL TIEMPO NECESARIO PARA UN CON-TROL ES EXTREMADAMENTE LIMITADO Y LA SEGURIDAD QUE BRINDA ES NO-TABLE.

#### **CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES**

#### **CONTROLES PRELIMINARES**

Caracteristique Description/valeur Caracteristica Descripcion/valor	Caractéristique D	Description/valeur	Característica	Descripción/Valor
---	-------------------	--------------------	----------------	-------------------

Frein à disque avant et arrière	Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de commande, le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier l'usure des plaquettes. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.	Freno de disco delantero y trasero	Controlar el funcionamiento, la carrera en vacío de las palancas de mando, el nivel del líquido y eventuales pérdidas. Controlar el desgaste de las pastillas. Si es necesario efectuar el llenado del líquido de frenos.
Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent doucement. Lubrifier les articulations si nécessaire.	Palancas del freno	Controlar que funcionen con suavidad. Lubricar las articulaciones si es necesario.
Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on puisse l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction. Régler et/ou lubrifier, si nécessaire.	Acelerador	Controlar que funcione con suavidad y que se pueda abrir y cerrar completamente, en todas las posiciones de la dirección. Regular y/o lubricar si es necesario.
Huile moteur	Contrôler et/ou remplir, si nécessaire.	Aceite motor	Controlar y/o restaurar el nivel si es necesario.
Roues/pneus	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.	Ruedas/neumáticos	Controlar el estado superficial de los neumáticos, la presión de inflado, el desgaste y eventuales daños.
Direction	Contrôler que la rotation soit homogène, fluide et exempte de jeu ou de relâchements.	Dirección	Controlar que el giro se realice en forma homogénea, que se deslice y que no tenga juego o aflojamientos.
Béquille latérale et béquille centrale	Contrôler qu'elles fonctionnent doucement et que la tension des	Caballete lateral y caballete	Controlar que funcione

0	
П	
S	•
2	
₽:	
S	
Ξ	
_	
$\bar{}$	

	ressorts les ramène en position normale. Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire.
Éléments de fixation	Vérifier que les éléments de fixation ne soient pas desserrés.
	Le cas échéant, procéder au réglage ou au serrage.
Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si nécessaire.
	Contrôler les éventuelles fuites ou occlusions dans le circuit.
	Contrôler la correcte fermeture du bouchon de carburant.
Liquide de refroidissement	Le niveau de liquide dans le vase d'expansion doit être compris entre les repères «MIN» et «MAX».
Interrupteur d'arrêt moteur	Contrôler le bon fonctionnement.
Feux, voyants, klaxon et dispositifs électriques	Contrôler le fonctionnement correct des dispositifs sonores et visuels. Remplacer les ampoules ou intervenir en cas de panne.

central	suavemente y que la tensión de los muelles lo retrotraiga a la posición normal. Lubricar los acoplamientos y las articulaciones si es necesario.
Elementos de fijación	Controlar que los elementos de fijación no se estén flojos.
	Eventualmente, regular o apretar.
Depósito combustible	Controlar el nivel y reabastecer si es necesario.
	Controlar las eventuales pérdidas u oclusiones del circuito.
	Controlar que el tapón del combustible esté correctamente cerrado.
Líquido refrigerante	El nivel del líquido en el depósito de expansión debe estar comprendido entre las referencias «MIN» y «MAX».
Interruptor de parada del motor	Controlar el funcionamiento correcto.
Luces, testigos, avisador sonoro y dispositivos eléctricos	Controlar el funcionamiento correcto de los dispositivos sonoros y visuales. Sustituir las bombillas o intervenir en caso de una avería.

# Ravitaillements

# **ATTENTION**



LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA **PROPULSION** DES MOTEURS **EXPLOSION EST** EXTRÊMEMENT PEUT DEVENIR INFLAMMABLE ET **EXPLOSIF** SOUS **CERTAINES** CONDITIONS. IL EST PRÉFÉRABLE D'EFFECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET À MOTEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT, ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT AVEC DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PROVOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLOSION. ÉVITER ÉGALEMENT LA SORTIE DE CARBURANT PAR LA GOULOTTE DE REMPLISSAGE. CAR IL POURRAIT PRENDRE FEU AU CONTACT DES SURFACES BRÛLANTES DU MOTEUR. AU CAS OÙ DU CARBURANT SERAIT ACCIDENTELLEMENT VERSÉ. VÉRIFIER QUE LA ZONE **EST** COMPLÈTEMENT SÈCHE, AVANT DE DÉMARRER LE VÉHICULE. CARBURANT SE DILATE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR ET SOUS L'ACTION DU **RAYONNEMENT** SOLAIRE; **PAR** CONSÉQUENT, NE JAMAIS REMPLIR LE

# **Abastecimiento**

# **ATENCIÓN**



EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EX-PLOSIÓN ES EXTREMADAMENTE INFLA-MABLE Y PUEDE RESULTAR EXPLOSIVO EN DETERMINADAS CONDICIONES. ES CONVENIENTE REALIZAR EL REABAS-TECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN UNA ZONA VENTI-LADA Y CON EL MOTOR APAGADO. NO **FUMAR DURANTE EL REABASTECIMIEN-**TO O CERCA DE LOS VAPORES DEL COMBUSTIBLE, EVITANDO EN ABSOLU-TO EL CONTACTO CON LLAMAS DESNU-DAS, CHISPAS Y CUALQUIER OTRA FUENTE QUE PUEDA HACER QUE EL COMBUSTIBLE SE ENCIENDA O EXPLO-TE EVITAR ADEMÁS EL DERRAME DE COMBUSTIBLE POR LA BOCA DE LLE-NADO. PORQUE PODRÍA INCENDIARSE AL ENTRAR EN CONTACTO CON LAS SUPERFICIES CANDENTES DEL MOTOR. SI SE DERRAMA INVOLUNTARIAMENTE COMBUSTIBLE. CONTROLAR ANTES DEL ARRANQUE DEL VEHÍCULO QUE LA ZONA QUEDE COMPLETAMENTE SECA. EL COMBUSTIBLE SE DILATA CON EL CALOR Y BAJO LA ACCIÓN DE LOS RA-YOS SOLARES, POR LO TANTO NUNCA SE DEBE LLENAR EL DEPÓSITO HASTA EL BORDE. CERRAR CUIDADOSAMENTE

2 L'utilisation / 2 El uso

RÉSERVOIR À RAS BORD. REFERMER SOIGNEUSEMENT LE BOUCHON APRÈS AVOIR TERMINÉ LE REMPLISSAGE. ÉVITER QUE LA PEAU N'ENTRE EN CONTACT AVEC LE CARBURANT, NE PAS INHALER LES VAPEURS, NE PAS INGÉRER ET NE PAS TRANSVASER D'UN RÉCIPIENT À L'AUTRE EN EMPLOYANT UN TUYAU.

ATTENTION



NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

**ATTENTION** 



TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Utiliser uniquement de l'essence super sans plomb, avec un indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.).

# Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir (réserve incluse):

~ 9,51

Réserve du réservoir

~ 1,5 l

EL TAPÓN AL FINALIZAR LA OPERA-CIÓN DE REABASTECIMIENTO. EVITAR EL CONTACTO DEL COMBUSTIBLE CON LA PIEL, LA INHALACIÓN DE LOS VAPO-RES, LA INGESTIÓN Y EL TRASVASE DE UN RECIPIENTE A OTRO USANDO UN TUBO.

# **ATENCIÓN**



NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL ME-DIO AMBIENTE.

# **ATENCIÓN**



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Utilizar exclusivamente gasolina súper sin plomo, con número de octanos mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.).


# Características Técnicas

Capacidad del depósito (incluida la reserva):

~ 9,51

Reserva del depósito:

~ 1,5 l

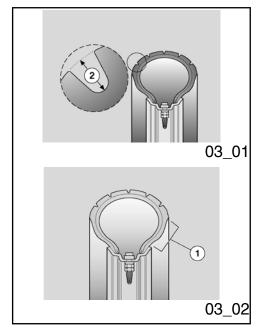

# Pression des pneus (03 01, Presión neumáticos (03 01, 03 02)

Ce véhicule est équipé de pneus sans chambre à air (tubeless).

# **ATTENTION**



CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE.

MESURE EST INCORRECTE. EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS. SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP HAUTE. LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES AU GUIDON, COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE MARCHE ET RÉDUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE **ROUTE DANS LES VIRAGES.** 

SI, INVERSEMENT, LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE, LES **BORDS DES PNEUS «1» TRAVAILLENT** DAVANTAGE. LE PNEU POUVANT AINSI PATINER SUR LA JANTE. OU BIEN SE DÉTACHER. ENTRAÎNANT LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE. EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES, LES PNEUS

# 03 02)

Este vehículo posee neumáticos sin cámara de aire (tubeless).

# **ATENCIÓN**



LA CONTROLAR PERIÓDICAMENTE LA PRE-SIÓN DE INFLADO DE LOS NEUMÁTICOS A TEMPERATURA AMBIENTE.

SI LES PNEUS SONT CHAUDS, LA SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN CALIEN-TES, LA MEDICIÓN NO SERÁ CORREC-TA. REALIZAR LA MEDICIÓN ESPECIAL-MENTE ANTES Y DESPUÉS DE UN VIAJE LARGO. SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES DEMASIADO ALTA. LAS ASPEREZAS DEL TERRENO NO SE AMORTIGUARÁN Y POR LO TANTO SE TRANSMITIRÁN AL MANILLAR COMPROMETIENDO DE ESTA MANERA EL CONFORT EN LA MARCHA Y REDUCIENDO TAMBIÉN EL AGARRE A LA CARRETERA EN LAS CURVAS.

> SI POR EL CONTRARIO, LA PRESIÓN DE INFLADO ES INSUFICIENTE, LOS FLAN-COS DE LOS NEUMÁTICOS «1» TRABA-JARÁN EN DEMASÍA Y PODRÍA OCU-RRIR UN DESPLAZAMIENTO DE LA GO-MA EN LA LLANTA, O BIEN SU SEPARA-CIÓN DE LA MISMA CON LA CONSI-

PEUVENT SORTIR DES JANTES. DANS LES VIRAGES, LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE. CONTRÔLER L'ÉTAT DES SURFACES ET L'USURE, DANS LA MESURE OÙ DES PNEUS EN MAUVAIS ÉTAT COMPROMETTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANOEUVRABILITÉ DU VÉHICULE. CERTAINS TYPES DE PNEUS. HOMOLOGUÉS POUR CE VÉHICULE. **D'INDICATEURS POURVUS** D'USURE. IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES D'INDICATEURS D'USURE.

S'INFORMER AUPRÈS DE SON REVENDEUR POUR LES MODALITÉS DE VÉRIFICATION DE L'USURE. VÉRIFIER VISUELLEMENT L'USURE DES PNEUS. LES FAIRE REMPLACER SI USÉS. SI LES PNEUS SONT VIEUX. MÊME SI NON COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT **DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE** DE ROUTE. DANS CE CAS. FAIRE REMPLACER LES PNEUS. FAIRE REMPLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUELLE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SUPÉRIEURES À 5 MM. APRÈS AVOIR FAIT RÉPARER UN PNEU, FAIRE FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES. UTILISER UNIQUEMENT DES PNEUS AUX DIMENSIONS INDIQUÉES PAR LE CONSTRUCTEUR. NE PAS FAIRE MONTER DES PNEUS DU TYPE À CHAMBRE À AIR SUR LES JANTES À LA PLACE DES PNEUS TUBELESS, ET

GUIENTE PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO. EN CASO DE FRENADAS BRUSCAS, LOS NEUMÁTICOS PODRÍAN SALIRSE DE LAS LLANTAS. POR ÚLTI-MO, EL VEHÍCULO PODRÍA DERRAPAR EN LAS CURVAS. CONTROLAR EL ESTA-DO DE LAS SUPERFICIES Y EL DESGAS-TE. PORQUE UNA PÉSIMA CONDICIÓN DE LOS NEUMÁTICOS COMPROMETERÍA LA ADHERENCIA EN LA CARRETERA Y EL MANEJO DEL VEHÍCULO ALGUNOS TIPOS DE NEUMÁTICOS. HOMOLOGA-DOS PARA ESTE VEHÍCULO. POSEEN IN-DICADORES DE DESGASTE. EXISTEN DISTINTOS DE INDICADORES DE DES-GASTE.

INFORMARSE CON EL REVENDEDOR ACERCA DE LAS MODALIDADES PARA CONTROLAR EL DESGASTE. CONTRO-LAR VISUALMENTE EL CONSUMO DE LOS NEUMÁTICOS. SI ESTÁN DESGAS-TADOS. PROCEDER A SU SUSTITUCIÓN. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN VIEJOS. AUNQUE NO COMPLETAMENTE DES-GASTADOS. PUEDEN ENDURECERSE Y NO GARANTIZAR LA ADHERENCIA A LA CARRETERA. EN ESTE CASO PROCE-DER A LA SUSTITUCIÓN DE LOS NEU-MÁTICOS. SUSTITUIR EL NEUMÁTICO SI ESTÁ DESGASTADO O SI UNA EVEN-TUAL PERFORACIÓN EN LA ZONA DE LA BANDA DE RODADURA POSEE UNA DI-MENSIÓN MAYOR A 5 MM. DESPUÉS DE REPARAR UN NEUMÁTICO. SE DEBE PROCEDER AL EQUILIBRADO DE LAS INVERSEMENT. CONTRÔLER QUE LES VALVES DE GONFLAGE POSSÈDENT TOUJOURS LES BOUCHONS RESPECTIFS, AFIN D'ÉVITER QUE LES PNEUS NE SE DÉGONFLENT ACCIDENTELLEMENT.

LES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT, RÉPARATION. **ENTRETIEN** ET ÉQUILIBRAGE **SONT** TRÈS IMPORTANTES: ELLES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES À L'AIDE DES OUTILS **APPROPRIÉS** ΕN **AYANT** ET L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE. POUR CETTE RAISON, IL EST CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA OU À UN REVENDEUR/RÉPARATEUR DE PNEUS SPÉCIALISÉ POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES. SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEUVENT **ÊTRE RECOUVERTS D'UNE PELLICULE** GLISSANTE: CONDUIRE PRUDEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN LIQUIDE INAPPROPRIÉ.

RUEDAS. USAR EXCLUSIVAMENTE NEU-MÁTICOS CON LAS DIMENSIONES INDI-CADAS POR LA EMPRESA. NO INSTA-LAR NEUMÁTICOS DEL TIPO CON CÁ-MARA DE AIRE EN LLANTAS PARA NEU-MÁTICOS TUBELESS Y VICEVERSA. CONTROLAR QUE LAS VÁLVULAS DE INFLADO POSEAN LAS TAPAS CORRES-PONDIENTES PARA EVITAR EL DESIN-FLADO IMPREVISTO DE LOS NEUMÁTI-COS.

LAS OPERACIONES DE SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUI-LIBRADO SON MUY IMPORTANTES: PA-RA REALIZARLAS SE DEBE CONTAR **CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS** Y CON LA EXPERIENCIA NECESARIA. POR ESTE MOTIVO SE RECOMIENDA DI-RIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA O A UN TALLER DE NEUMÁTI-COS ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES MENCIONADAS AN-TERIORMENTE. SI LOS NEUMÁTICOS SON NUEVOS. PUEDEN ESTAR RECU-BIERTOS POR UNA CAPA RESBALADI-ZA: CONDUCIR CON CAUTELA DURAN-TE LOS PRIMEROS KILÓMETROS. NO APLICAR NINGÚN LÍQUIDO INADECUA-DO A LOS NEUMÁTICOS.

**ATTENTION** 



**ATENCIÓN** 



2 L'utilisation / 2 El uso

LES PNEUS.

NE PAS DÉPASSER LA LIMITE NO SUPERAR EL LÍMITE MÁXIMO DE PE-MAXIMALE DE POIDS TRANSPORTABLE. SO TRANSPORTABLE. LA SOBRECAR-LA SURCHARGE DU VÉHICULE EN GA DEL VEHÍCULO COMPROMETE SU COMPROMET LA STABILITÉ, LA ESTABILIDAD, LA MANEJABILIDAD Y MANIABILITÉ ET PEUT ENDOMMAGER PUEDE CAUSAR DAÑOS EN LOS NEU-MÁTICOS.

# Caractéristiques techniques

Características Técnicas


Charge MAX 210 Kg

Carga MÁX 210 Kg

# PRESSION DES PNEUS

# PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

<del></del>			
Caractéristique	Description/valeur	Característica	Descripción/Valor
Pression pneu avant (pilote uniquement)	2,0 bars	Presión neumático delantero (sólo conductor)	2,0 bar
Pression pneu arrière (pilote uniquement)	2,2 bars	Presión neumático trasero (sólo conductor)	2,2 bar
Pression pneu avant (pilote + passager)	2,2 bars	Presión neumático delantero (conductor + pasajero)	2,2 bar
Pression pneu arrière (pilote + passager)	2,4 bars	Presión neumático trasero (conductor + pasajero)	2,4 bar

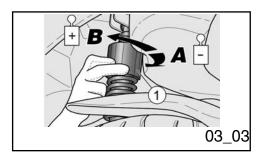

# Reglage des amortisseurs $(03_03)$

La suspension arrière est composée d'un amortisseur à double effet (freinage en compression/extension), fixé au moteur par silentbloc.

Le réglage standard, réalisé en usine, est calculé pour un pilote pesant 70 kg environ. En fonction du poids ou d'exigences diverses, agir sur la baque «1» avec la clé à secteur (fournie), en définissant de telle manière les conditions idéales de marche.

Rotation de la baque vers A: Diminution de la tension du ressort. L'assiette du véhicule est plus souple. À utiliser sur routes irrégulières et pour la conduite sans passager.

Rotation de la baque vers **B**: Augmentation de la précharge du ressort. L'assiette du véhicule est plus rigide. À utiliser sur chaussée lisse ou normale et pour conduite avec passager.

# Inspection des suspensions avant et Inspección suspensión delantera y trasearrière

Faire vidanger l'huile de la suspension avant en fonction du Tableau d'entretien programmé.

# Regulación amortiguadores $(03_03)$

La suspensión trasera está compuesta por un amortiguador de doble efecto (frenado en compresión/extensión), fijado al motor mediante silent-block.

La regulación estándar fue preestablecida en fábrica para un conductor con un peso aproximado de 70 kg. Para pesos y exigencias diferentes, usar la tuerca «1» con la llave de espigón (en dotación), y definir de este modo las condiciones de marcha ideales.

Rotación tuerca hacia A: Disminución del pretensado del muelle. La suspensión del vehículo es más suave. Para usar en carreteras con firme irregular y para conducir sin pasajero.

Rotación tuerca hacia B: Aumento del pretensado del muelle. La suspensión del vehículo es más rígida. Para usar con firme liso o normal y para conducir con pasajero.

Sustituir el aceite de la suspensión delantera según la Tabla de mantenimiento programaEffectuer périodiquement les contrôles suivants:

- Avec le levier de frein avant actionné, appuyer à plusieurs reprises sur le guidon, en faisant s'enfoncer la fourche.
- La course doit être progressive et il ne doit pas y avoir de traces d'huile sur les tiges.
- Contrôler le serrage de tous les organes et la fonctionnalité des articulations des suspensions avant et arrière.

# ATTENTION



POUR LE REMPLACEMENT DE L'HUILE DE LA SUSPENSION AVANT, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA, QUI GARANTIRA UN SERVICE SOIGNÉ ET RAPIDE.

# **ATTENTION**



EN CAS D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT OU SI L'INTERVENTION DE PERSONNEL SPÉCIALISÉ S'AVÈRE NECESSAIRE, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

Periódicamente, efectuar los siguientes controles:

- Con la palanca del freno delantero accionada, ejercer presión varias veces sobre el manillar, llevando hasta el fondo la horquilla.
- La carrera debe ser progresiva y no deben quedar rastros de aceite en los vástagos.
- Controlar que todos los órganos estén correctamente apretados y la funcionalidad de las articulaciones de la suspensión delantera y trasera.

# **ATENCIÓN**



PARA SUSTITUIR EL ACEITE DE LA SUS-PENSIÓN DELANTERA DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA, EL CUAL GARANTIZARÁ UN SERVICIO CUI-DADOSO Y ÁGIL.

# **ATENCIÓN**



EN CASO DE QUE SE DETECTEN ANO-MALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO O DE QUE FUERA NECESARIA LA INTERVEN-CIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFI-CIAL APRILIA.

# Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour en garantir la durée de vie et le bon fonctionnement. Parcourir, si possible, des routes sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace.

Suivre les indications suivantes:

- Ne pas tourner complètement la poignée d'accélérateur aux bas régimes, aussi bien pendant qu'après le rodage.
- 0-100 km (0-62 mi) Lors des premiers 100 km (62 mi), agir avec prudence sur les freins et éviter les freinages brusques et prolongés.
   Cela permet un correct ajustement du matériau de frottement des plaquettes sur le disque de frein.
- 0-500 km (0-312 mi) Lors des premiers 500 km (312 mi), ne pas conduire le véhicule au delà de 80% de la vitesse maximale prévue.
- Éviter de maintenir, sur des longs trajets, une vitesse constante.
- Après les premiers 1000 km (625 mi), augmenter progressivement la vitesse jusqu'à atteindre le rendement maximum.

# **ATTENTION**

# Rodaje

El rodaje del motor es fundamental para garantizar su duración y su correcto funcionamiento. Recorrer en lo posible, carreteras con muchas curvas y/o con colinas en donde el motor, las suspensiones y los frenos estén expuestos a un rodaje más eficaz.

Atenerse a las siguientes indicaciones:

- No girar completamente el puño del acelerador en regímenes bajos, tanto durante como después del rodaie
- 0-100 km (0-62 mi) Durante los primeros 100 km (62 mi) utilizar con cautela los frenos para evitar frenadas bruscas y prolongadas. Esto permite un asentamiento correcto del material de fricción de las pastillas en el disco del freno.
- 0-500 km (0-312 mi) Durante los primeros 500 km (312 mi) no conducir el vehículo a más del 80% de la velocidad máxima prevista.
- Evitar mantener una velocidad constante durante largos trayectos.
- Después de lo primeros 1.000 km (625 mi), aumentar progresivamente la velocidad hasta alcanzar el rendimiento máximo.

# **ATENCIÓN**



APRÈS LES PREMIERS 1000 KM (625 MI) DE FONCTIONNEMENT, RÉALISER LES CONTRÔLES PRÉVUS DANS COLONNE "FIN DU RODAGE" TABLEAU D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ, AFIN D'ÉVITER DE SE BLESSER, DE BLESSER LES AUTRES D'ENDOMMAGER LE VÉHICULE.

# N.B.


SEULEMENT APRÈS LES PREMIERS 1000 KM (625 MI) DE RODAGE, IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES D'ACCÉLÉRATION ET CIDAD DEL VEHÍCULO. DE VITESSE DU VÉHICULE.



**DESPUÉS DE LOS PRIMEROS 1.000 KM** (625 MI) DE FUNCIONAMIENTO, REALI-ZAR LOS CONTROLES PREVISTOS EN LA COLUMNA "FIN DEL RODAJE" DE LA TABLA DE MANTENIMIENTO PROGRA-MADO PARA EVITAR DAÑOS A SÍ MIS-MO. A TERCEROS Y/O AL VEHÍCULO.

# **NOTA**

SOLAMENTE DESPUÉS DE LOS PRIME-ROS 1.000 KM (625 MI) DE RODAJE SE PUEDE OBTENER EL MEJOR RENDI-MIENTO DE ACELERACIÓN Y DE VELO-

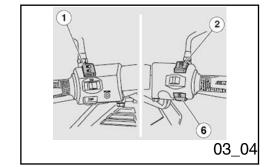

Demarrage du moteur (03\_04, 03\_05, 03\_06, 03\_07, 03\_08, 03\_09, 03\_10, 03\_07, 03\_08, 03\_09, 03\_10, 03\_11)

# **ATTENTION**




**LES** GAZ D'ÉCHAPPEMENT CONTIENNENT DU MONOXYDE DE CARBONE, SUBSTANCE EXTRÊMEMENT NOCIVE SI INHALÉE PAR L'ORGANISME. Puesta en marcha del motor (03\_04, 03\_05, 03\_06, 03 11)

# **ATENCIÓN**



LOS GASES DE ESCAPE CONTIENEN MONÓXIDO DE CARBONO, SUSTANCIA **EXTREMADAMENTE NOCIVA CUANDO** ES INHALADA POR EL ORGANISMO. EVI-

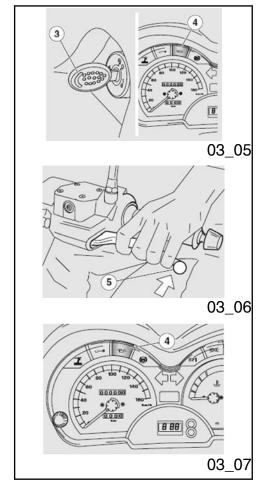

ÉVITER DE DÉMARRER LE MOTEUR TAR EL ARRANQUE DEL MOTOR EN LO-DANS DES ESPACES FERMÉS OU CALES CERRADOS O INSUFICIENTE-INSUFFISAMMENT VENTILÉS. MENTE VENTILADOS.

L'INOBSERVANCE DE CETTE
RECOMMANDATION POURRAIT
COMPORTER UNE PERTE DE
CONNAISSANCE ET MÊME LA MORT
PAR ASPHYXIE.

NE PAS MONTER SUR LE VÉHICULE ARRANQUE. NO ARRAI POUR LE DÉMARRER. NE PAS CON EL VEHÍCULO CO DÉMARRER LE MOTEUR AVEC LE CABALLETE LATERAL. VÉHICULE POSITIONNÉ SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.

- Pour le démarrage du moteur, positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- S'assurer que l'inverseur feux «1» est sur «feu de croisement».
- Positionner sur «ON» l'interrupteur d'arrêt moteur «2» (pour les pays où cela est prévu).
- Tourner la clé «3» et positionner l'interrupteur d'allumage sur «ON».

MENTE VENTILADOS.

CETTE LA INOBSERVANCIA DE DICHAS RECOJRRAIT MENDACIONES PODRÍA CAUSAR PÉRDI-

ITE LA INOBSERVANCIA DE DICHAS RECO-AIT MENDACIONES PODRÍA CAUSAR PÉRDI-DE DA DE LOS SENTIDOS E INCLUSO DRT MUERTE POR ASFIXIA.

NO SUBIRSE AL VEHÍCULO DURANTE EL ARRANQUE. NO ARRANCAR EL MOTOR CON EL VEHÍCULO COLOCADO SOBRE CABALLETE LATERAL


- Para arrancar el motor, posicionar el vehículo sobre el caballete central.
- Asegurarse de que el conmutador de luces «1» esté en posición «luz de cruce».
- Colocar en «ON» el interruptor de parada del motor «2» (en los países donde esté previsto).
- Girar la llave «3» y colocar el interruptor de arranque en «ON».

# **ATTENTION**



# **ATENCIÓN**



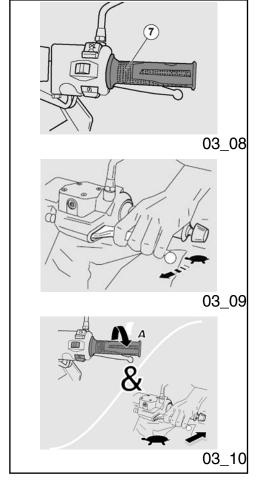

# À CET INSTANT:

MOTEUR «4» S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD ET IL RESTERA ALLUMÉ JUSQU'AU DÉMARRAGE DU MOTEUR.

S'IL NE S'ALLUME PAS OU SI APRÈS LES TROIS PREMIÈRES SECONDES LES DEUX VOYANTS NE S'ÉTEIGNENT PAS. S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

- Bloquer au moins une roue, en actionnant le levier de frein «5». Autrement, le courant n'arrive pas au relais de démarrage et le moteur ne démarre pas.
- Appuyer sur le bouton de démarrage «6» sans accélérer et le relâcher dès que le moteur démarre.

# **EN ESTA SITUACIÓN:**

LE VOYANT DE PRESSION D'HUILE EN EL TABLERO SE ENCIENDE EL TES-TIGO DE PRESIÓN DE ACEITE MOTOR «4», QUE PERMANECERÁ ENCENDIDO HASTA EL ARRANQUE DEL MOTOR.

> SI NO ARRANCARA O SI, TRANSCURRI-DOS TRES SEGUNDOS, NO SE APAGAN LOS DOS TESTIGOS, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

- Bloquear por lo menos una rueda accionando una palanca del freno «5». Si esto no ocurre, no llega corriente al relé de arranque y el motor no arranca.
- Pulsar el botón de arranque «6» sin acelerar y soltarlo apenas arrangue el motor.

# N.B.


SI LE VÉHICULE N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, **EFFECTUER LES OPÉRATIONS** CORRESPONDANTES AU DÉMARRAGE APRÈS UNE LONGUE INACTIVITÉ.

N.B.

# NOTA

SI EL VEHÍCULO PERMANECE INACTIVO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO, REALIZAR LAS OPERACIONES DE ARRANQUE RECOMENDADAS PARA DESPUÉS DE UNA LARGA INACTIVIDAD.

# NOTA

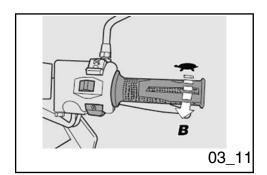

POUR ÉVITER UNE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LA BATTERIE, NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON DÉMARRAGE PENDANT PLUS DE CINQ SECONDES (DIX EN CAS DÉMARRAGE APRÈS UNE LONGUE INACTIVITÉ). SI LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS DANS CET INTERVALLE DE TEMPS, ATTENDRE DIX SECONDES ET RÉPÉTER LA PROCÉDURE.

# **ATTENTION**

ÉVITER D'APPUYER SUR LE BOUTON DE **DÉMARRAGE «6» LORSQUE LE MOTEUR** TOURNE: CELA **POURRAIT** ENDOMMAGER LE DÉMARREUR.

PARA EVITAR UN EXCESIVO CONSUMO DE LA BATERÍA NO MANTENER PRESIO-NADO EL BOTÓN DE ARRANQUE DU-RANTE MÁS DE CINCO SEGUNDOS (DIEZ EN CASO DE ARRANQUE DESPUÉS DE **UNA LARGA INACTIVIDAD). SI DURANTE ESTE INTERVALO DE TIEMPO EL MOTOR** NO ARRANCA, ESPERAR DIEZ SEGUN-DOS Y REPETIR NUEVAMENTE EL PRO-CEDIMIENTO.

# **ATENCIÓN**

NO PULSAR EL PULSADOR DE ARRAN-QUE «6» CON EL MOTOR EN FUNCIONA-MIENTO: EL ARRANCADOR PODRÍA DA-ÑARSE.

# **ATTENTION**



UNE FOIS LE MOTEUR DÉMARRÉ, LE **VOYANT** DE PRESSION D'HUILE MOTEUR «4» DOIT S'ÉTEINDRE. SI LE VOYANT RESTE ALLUMÉ OU S'IL S'ALLUME LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION D'HUILE MOTEUR DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE. CE DANS CAS. IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ET S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA. NE PAS UTILISER LE EL VEHÍCULO CON UNA CANTIDAD IN-

# **ATENCIÓN**



CUANDO EL MOTOR ARRANCA EL TES-TIGO DE PRESIÓN ACEITE MOTOR «4» DEBE APAGARSE. SI EL TESTIGO PER-MANECE ENCENDIDO, O SI SE ENCIEN-DE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MOTOR, SIGNIFICA QUE LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL CIRCUI-TO ES INSUFICIENTE. EN ESTE CASO. ARRÊTER SE DEBE PARAR INMEDIATAMENTE EL MOTOR Y DIRIGIRSE A UN CONCESIO-NARIO OFICIAL APRILIA. NO UTILIZAR

Ш 2 L'utilisation / VÉHICULE AVEC UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE D'HUILE MOTEUR, AFIN D'ÉVITER **D'ENDOMMAGER** LES **ORGANES DU MOTEUR.** 

SUFICIENTE DE ACEITE MOTOR, PARA EVITAR DAÑOS A LOS ÓRGANOS DEL MOTOR.

 Tenir actionné au moins un levier de frein et ne pas accélérer avant le départ.

Mantener accionada por lo menos una palanca del freno y no acelerar hasta la puesta en marcha.

# **ATTENTION**

Pour partir:



NE PAS EFFECTUER DE DÉPARTS BRUSQUES À MOTEUR FROID.

POUR LIMITER L'ÉMISSION DANS L'AIR PARA LIMITAR LA EMISIÓN DE SUSTAN-DES SUBSTANCES POLLUANTES ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT, IL EST CONSEILLÉ DE CHAUFFER LE MIENDA CALENTAR EL MOTOR CONDU-MOTEUR EN ROULANT À FAIBLE VITESSE AU COURS DES PREMIERS KILOMÈTRES.

- Relâcher la poignée d'accélérateur «7» (pos. A), actionner le frein arrière et faire descendre le véhicule de la béquille.
- Monter sur le véhicule et, pour des raisons de stabilité, conserver au moins un pied posé au sol.
- Régler correctement l'inclinaison

# **ATENCIÓN**



NO REALIZAR PUESTAS EN MARCHA BRUSCAS CON EL MOTOR FRÍO.

CIAS CONTAMINANTES EN EL AIRE Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SE RECO-CIENDO A UNA VELOCIDAD REDUCIDA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS DE RECORRIDO.

# Para partir:

- Liberar el puño del acelerador «7» (pos. A), accionar el freno trasero y bajar el vehículo del caballete.
- Subir al vehículo y, por razones de estabilidad, mantener al menos un pie apoyado en el suelo.
- Regular correctamente la inclinación de los espejos retrovisores.

50

des rétroviseurs.

# **ATTENTION**



VÉHICULE ARRÊTÉ, FAMILIARISER À L'UTILISATION DES RÉTROVISEURS. LA **SURFACE** RÉFLÉCHISSANTE EST CONVEXE, C'EST POURQUOI LES OBJETS SEMBLENT PLUS ÉLOIGNÉS QU'ILS NE LE SONT RÉELLEMENT. CES RÉTROVISEURS OFFRENT UNE VISION GRAND-ANGLE ET SEULE L'EXPÉRIENCE PERMET D'ESTIMER LA DISTANCE DES **VÉHICULES QUI SUIVENT.** 

 Relâcher le levier de frein et accélérer, en tournant modérément la poignée d'accélérateur; le véhicule commencera à avancer.

# ATENCIÓN



FAMILIARIZARSE CON EL USO DE LOS ESPEJOS RETROVISORES CON EL VEHÍCULO DETENIDO. LA SUPERFICIE REFLECTANTE ES CONVEXA, POR LO CUAL LOS OBJETOS PARECEN MÁS ALEJADOS DE LO QUE ESTÁN EN REALIDAD. ESTOS ESPEJOS OFRECEN UNA VISIÓN DE GRAN ANGULAR Y SÓLO LA EXPERIENCIA PERMITE ESTIMAR LA VERDADERA DISTANCIA A LOS VEHÍCULOS.

 Soltar la palanca del freno y acelerar, girando moderadamente el puño del acelerador; el vehículo comenzará a avanzar.

# **ATTENTION**



NE PAS ACCÉLÉRER NI DÉCÉLÉRER À PLUSIEURS REPRISES ET EN CONTINU, PUISQU'ON POURRAIT PERDRE ACCIDENTELLEMENT LE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

# **ATENCIÓN**



NO ACELERAR Y DESACELERAR EN FORMA REPETIDA Y CONTINUA, POR-QUE INADVERTIDAMENTE SE PODRÍA PERDER EL CONTROL DEL VEHÍCULO. EN CAS DE FREINAGE, DÉCÉLÉRER ET ACTIONNER LES DEUX FREINS POUR OBTENIR UNE DÉCÉLÉRATION UNIFORME, EN DOSANT LA PRESSION SUR LES ORGANES DE FREINAGE DE MANIÈRE APPROPRIÉE.

EN ACTIONNANT UNIQUEMENT LE FREIN AVANT OU UNIQUEMENT LE **FREIN** ARRIÈRE. ON RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT L'EFFORT DE FREINAGE, ET ON RISQUE DE BLOQUER ROUE AVEC LA PERTE D'ADHÉRENCE CONSÉCUTIVE. EN CAS PENTE, DÉCÉLÉRER D'ARRÊT EN COMPLÈTEMENT ΕT **UTILISER** UNIQUEMENT LES FREINS POUR LE VÉHICULE. **IMMOBILISER** DU MOTEUR POUR L'UTILISATION LE VÉHICULE PEUT **IMMOBILISER** PROVOQUER LA SURCHAUFFE DU VARIATEUR.

EN CASO DE FRENADA, DESACELERAR ACCIONANDO AMBOS FRENOS PARA LOGRAR UNA DESACELERACIÓN UNIFORME, DOSIFICANDO LA PRESIÓN EN LOS ÓRGANOS DE FRENADO EN FORMA ADECUADA.

ACCIONANDO SOLAMENTE EL FRENO DELANTERO O SOLAMENTE EL FRENO TRASERO, SE REDUCE NOTABLEMENTE LA FUERZA DE FRENADO, Y SE CORRE EL RIESGO DE BLOQUEAR UNA RUEDA CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE ADHERENCIA. EN CASO DE DETENERSE EN SUBIDA, DESACELERAR COMPLETAMENTE Y USAR SOLAMENTE LOS FRENOS PARA MANTENER DETENIDO EL VEHÍCULO. LA UTILIZACIÓN DEL MOTOR PARA MANTENER DETENIDO EL VEHÍCULO PUEDE CAUSAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL VARIADOR.

# **ATTENTION**



AVANT D'AMORCER UN VIRAGE, RÉDUIRE LA VITESSE OU FREINER EN TOURNANT À VITESSE MODÉRÉE ET CONSTANTE OU EN LÉGÈRE ACCÉLÉRATION; ÉVITER DE FREINER AU MAXIMUM: LES PROBABILITÉS DE DÉRAPAGE SERAIENT ÉLEVÉES.

# **ATENCIÓN**



ANTES DE INGRESAR EN UNA CURVA, REDUCIR LA VELOCIDAD O FRENAR RECORRIENDO LA MISMA A UNA VELOCIDAD MODERADA Y CONSTANTE O CON UNA LIGERA ACELERACIÓN; EVITAR FRENAR EN EL LÍMITE: LAS PROBABILIDADES DE RESBALAR SERÍAN ELEVA-

**EN UTILISANT EN CONTINU LES FREINS** DANS LES DESCENTES. **GARNITURES** DE **FRICTION** POURRAIENT SURCHAUFFER, CE QUI RÉDUIRAIT L'EFFICACITÉ DE FREINAGE. PROFITER DE LA COMPRESSION DU MOTEUR CONJOINTEMENT L'UTILISATION INTERMITTENTE DES DEUX FREINS. DANS LES TRAJETS EN DESCENTE, NE PAS CONDUIRE AVEC LE MOTEUR ÉTEINT. SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE OU À FAIBLE ADHÉRENCE (ENNEIGÉE. VERGLACÉE. BOUEUSE. ETC.), CONDUIRE À VITESSE MODÉRÉE, EN ÉVITANT LES FREINAGES OU **MANOEUVRES BRUSQUES** POURRAIENT PROVOQUER LA PERTE D'ADHÉRENCE ET. PAR CONSÉQUENT. LA CHUTE. FAIRE ATTENTION À TOUT **OBSTACLE OU TOUTE VARIATION DANS** LA GÉOMÉTRIE DE LA CHAUSSÉE. LES ROUTES IRRÉGULIÈRES. LES RAILS DE CHEMIN DE FER, LES BOUCHES D'ÉGOUT, LES SIGNAUX INDICATEURS PEINTS SUR LA SURFACE ROUTIÈRE, LES PLAQUES MÉTALLIQUES DES CHANTIERS, DEVIENNENT GLISSANTES PAR TEMPS DE PLUIE. POUR CETTE RAISON, ILS DOIVENT ÊTRE TRAVERSÉS AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE, EN CONDUISANT DE FAÇON MESURÉE ET EN INCLINANT LE VÉHICULE LE MOINS POSSIBLE.

DAS.

USANDO CONTINUAMENTE LOS FRE-NOS EN TRAMOS DE DESCENSO, PO-DRÍAN SOBRECALENTARSE LAS JUN-TAS DE FRICCIÓN CON LA CONSIGUIEN-TE REDUCCIÓN DE LA EFICACIA DE FRENADO. APROVECHAR LA COMPRE-SIÓN DEL MOTOR USANDO INTERMI-TENTEMENTE AMBOS FRENOS. EN LOS TRAMOS DE DESCENSO NO CONDUCIR CON EL MOTOR APAGADO. CUANDO LA CARRETERA ESTÉ MOJADA O CON ES-CASA ADHERENCIA, (NIEVE, HIELO, FANGO, ETC.), CONDUCIR A VELOCIDAD MODERADA, EVITANDO FRENADAS **BRUSCAS O MANIOBRAS QUE PODRÍAN** CAUSAR PÉRDIDA DE LA ADHERENCIA Y POR CONSIGUIENTE UNA CAÍDA. PO-NER ATENCIÓN A CUALQUIER OBSTÁ-CULO O CAMBIO DE LA GEOMETRÍA DEL FIRME DE LA CARRETERA. LAS CA-RRETERAS IRREGULARES, LAS VÍAS, LAS ALCANTARILLAS. LAS SEÑALES DE INDICACIÓN PINTADAS EN LA SUPERFI-CIE DE LA CARRETERA, LAS CHAPAS METÁLICAS EN LAS OBRAS SON RES-**BALADIZAS CUANDO LLUEVE Y POR LO** TANTO SE DEBEN TRANSITAR CON MÁ-XIMA PRUDENCIA, CONDUCIENDO EN FORMA SUAVE E INCLINANDO LO ME-NOS POSIBLE EL VEHÍCULO.


# Ш 2 L'utilisation / 2

# Demarrage difficile

Le système d'alimentation du véhicule est en mesure de gérer le démarrage, aussi bien sur la base des conditions du moteur (chaud/froid) que de la température et de la pression ambiantes.

# Arranque dificultoso

La instalación de alimentación del vehículo puede controlar el arranque según el estado del motor (calor/frío) o en función de la temperatura y presión ambiental.

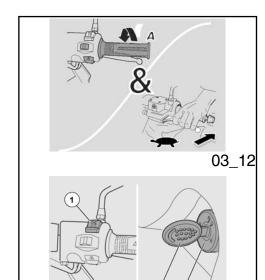

(2) (3)

# Arret du moteur (03\_12, 03\_13)

- Relâcher la poignée d'accélérateur (pos. A) et actionner graduellement les freins pour arrêter le mouvement du véhicule.
- Durant une halte momentanée, tenir au moins un frein actionné.

# **ATTENTION**



ÉVITER. AUTANT QUE POSSIBLE. L'ARRÊT BRUSQUE, **RALENTISSEMENT SOUDAIN** VÉHICULE ET LES FREINAGES AU MAXIMUM.

# **ATTENTION**



03\_13

# Parada motor (03\_12, 03\_13)

- Liberar el puño del acelerador (pos. A) y accionar gradualmente los frenos para detener el movimiento del vehículo.
- Durante una parada momentánea, mantener accionado al menos un freno.

# **ATENCIÓN**



EVITAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, **DETENCIONES BRUSCAS, DESACELE-**RACIONES REPENTINAS DEL VEHÍCULO Y FRENADAS EN EL LÍMITE.

# **ATENCIÓN**



GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL APARCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL PARA

#### TOMBE.

CONTRE UN MUR, NE PAS L'ÉTENDRE Y NO TENDERLO EN EL PISO. SUR LE SOL.

PARTICULIER LES PARTIES BRÛLANTES DE CELUI-CI. NE REPRÉSENTENT AUCUN DANGER POUR PERSONNES ET LES ENFANTS. NE PAS VÉHICULE LAISSER LE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR **TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CONTACT** INSÉRÉE DANS L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE.

NE PAS S'ASSEOIR SUR LE VÉHICULE AVEC LA BÉQUILLE ABAISSÉE.

**EVITAR QUE SE CAIGA.** 

NE PAS APPUYER LE VÉHICULE NO APOYAR EL VEHÍCULO EN PAREDES

ASEGURARSE DE QUE EL VEHÍCULO NO S'ASSURER QUE LE VÉHICULE. ET EN REPRESENTE PELIGRO ALGUNO PARA PERSONAS O NIÑOS, ESPECIALMENTE LAS PARTES CANDENTES DEL MISMO. NO DEJAR EL VEHÍCULO SIN VIGILAN-CIA, CON EL MOTOR ENCENDIDO O CON LA LLAVE COLOCADA EN EL INTERRUP-TOR DE ENCENDIDO.

> NO SENTARSE EN EL VEHÍCULO CON EL CABALLETE BAJO.

- Arrêter le véhicule.
- Positionner sur **OFF** l'interrupteur d'arrêt moteur, «1».
- Tourner la clé «2» et positionner sur OFF l'interrupteur d'allumage «3».
- Positionner le véhicule sur la béauille.
- Bloquer la direction et extraire la clé.

- Parar el vehículo.
- Posicionar en **OFF** el interruptor de parada del motor «1».
- Girar la llave «2» y posicionar en OFF el interruptor de arranque «3».
- · Posicionar el vehículo sobre el caballete.
- Bloquear la dirección y extraer la llave.

# **ATTENTION**



**ATENCIÓN** 

AVEC LE MOTEUR ARRÊTÉ ET CON EL MOTOR DETENIDO Y EL INTE-

L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR ON, LA BATTERIE POURRAIT SE DÉCHARGER.

# **ATTENTION**

NE PAS LAISSER LA CLÉ INSÉRÉE DANS L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE. RRUPTOR DE ARRANQUE EN POSICIÓN «ON» LA BATERÍA PODRÍA DESCARGARSE.

# **ATENCIÓN**

NO DEJAR LA LLAVE COLOCADA EN EL INTERRUPTOR DE ARRANQUE.

# Pot d'échappement catalytique

Le propriétaire du véhicule est averti que la loi peut interdire ce qui suit:

- La dépose et tout acte visant à rendre inopérant, de la part de quiconque, en dehors des interventions d'entretien, réparation ou remplacement, de n'importe quel dispositif ou élément constitutif incorporé dans un véhicule neuf dans le but de contrôler l'émission des bruits avant la vente ou la livraison du véhicule à l'acquéreur final ou pendant son utilisation;
- l'emploi du véhicule après qu'un tel dispositif ou élément constitutif ait été enlevé ou rendu inopérant.

Contrôler le pot d'échappement/silencieux et les tuyaux du silencieux, en s'assurant qu'il n'y ait pas de traces de rouille ou de trous et que le système d'échappement fonctionne correctement.

# Escape catalítico

Se advierte al propietario del vehículo que la ley puede prohibir lo siguiente:

- la eliminación y toda actividad para tornar inoperante, por parte de cualquiera, excepto para intervenciones de mantenimiento, reparación o sustitución, cualquier dispositivo o elemento constitutivo incorporado en un vehículo nuevo, con el fin de controlar la emisión de ruidos antes de la venta o entrega del vehículo al comprador final o mientras se lo utiliza:
- el uso del vehículo después de que el dispositivo o elemento constitutivo fue eliminado o transformado en inoperante.

Controlar el silenciador/tubo de escape y los tubos del silenciador, comprobando que no existan indicios de herrumbre u orificios y que el sistema de escape funcione correctamente.

En caso de que el ruido producido por el sis-

Si le bruit produit par le système d'échappement augmente, contacter immédiatement un Concessionnaire Officiel Aprilia.

# NOTA

aprilia.


ESTÁ PROHIBIDO ALTERAR EL SISTEMA DE ESCAPE.

tema de escape aumente, contactarse inme-

diatamente con un Concesionario Oficial

# N.B.

IL EST INTERDIT D'ALTÉRER LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT.

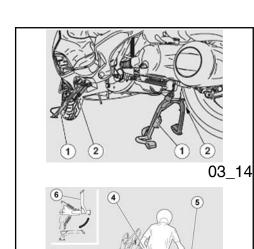

# Bequille (03\_14, 03\_15)

Rien ne doit gêner la rotation de la béquille «1».

Effectuer les contrôles suivants:

- Les ressorts «2» ne doivent pas être endommagés, usés, rouillés ou détendu.
- La béquille doit tourner librement, éventuellement graisser l'articulation.

# N.B.

03\_15

LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNENT UNE SEULE BÉQUILLE, MAIS RESTENT VALIDES POUR LES DEUX.

# Soporte (03 14, 03 15)

El giro del caballete «1» debe estar libre de impedimentos.

Efectuar los siguientes controles:

- Los muelles «2» no deben estar dañados, desgastados, herrumbrados o debilitados.
- El caballete debe girar libremente, eventualmente engrasar la articulación.

# **NOTA**

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTÁ RE-FERIDA A UN SOLO CABALLETE, PERO ES VÁLIDA PARA AMBOS.

# POSITIONNEMENT DU VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE

Béquille centrale

POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO SOBRE EL CABALLETE

Caballete central

2 L'utilisation / 2 El uso

- Saisir la poignée gauche «4» et la poignée passager «5».
- Pousser sur le levier de la béquille «6».

# Béquille latérale

- Saisir la poignée gauche «4» et la poignée passager «5».
- Pousser sur la béquille latérale «7» avec le pied droit, en l'étendant complètement.
- Incliner le véhicule jusqu'à appuyer la béquille au sol.
- Braquer complètement le guidon vers la gauche.

- Asir el puño izquierdo «4» y el asa de agarre pasajero «5».
- Empujar la palanca del caballete «6».

#### Caballete lateral

- Asir el puño izquierdo «4» y el asa de agarre pasajero «5».
- Empujar el caballete lateral «7» con el pie derecho, extendiéndolo completamente.
- Inclinar el vehículo hasta apoyar el caballete en el suelo.
- Girar el manillar completamente hacia la izquierda.

# **ATTENTION**



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE.

# **ATENCIÓN**



ASEGURARSE DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.

# Conseils contre le vol

Ne JAMAIS laisser la clé de contact insérée et toujours utiliser l'antivol de direction.

Garer le véhicule en lieu sûr, de préférence dans un garage ou dans un endroit surveillé.

Utiliser, lorsque possible, le câble blindé "Body-Guard" Aprilia prévu à cet effet ou bien un dispositif antivol complémentaire.

# Sugerencias contra los robos

NUNCA dejar la llave de encendido colocada y siempre bloquear el manillar.

Aparcar el vehículo en un lugar seguro, en lo posible en un garaje o en un lugar con vigilancia

Utilizar, en la medida de lo posible, el cable

Vérifier que les documents et la taxe de circulation sont en règle.

Inscrire ses données personnelles et son numéro de téléphone sur cette page, pour faciliter l'identification du propriétaire en cas de trouvaille suite à un vol.

# **ATTENTION**

PRÉNOM:

NE PAS UTILISER DE DISPOSITIFS BLOQUE-DISQUE. LE MANQUEMENT À CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER GRAVEMENT LE SYSTÈME DE FREINAGE ET PROVOQUER DES ACCIDENTS SUIVIS DE LÉSIONS CORPORELLES, VOIRE LA MORT.

# N.B.

DANS DE NOMBREUX CAS, LES VÉHICULES VOLÉS SONT IDENTIFIÉS GRÂCE AUX DONNÉES REPORTÉES SUR LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

blindado "Body-Guard" aprilia o un dispositivo antirrobo adicional.

Controlar que los documentos y el impuesto de circulación estén en orden.

Escribir los datos de registro y el número de teléfono en esta página para facilitar la identificación del propietario en caso de que se encuentre el vehículo después de un robo.


APELLIDO:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
N° TELEFÓNICO:

# **ATENCIÓN**

NO UTILIZAR DISPOSITIVOS BLOQUEA-DORES DE DISCO. LA INOBSERVANCIA DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA CAU-SAR SERIOS DAÑOS EN LA INSTALA-CIÓN DE FRENOS Y PROVOCAR ACCI-DENTES, CON LOS CONSIGUIENTES DA-ÑOS FÍSICOS O HASTA LA MUERTE

# NOTA

EN MUCHOS CASOS, LOS VEHÍCULOS ROBADOS SE IDENTIFICAN GRACIAS A LOS DATOS DEL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.

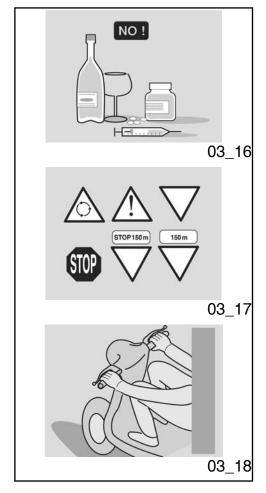

Une conduite sure (03 16, La conducción segura 03\_17, 03\_18, 03\_19, 03\_20, (03\_16, 03\_17, 03\_18, 03\_21, 03\_22, 03\_23, 03\_24, 03\_19, 03\_20, 03\_21, 03\_22, 03 25, 03 26, 03 27)

#### RÈGLES **FONDAMENTALES SÉCURITÉ**

Pour conduire le véhicule il est nécessaire de répondre à toutes les exigences imposées par la législation (permis de conduire, âge minimum, aptitude psychophysique, assurance, taxes gouvernementales, immatriculation, plaque d'immatriculation, etc.).

Il est conseillé de se familiariser avec le véhicule et de gagner confiance dans des zones à faible circulation et/ou dans des propriétés privées.

L'ingestion de certains médicaments, d'alcool et de substances stupéfiantes ou psychotropes, augmente sensiblement le risque d'accident.

conditions S'assurer psychophysiques sont aptes à la conduite et faire particulièrement attention à l'état de fatique physique et à la somnolence.

L'inexpérience du conducteur est la première cause d'accident.

Ne JAMAIS prêter le véhicule à des débutants et. dans tous les cas. s'assurer que le conducteur possède les qualités

03 23, 03 24, 03 25, 03 26, DE 03 27)

# REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURI-

Para conducir el vehículo es necesario poseer todos los requisitos previstos por la ley (permiso de conducir, edad mínima, aptitud psicofísica, seguro, impuestos estatales, matriculación, matrícula, etc.).


Se recomienda familiarizarse v tomar confianza con el vehículo en zonas con baia intensidad de circulación y/o en propiedades privadas.

El consumo de determinados medicamentos. alcohol v sustancias estupefacientes o psicotrópicas aumenta notablemente el riesgo de accidentes.

Asegurarse de que las propias condiciones psicofísicas sean aptas para las conducción, especialmente el grado de fatiga física y somnolencia.

La mayor parte de los accidentes se deben a la inexperiencia del conductor.

NUNCA prestar el vehículo a principiantes, v en todo caso asegurarse de que el conductor tenga los requisitos necesarios para la

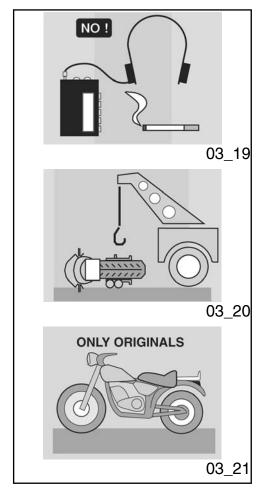

requises indispensables à la conduite.

Respecter rigoureusement la signalisation et les normes de circulation nationales et locales.

Éviter les manoeuvres brusques et dangereuses pour soi-même et pour les autres (exemple: cabrages, inobservance des limites de vitesse, etc.). En outre, évaluer et tenir toujours dûment en considération l'état de la chaussée, les conditions de visibilité, etc.

Ne pas heurter d'obstacles qui pourraient endommager le véhicule ou mener à la perte de contrôle de ce dernier.

Ne pas rester dans le sillage des véhicules qui précèdent à seule fin d'augmenter la propre vitesse.

# **ATTENTION**



CONDUIRE TOUJOURS AVEC LES DEUX MAINS SUR LE GUIDON ET LES PIEDS SUR LA PLATE-FORME REPOSE-PIEDS (OU SUR LES REPOSE-PIEDS DU CONDUCTEUR) ET DANS LA POSITION CORRECTE DE CONDUITE.

Éviter absolument de se mettre débout ou de s'étirer pendant la conduite.

Le conducteur ne doit pas se distraire, se El conductor no debe distraerse o dejarse in-

conducción.

Respetar rigurosamente las señalizaciones y las normativas nacionales y locales sobre circulación.

Evitar maniobras bruscas v peligrosas para sí mismos y para los demás (ejemplo: caba-Ilitos, inobservancia de los límites de velocidad, etc.), además, evaluar y tener siempre presente la debida consideración del estado del firme de la carretera, de la visibilidad,

No golpear obstáculos que podrían causar daños en el vehículo u ocasionar la pérdida del control del mismo.


No permanecer en la estela de los vehículos que van adelante para aumentar la propia velocidad.

# ATENCIÓN



CONDUCIR SIEMPRE CON AMBAS MA-NOS EN EL MANILLAR Y LOS PIES EN LA PLATAFORMA REPOSAPIÉS (O EN LOS ESTRIBOS DEL CONDUCTOR), EN LA POSICIÓN CORRECTA DE CONDUCCIÓN.

Evitar en cualquier circunstancia levantar los pies o desperezarse durante la conducción.

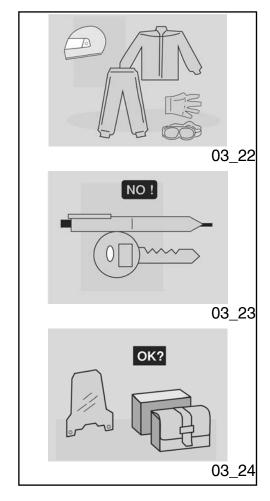

laisser distraire ou influencer par des personnes, choses, actions (ne pas fumer, manger, boire, lire, etc.) durant la conduite du véhicule.

Utiliser le carburant et les lubrifiants spécifiques au véhicule, du type reporté dans le "TABLEAU DES LUBRIFIANTS"; contrôler régulièrement la présence des niveaux prescrits d'essence, d'huile et de liquide de refroidissement.

Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou bien a subi des chocs ou des chutes, s'assurer que les leviers de commande, les tuyaux, les câbles, le système de freinage et les parties essentielles ne soient pas endommagés.

Faire éventuellement contrôler le véhicule par un Concessionnaire Officiel Aprilia, en faisant particulièrement attention au cadre, au guidon, aux suspensions, aux organes de sécurité et aux dispositifs dont l'utilisateur n'est pas en mesure d'évaluer l'état.

Signaler tout mauvais fonctionnement afin de faciliter l'intervention des techniciens et/ou des mécaniciens.

Ne conduire sous aucun prétexte le véhicule si les dégâts subis en compromettent la sécurité.

Ne modifier sous aucun prétexte la position, l'inclinaison et la couleur: de la plaque d'immatriculation, des clignotants, des dispositifs d'éclairage et des klaxons.

fluir por personas, cosas, acciones (fumar, comer, beber, leer, etc.) durante la conducción del vehículo.

Utilizar combustible y lubricantes específicos para el vehículo, del tipo indicado en la "TA-BLA DE LUBRICANTES", controlar reiteradamente que se respeten los niveles prescritos de combustible, aceite y líquido refrigerante.

Si el vehículo estuvo involucrado en un accidente o sufrió golpes o caídas, asegurarse de que las palancas de mando, los tubos, los cables, la instalación de frenos y las partes vitales no estén dañados.


Eventualmente, hacer controlar el vehículo en un Concesionario Oficial aprilia, especialmente el chasis, el manillar, las suspensiones, los órganos de seguridad y los dispositivos cuya integridad no pueda ser evaluada por el usuario.

Indicar cualquier mal funcionamiento para agilizar la intervención de los técnicos y/o mecánicos.

No conducir en absoluto el vehículo si el daño sufrido compromete la seguridad.

No modificar en absoluto la posición, la inclinación o el color de: matrícula, intermitentes, dispositivos de iluminación y avisadores sonoros.

Realizar modificaciones en el vehículo implica la anulación de la garantía.

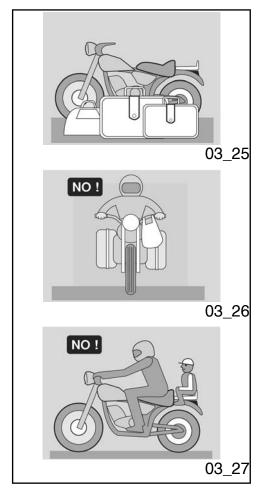

Les modifications apportées au véhicule entraînent l'annulation de la garantie.

Toute modification éventuelle apportée au véhicule et la dépose des pièces d'origine peuvent compromettre les performances de celui-ci, diminuer le niveau de sécurité, même le rendre illégal.

Il est recommandé de respecter toujours les dispositions légales et les réglementations nationales et locales en matière d'équipement du véhicule.

Éviter en particulier les modifications techniques visant à en améliorer les performances ou altérant les caractéristiques originales du véhicule.

Éviter absolument de rivaliser avec les autres véhicules.

Éviter la conduite tout-terrain.

Toda eventual modificación realizada al vehículo, y la eliminación de piezas originales pueden comprometer el rendimiento del mismo, y por lo tanto disminuir el nivel de seguridad e incluso hacer que el vehículo sea ilegal.

Se recomienda atenerse siempre a todas las disposiciones de ley y reglamentaciones nacionales y locales en materia de equipamiento del vehículo.

En especial se deben evitar modificaciones técnicas dirigidas a incrementar el rendimiento o a alterar las características originales del vehículo.

Evitar en absoluto competir con los vehícu-

Evitar la conducción todoterreno.

# VÊTEMENTS

Avant de se mettre en marche, ne pas oublier de de toujours mettre et boucler le casque correctement. S'assurer qu'il est homologué, en bon état, à la bonne taille, et que la visière est propre.

Mettre des vêtements protecteurs, de préférence de couleur claire et/ou réfléchissante. De cette manière, on se rendra plus visible des autres conducteurs, réduisant sensiblement le risque d'être

#### **INDUMENTARIA**

Antes de ponerse en marcha, colocarse siempre el casco correctamente abrochado. Asegurarse de que el mismo sea homologado, esté en buen estado y tenga la medida adecuada y el visor limpio.

Usar indumentaria de protección, en lo posible de color claro y/o reflectante. De esta manera será visible para los demás conductores, reduciendo notablemente el riesgo de ser atropellado y se podrá tener mayor prorenversé, et on pourra jouir d'une meilleure protection en cas de chute.

Les vêtements doivent être bien adhérents et fermés aux extrémités; les cordons, les ceintures et les cravates ne doivent pas pendre; éviter que ceux-ci ou d'autres objets puissent interférer avec la conduite, en s'accrochant dans les pièces en mouvement ou les autres organes de conduite.

Ne pas conserver dans les poches des objets potentiellement dangereux en cas de chute, comme par exemple: des objets pointus comme des clés, des stylos, des récipients en verre, etc. (ces recommandations restent valables pour l'éventuel passager).

tección en caso de caída.

La ropa deberá ser adherente y cerrada en las extremidades; los cordones, los cinturones y las corbatas no deben estar sueltos; evitar que éstos u otros objetos puedan interferir con la conducción, enganchándose con piezas en movimiento u otros órganos de conducción.

No conservar en los bolsillos objetos potencialmente peligrosos en caso de caída, por ejemplo: objetos con punta como llaves, bolígrafos, contenedores de vidrio, etc. (las mismas recomendaciones son válidas también para el eventual pasajero).

# **ACCESSOIRES**

L'utilisateur est personnellement responsable du choix d'installation et d'utilisation des accessoires.

Lors du montage, il est recommandé que l'accessoire ne couvre pas les dispositifs de signalisation sonore et visuelle ni n'en compromette le fonctionnement, ne limite pas la course des suspensions et l'angle de braquage, qu'il ne gêne pas l'actionnement des commandes ni ne réduise pas la distance au sol et l'angle d'inclinaison dans les virages.

Éviter l'utilisation d'accessoires qui gênent

# **ACCESORIOS**

El usuario es responsable personalmente de decidir instalar y usar accesorios.

Se recomienda, para el montaje, que el accesorio no tape los dispositivos de señalización sonora y visual ni comprometa su funcionalidad, que no limite la carrera de las suspensiones ni el ángulo del viraje, que no obstaculice el accionamiento de los mandos y que no reduzca la altura desde el piso ni el ángulo de inclinación en curva.

Evitar el uso de accesorios que obstaculicen el acceso a los mandos porque podrían prolongar los tiempos de reacción en caso de l'accès aux commandes, dans la mesure où cela peut rallonger les temps de réaction en cas d'urgence.

Les carénages et les pare-brises de grandes dimensions, montés sur le véhicules, peuvent créer des forces aérodynamiques pouvant compromettre la stabilité du véhicule pendant la marche, surtout à grande vitesse.

S'assurer que l'accessoire est solidement ancré au véhicule et qu'il ne comporte pas un danger pour la conduite.

Ne pas ajouter ou modifier des équipements électriques excédant la capacité du véhicule, parce que cela pourrait provoquer l'arrêt soudain de ce dernier ou un manque dangereux du courant nécessaire au fonctionnement des dispositifs de signalisation sonore et visuelle.

**Aprilia** recommande l'utilisation d'accessoires d'origine (**Aprilia** genuine accessories).

emergencia.

Los carenados y parabrisas de grandes dimensiones montados en el vehículo, pueden ocasionar fuerzas aerodinámicas que comprometen la estabilidad del vehículo durante la marcha, sobre todo a alta velocidad.

Asegurarse de que el accesorio quede firmemente fijado al vehículo y que no sea causa de peligro durante la conducción.

No agregar ni modificar equipos eléctricos que excedan la capacidad del vehículo, esto podría ocasionar la detención imprevista del mismo o una peligrosa falta de corriente, necesaria para el funcionamiento de los dispositivos de señalización sonora y visual.

**aprilia** recomienda el uso de accesorios originales (**aprilia** genuine accessories).

# CHARGE

Étre prudent et modéré lors de la charge de bagages. Il est important de disposer les bagages le plus proche possible du centre de gravité du véhicule et de répartir uniformément la charge des deux côtés pour réduire au minimum tout déséquilibre. Contrôler également que la charge est

# CARGA

Observar prudencia y moderación al cargar equipaje. Es necesario conservar el equipaje lo más cerca posible del centro de gravedad del vehículo y distribuir uniformemente la carga en los dos lados para que el desequilibrio sea mínimo. Controlar, además, que la carga esté firmemente fijada al vehículo, so-

solidement ancrée au véhicule, surtout durant les longs trajets.

Ne fixer sous aucun prétexte les objets encombrants, volumineux, lourds et/ou dangereux au guidon, aux garde-boue et aux fourches: le véhicule répondrait plus lentement dans les virages, ce qui compromettrait inévitablement la maniabilité de celui-ci.

Ne pas disposer, sur les côtés du véhicule, des bagages trop encombrants, dans la mesure où ils pourraient heurter des personnes ou des objets, provoquant la perte de contrôle du véhicule.

Ne transporter aucun bagage qui n'est pas solidement fixé au véhicule.

Ne transporter aucun bagage qui dépasse excessivement du porte-bagages ou qui couvre les dispositifs de signalisation sonore et visuelle.

Ne pas transporter d'animaux ou d'enfants sur le porte-documents ou le porte-bagages.

Ne pas excéder la limite maximale de poids transportable pour chaque porte-bagages.

La surcharge du véhicule en compromettrait la stabilité et la maniabilité.

bre todo durante los viajes de trayectos largos.

No fijar jamás objetos de gran volumen, pesados y/o peligrosos en el manillar, el guardabarros o las horquillas: esto podría ser causa de una respuesta más lenta del vehículo en caso de curvas y comprometería inevitablemente la manejabilidad del mismo.

No colocar a los lados el vehículo equipaje demasiado voluminoso, porque podría golpear a personas u obstáculos, causando la pérdida de control del vehículo.

No transportar equipaje que no se encuentre firmemente fijado al vehículo.

No transportar equipaje que sobresalga en exceso del portaequipajes o que cubra los dispositivos de iluminación sonora y visual.

No transportar animales o niños en el portadocumentos o en el portaequipajes.

No superar el límite máximo de peso transportable para cada uno de los portaequipajes.


La sobrecarga del vehículo comprometería la estabilidad y la manejabilidad.

# ATLANTIC 250 i.e.



Chap. 03 L'entretien

Cap. 03 El mantenimiento

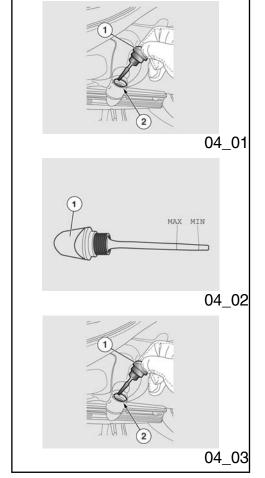

# Niveau d'huile moteur

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur.

Pour le contrôle et la vidange de l'huile moteur, voir le Tableau d'entretien programmé.

Pour la vidange, s'adresser à un Concessionnaire Officiel Aprilia.

# **ATTENTION**



L'HUILE **PEUT** ENDOMMAGER GRAVEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE LONGTEMPS ET QUOTIDIENNEMENT.

SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS **CHAQUE MANIPULATION.** 

COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE METTRE DES GANTS EN LATEX.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

NE PAS RÉPANDRE L'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

# **ATTENTION**



**OPÉRER AVEC PRÉCAUTION.** NE PAS RÉPANDRE L'HUILE.

# Nivel aceite motor

Controlar periódicamente el nivel del aceite motor.

Para controlar y sustituir el aceite motor, ver la Tabla de mantenimiento programado.

Para sustituirlo dirigirse a un Concesionario Oficial aprilia.

# ATENCIÓN



EL ACEITE PUEDE CAUSAR SERIOS DA-ÑOS EN LA PIEL AL MANIPULARLO EN FORMA DIARIA Y PROLONGADA.

SE RECOMIENDA LAVAR CUIDADOSA-IL EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER MENTE LAS MANOS DESPUÉS DE HA-BERLO EMPLEADO.

> EN CASO DE INTERVENCIONES DE MAN-TENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL ME-DIO AMBIENTE.

# **ATENCIÓN**



**OPERAR CON CAUTELA.** 

NO DERRAMAR EL ACEITE.

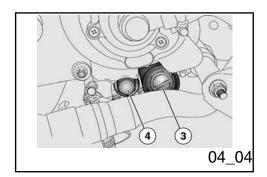

TRAVAIL ET LES ENVIRONS.

**ÉVENTUELLE TÂCHE D'HUILE.** 

**MAUVAIS** FONCTIONNEMENT, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

# N.B.

EN CAS DE REMPLISSAGE D'HUILE MOTEUR, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU "MAX".

# N.B.

UTILISER L'HUILE DU TYPE INDIQUÉ DANS LE TABLEAU DES PRODUITS CONSEILLÉS.

FAIRE ATTENTION À NE SOUILLER CUIDAR QUE NO SE ENSUCIE NINGÚN AUCUN COMPOSANT, NI L'ESPACE DE COMPONENTE, NI LA ZONA EN LA CUAL SE TRABAJA O LA CIRCUNDANTE.

NETTOYER SOIGNEUSEMENT TOUTE LIMPIAR CUIDADOSAMENTE TODO **EVENTUAL RASTRO DE ACEITE.** 

EN CAS DE FUITE D'HUILE OU DE EN CASO DE PÉRDIDAS DE ACEITE O MAL FUNCIONAMIENTO, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

# **NOTA**

EN CASO DE LLENADO DE ACEITE MO-TOR SE RECOMIENDA NO SUPERAR EL NIVEL "MÁX".

# **NOTA**

UTILIZAR ACEITE DEL TIPO INDICADO EN LA TABLA DE PRODUCTOS RECO-MENDADOS.

# Verification niveau (04\_01, 04 02)

• Positionner le véhicule sur la béquille centrale.

# **ATTENTION**



POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN **SOL FERME ET PLAT.** 

# Comprobacion nivel (04\_01, 04 02)

· Colocar el vehículo sobre el caballete central.

# **ATENCIÓN**



COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL.

# **ATTENTION**



LE MOTEUR ET LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DEVIENNENT TRÈS CHAUDS ET RESTENT AINSI PENDANT UN CERTAIN TEMPS, MÊME APRÈS L'ARRÊT DU MOTEUR. AVANT DE MANIPULER LES COMPOSANTS, METTRE DES GANTS ISOLANTS OU ATTENDRE QUE LE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT.

 Arrêter le moteur et le laisser refroidir, pour permettre le drainage de l'huile dans le carter et son refroidissement.

# N.B.

SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES, LE RELEVÉ DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR RISQUE D'ÊTRE FAUSSÉ.

- Dévisser et extraire le bouchon/la jauge de mesure «1».
- Nettoyer la partie en contact avec l'huile à l'aide d'un chiffon propre.
- Visser complètement le bouchon/la jauge «1» dans le trou d'introduction

# **ATENCIÓN**



EL MOTOR Y LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESCAPE ESTÁN MUY CA-LIENTES Y PERMANECEN ASÍ DURANTE UN CIERTO PERÍODO, INCLUSO DES-PUÉS DE QUE EL MOTOR SE APAGA. ANTES DE MANIPULAR ESTOS COMPONENTES, USAR GUANTES AISLANTES O ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SISTEMA DE ESCAPE SE HAYAN ENFRIADO.

 Detener el motor y dejarlo enfriar, para permitir el drenaje de aceite hacia el cárter y el enfriamiento del aceite.

# **NOTA**

SI NO SE REALIZAN LAS OPERACIONES ANTERIORES, SE CORRE EL RIESGO DE MEDIR EN FORMA ERRÓNEA EL NIVEL DEL ACEITE MOTOR.

- Desenroscar y extraer el tapón-varilla de medición «1».
- Limpiar la parte en contacto con el aceite con un paño limpio.
- Enroscar completamente el tapónvarilla de medición «1» en el orificio

«2».

 Extraire à nouveau le bouchon/la jauge «1» et lire le niveau atteint par l'huile sur la tige:

MAX = niveau maximum

MIN = niveau minimum

La différence entre «MAX» et «MIN» est d'environ:

200 cm<sup>3</sup>

- Le niveau est correct s'il atteint approximativement le niveau «MAX», indiqué sur la jauge de mesure.
- Si nécessaire, remplir.

de introducción «2».

 Extraer nuevamente el tapón-varilla «1» y leer el nivel alcanzado por el aceite en la varilla:

MAX = nivel máximo;

MIN = nivel mínimo.

La diferencia entre «MAX» y «MIN» es de aproximadamente:

200 cm<sup>3</sup>

- El nivel es correcto si alcanza aproximadamente el nivel «MAX», marcado en la varilla de medición.
- Si es necesario proceder al llenado.

# **ATTENTION**



NE PAS DÉPASSER L'INSCRIPTION «MAX» NI N'ALLER AU-DESSOUS DE L'INSCRIPTION «MIN», POUR NE PAS ENDOMMAGER IRRÉMÉDIABLEMENT LE MOTEUR.

# **ATENCIÓN**



NO SOBREPASAR LA MARCA «MÁX» NI QUEDAR POR DEBAJO DE LA MARCA «MIN», PARA CAUSAR GRAVES DAÑOS AL MOTOR.

# Appoint d'huile

 Verser une petite quantité d'huile dans le trou d'introduction «2» et

# Llenado aceite

 Echar una pequeña cantidad de aceite en el orificio de introducción

3 L'entretien / 3 El mantenimiento

- attendre environ une minute que l'huile s'écoule uniformément à l'intérieur du carter.
- Contrôler le niveau d'huile et éventuellement remplir.
- Remplir avec de petites quantités d'huile, jusqu'à atteindre le niveau prescrit.
- À la fin de l'opération, visser et serrer le bouchon/la jauge «1».

# **ATTENTION**



NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS LUBRIFICATION SUFFISANTE OU AVEC DES LUBRIFIANTS POLLUÉS OU IMPROPRES, PARCE QUE CELA ACCÉLÈRE L'USURE DES PIÈCES EN MOUVEMENT ET PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES IRRÉPARABLES.

# Vidange d'huile (04\_03, 04\_04)

VIDANGE D'HUILE ET REMPLACEMENT DU FILTRE D'HUILE MOTEUR

Pour la vidange et le remplacement, s'adresser à un Concessionnaire Officiel Aprilia.

# ATTENTION

«2» y esperar aproximadamente un minuto hasta que el aceite fluya uniformemente hacia el interior del cárter.

- Realizar el control de nivel del aceite y eventualmente el llenado.
- Realizar el llenado en pequeñas cantidades de aceite hasta que se alcance el nivel prescrito.
- Al finalizar la operación, enroscar y apretar el tapón/varilla «1».

# **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO CON LUBRI-CACIÓN INSUFICIENTE O LUBRICANTES CONTAMINADOS O INADECUADOS, PORQUE ACELERAN EL DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO Y PUE-DEN ORIGINAR DAÑOS IRREPARABLES.

# Sustitución aceite (04\_03, 04\_04)

SUSTITUCIÓN DEL ACEITE Y FILTRO DE ACEITE MOTOR

Para sustituirlo, dirigirse a un Concesionario Oficial aprilia.

# **ATENCIÓN**



#### **SOL FERME ET PLAT.**



POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL.

• Positionner le véhicule sur la béquille centrale.

Colocar el vehículo sobre el caballete central.

#### **ATTENTION**



LE MOTEUR ET LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DEVIENNENT TRÈS CHAUDS ET **RESTENT AINSI PENDANT UN CERTAIN** TEMPS. MÊME APRÈS L'ARRÊT DU MOTEUR. AVANT DE MANIPULER LES COMPOSANTS. METTRE DES GANTS ISOLANTS OU ATTENDRE QUE LE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT.

#### **ATENCIÓN**



EL MOTOR Y LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESCAPE ESTÁN MUY CA-LIENTES Y PERMANECEN ASÍ DURANTE UN CIERTO PERÍODO, INCLUSO DES-PUÉS DE QUE EL MOTOR SE APAGA. ANTES DE MANIPULAR ESTOS COMPO-**NENTES. USAR GUANTES AISLANTES O** ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SISTE-MA DE ESCAPE SE HAYAN ENFRIADO.

- Arrêter le moteur et le laisser refroidir pour permettre le drainage de l'huile dans le carter et son refroidissement.
- Dévisser et extraire le bouchon-jauge de mesure «1».
- Dévisser et retirer le filtre à huile moteur à cartouche «3».
- Parar el motor y dejarlo enfriar, para permitir el drenaje de aceite hacia el cárter y el enfriamiento del aceite.
- Desenroscar y extraer el tapón-varilla de medición «1».
- Desenroscar y extraer el filtro de aceite motor de cartucho «3».

#### **ATENCIÓN**

# 3 L'entretien / 3 El mantenimiento

#### **ATTENTION**



NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS LUBRIFICATION SUFFISANTE OU AVEC DES LUBRIFIANTS POLLUÉS OU IMPROPRES, PARCE QUE CELA ACCÉLÈRE L'USURE DES PIÈCES EN MOUVEMENT ET PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES IRRÉPARABLES.



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO CON LUBRICACIÓN INSUFICIENTE O LUBRICANTES CONTAMINADOS O INADECUADOS, PORQUE ACELERAN EL DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO Y PUEDEN ORIGINAR DAÑOS IRREPARABLES.

- Dévisser et retirer il bouchon de vidange d'huile «4» et faire couler toute l'huile moteur.
- Installer un nouveau filtre à huile à cartouche «3» en ayant soin de lubrifier avec de l'huile les joints toriques d'étanchéité du filtre.
- Visser et serrer le bouchon de vidange d'huile moteur «4».
- Effectuer le remplissage par le trou de remplissage «2» d'huile moteur.
- Visser et serrer la jauge de niveau d'huile «1».
- Démarrer le véhicule et le laisser en marche pendant quelques minutes. Couper le moteur et le laisser refroidir. Effectuer un nouveau contrôle du niveau d'huile moteur avec la jauge «1» et éventuellement remplir sans jamais dépasser le niveau «MAX».

- Desenroscar y sacar el tapón de drenaje de aceite «4» y dejar fluir todo el aceite motor.
- Instalar un nuevo filtro de aceite de cartucho «3», cuidando de lubricar con aceite las juntas tóricas de estanqueidad del filtro.
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje del aceite motor «**4**».
- Llenar a través del orificio de llenado «2» de aceite motor.
- Enroscar y ajustar la varilla-nivel de aceite «1».
- Arrancar el vehículo y dejarlo en marcha durante algunos minutos.

  Apagarlo y dejarlo enfriar. Realizar nuevamente un control del nivel de aceite del motor con la varilla «1» y eventualmente llenar sin superar nunca el nivel «MAX».

Para llenar o sustituir, emplear aceite

Pour les remplissages et les vidanges, employer de l'huile neuve du type indiqué dans le tableau des produits conseillés.

#### **ATTENTION**




L'HUILE USÉE CONTIENT DES SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT: POUR LA VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA, LEQUEL ÉLIMINERA LES HUILES USÉES DANS LE RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR.

nuevo del tipo aconsejado en la tabla de productos recomendados.

#### **ATENCIÓN**



EL ACEITE USADO CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y POR LO TANTO PARA EL CAMBIO DE ACEITE MOTOR DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA, EN DONDE SE PROCEDERÁ A LA ELIMINACIÓN DE ACEITES USADOS RESPETANDO LAS NORMAS VIGENTES.

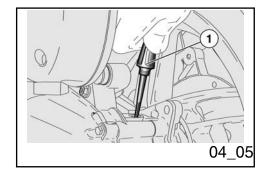

# Niveau d'huile du moyeu (04\_05, 04\_06, 04\_07)

• Positionner le véhicule sur la béquille centrale.

#### **ATTENTION**



POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT.

#### **ATTENTION**



# Nivel aceite cubo (04\_05, 04 06, 04 07)

 Colocar el vehículo sobre el caballete central.


#### **ATENCIÓN**



COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL.

#### **ATENCIÓN**



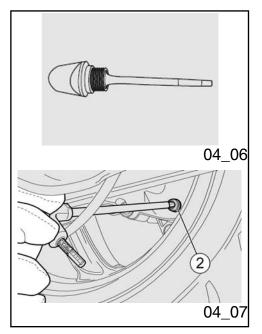

LE MOTEUR ET LES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DEVIENNENT TRÈS CHAUDS ET RESTENT AINSI PENDANT UN CERTAIN TEMPS, MÊME APRÈS L'ARRÊT DU MOTEUR. AVANT DE MANIPULER LES COMPOSANTS, METTRE DES GANTS ISOLANTS OU ATTENDRE QUE LE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT.

EL MOTOR Y LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESCAPE ESTÁN MUY CA-LIENTES Y PERMANECEN ASÍ DURANTE UN CIERTO PERÍODO, INCLUSO DES-L'ARRÊT DU PUÉS DE QUE EL MOTOR SE APAGA. ANTES DE MANIPULAR ESTOS COMPONENTES, USAR GUANTES AISLANTES O DRE QUE LE ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SISTEMOTEUR ET DU MA DE ESCAPE SE HAYAN ENFRIADO.

- Dévisser et extraire le bouchon/la jauge de mesure «1».
- Nettoyer la partie en contact avec l'huile à l'aide d'un chiffon propre.
- Visser complètement le bouchon/la jauge «1» dans le trou d'introduction.
- Extraire à nouveau le bouchon/la jauge «1» et lire le niveau atteint par l'huile sur la tige:

MAX = niveau maximum

MIN = niveau minimum

- Le niveau est correct s'il rejoint approximativement le niveau «MAX», indiqué sur la jauge de mesure.
- Si nécessaire, procéder au remplissage.

#### **ATTENTION**

- Desenroscar y extraer el tapón-varilla de medición «1».
- Limpiar la parte en contacto con el aceite con un paño limpio.
- Enroscar completamente el tapónvarilla «1» en el orificio de introducción.
- Extraer nuevamente el tapón-varilla «1» y leer el nivel alcanzado por el aceite en la varilla:

MAX = nivel máximo:

MIN = nivel mínimo.

- El nivel es correcto si alcanza aproximadamente el nivel «MAX», marcado en la varilla de medición.
- Si es necesario, llenar.

#### **ATENCIÓN**



NO SOBREPASAR LA MARCA «MAX» NI



NE PAS DÉPASSER L'INSCRIPTION «MAX» NI N'ALLER AU-DESSOUS DE L'INSCRIPTION «MIN», POUR NE PAS ENDOMMAGER IRRÉMÉDIABLEMENT LE MOTEUR.

DEJAR POR DEBAJO DE LA MARCA «MIN.», PARA NO CAUSAR GRAVES DA-ÑOS AL MOTOR.

#### REMPLISSAGE

- Verser une petite quantité d'huile dans le trou d'introduction et attendre environ une minute afin que l'huile coule uniformément à l'intérieur du carter.
- Effectuer le contrôle du niveau d'huile, et éventuellement le remplissage.
- Effectuer le remplissage avec de petites quantité d'huile, jusqu'à rejoindre le niveau d'huile prescrit.
- À la fin de l'opération, visser et serrer le bouchon-jauge «1».

Pour les remplissages et les vidanges, employer de l'huile neuve du type indiqué dans le tableau des produits conseillés.

#### **ATTENTION**



NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE SANS LUBRIFICATION SUFFISANTE OU AVEC

#### **LLENADO**

- Verter una pequeña cantidad de aceite en el orificio de llenado y esperar un minuto aproximadamente hasta que el aceite fluya uniformemente dentro del cárter.
- Controlar el nivel de aceite y eventualmente llenar.
- Llenar con pequeñas cantidades de aceite hasta que se alcance el nivel recomendado.
- Al término de la operación, enroscar y cerrar el tapón-varilla «1».

Para llenar o sustituir, emplear aceite nuevo del tipo aconsejado en la tabla de productos recomendados.

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO CON LUBRI-CACIÓN INSUFICIENTE O LUBRICANTES CONTAMINADOS O INADECUADOS,

DES LUBRIFIANTS POLLUÉS OU IMPROPRES, PARCE QUE CELA ACCÉLÈRE L'USURE DES PIÈCES EN MOUVEMENT ET PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES IRRÉPARABLES.

#### Produits conseillés

**AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90** 

Huile pour boîte de vitesses API GL4, GL5

PORQUE ACELERAN EL DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO Y PUE-DEN ORIGINAR DAÑOS IRREPARABLES.

#### **Productos recomendados**

**AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90** 

Aceite para cambio API GL4, GL5

#### **VIDANGE D'HUILE DE LA TRANSMISSION**

Pour la vidange, s'adresser à un Concessionnaire Officiel Aprilia.

#### **ATTENTION**



POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT.

• Positionner le véhicule sur la béquille centrale.

#### **ATTENTION**



SYSTÈME

#### SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Para sustituirlo, dirigirse a un Concesionario Oficial aprilia.

#### ATENCIÓN



COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL.

· Colocar el vehículo sobre el caballete central.

#### **ATENCIÓN**



LE MOTEUR ET LES COMPOSANTS DU EL MOTOR Y LOS COMPONENTES DEL D'ÉCHAPPEMENT SISTEMA DE ESCAPE ESTÁN MUY CA- DEVIENNENT TRÈS CHAUDS ET RESTENT AINSI PENDANT UN CERTAIN TEMPS, MÊME APRÈS L'ARRÊT DU MOTEUR. AVANT DE MANIPULER LES COMPOSANTS, METTRE DES GANTS ISOLANTS OU ATTENDRE QUE LE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ET DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT.

LIENTES Y PERMANECEN ASÍ DURANTE UN CIERTO PERÍODO, INCLUSO DES-PUÉS DE QUE EL MOTOR SE APAGA. ANTES DE MANIPULAR ESTOS COMPO-NENTES, USAR GUANTES AISLANTES O ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SISTE-MA DE ESCAPE SE HAYAN ENFRIADO.

 Arrêter le moteur et le laisser refroidir, pour permettre le drainage de l'huile dans le carter et son refroidissement.  Detener el motor y dejarlo enfriar, para permitir el drenaje de aceite hacia el cárter y el enfriamiento del aceite.

#### **ATTENTION**



LORS DE LA VIDANGE DE L'HUILE DE LA TRANSMISSION, ÉVITER QUE CELLE-CI N'ENTRE EN CONTACT AVEC LE DISQUE DE FREIN ARRIÈRE.

- Dévisser et extraire le bouchon-jauge de mesure «1».
- Dévisser et retirer la vis «2» de vidange d'huile de la transmission.
- Laisser couler complètement l'huile de la transmission en la recueillant dans un récipient de capacité adéquate.
- Visser et serrer la vis «2» de vidange d'huile de la transmission.

#### **ATENCIÓN**



EN FASE DE SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN, EVITAR QUE ÉSTE ENTRE EN CONTACTO CON EL DISCO DE FRENO TRASERO.

- Desenroscar y extraer el tapón-varilla de medición «1».
- Desenroscar y extraer el tornillo «2» de drenaje del aceite de transmisión
- Dejar fluir completamente el aceite de transmisión recogiéndolo en un recipiente de capacidad adecuada.
- Enroscar y ajustar el tornillo «2» de drenaje del aceite de transmisión.

l'huile du type prescrit dans le tableau des produits conseillés avec la quantité d'huile prescrite. • Visser et serrer le bouchon-jauge de

• Ravitailler la transmission avec de

- mesure «1».
- Effectuer un nouveau contrôle du niveau d'huile de la transmission avec la jauge «1» et éventuellement remplir sans jamais dépasser le niveau «MAX».

Pour les remplissages et les vidanges, employer de l'huile neuve du type indiqué dans le Tableau des produits conseillés.

#### Caractéristiques techniques

Quantité d'huile:

250 cm<sup>3</sup>


- Llenar la transmisión con la cantidad y el tipo de aceite aconsejado en la tabla de productos recomendados.
- Enroscar y ajustar el tapón-varilla de medición «1».
- Realizar nuevamente un control del nivel de la transmisión con la varilla «1» y, eventualmente, llenar sin superar nunca el nivel «MAX».

Para llenar o sustituir, emplear aceite nuevo del tipo indicado en la Tabla de productos recomendados.

#### Características Técnicas

Cantidad de aceite:

250 cm<sup>3</sup>

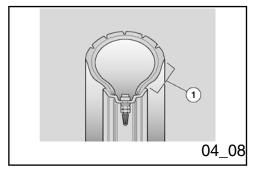

#### Les pneus (04\_08, 04\_09)

#### **PNEUS**

Ce véhicule est équipé de pneus sans chambre à air (tubeless).

#### **ATTENTION**



CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE.

#### Neumáticos (04\_08, 04\_09)


#### **NEUMÁTICOS**

Este vehículo posee neumáticos sin cámara de aire (tubeless).

#### **ATENCIÓN**



LA CONTROLAR PERIÓDICAMENTE LA PRE-SIÓN DE INFLADO DE LOS NEUMÁTICOS A TEMPERATURA AMBIENTE.

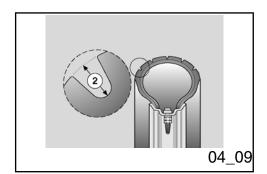

SI LES PNEUS SONT CHAUDS, LA MESURE EST INCORRECTE. EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS.SI LA PRESSION DE GONFLAGE EST TROP HAUTE, LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES AU GUIDON, COMPROMETTANT AINSI LE CONFORT DE MARCHE ET RÉDUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE ROUTE DANS LES VIRAGES.

SI, INVERSEMENT, LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE, LES **BORDS DES PNEUS «1» TRAVAILLENT** DAVANTAGE, LE PNEU POUVANT AINSI PATINER SUR LA JANTE, OU BIEN SE DÉTACHER, ENTRAÎNANT LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE. EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES, LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES. DANS LES VIRAGES. LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE. CONTRÔLER L'ÉTAT DES SURFACES ET L'USURE. DANS LA MESURE OÙ DES PNEUS EN MAUVAIS ÉTAT COMPROMETTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANOEUVRABILITÉ DU VÉHICULE. CERTAINS TYPES DE PNEUS. HOMOLOGUÉS POUR CE VÉHICULE. **POURVUS D'INDICATEURS** D'USURE. IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES D'INDICATEURS D'USURE.

S'INFORMER AUPRÈS DE SON REVENDEUR POUR LES MODALITÉS DE SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN CALIENTES, LA MEDICIÓN NO SERÁ CORRECTA. REALIZAR LA MEDICIÓN ESPECIALMENTE ANTES Y DESPUÉS DE UN VIAJE LARGO.SI LA PRESIÓN DE INFLADO ES DEMASIADO ALTA, LAS ASPEREZAS DEL TERRENO NO SE AMORTIGUARÁN Y POR LO TANTO SE TRANSMITIRÁN AL MANILLAR COMPROMETIENDO DE ESTA MANERA EL CONFORT EN LA MARCHA Y REDUCIENDO TAMBIÉN EL AGARRE A LA CARRETERA EN LAS CURVAS.

SI POR EL CONTRARIO, LA PRESIÓN DE INFLADO ES INSUFICIENTE, LOS FLAN-COS DE LOS NEUMÁTICOS «1» TRABA-JARÁN EN DEMASÍA Y PODRÍA OCU-RRIR UN DESPLAZAMIENTO DE LA GO-MA EN LA LLANTA, O BIEN SU SEPARA-CIÓN DE LA MISMA CON LA CONSI-GUIENTE PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO. EN CASO DE FRENADAS BRUSCAS, LOS NEUMÁTICOS PODRÍAN SALIRSE DE LAS LLANTAS. POR ÚLTI-MO. EL VEHÍCULO PODRÍA DERRAPAR EN LAS CURVAS. CONTROLAR EL ESTA-DO DE LAS SUPERFICIES Y EL DESGAS-TE. PORQUE UNA PÉSIMA CONDICIÓN DE LOS NEUMÁTICOS COMPROMETERÍA LA ADHERENCIA EN LA CARRETERA Y EL MANEJO DEL VEHÍCULO ALGUNOS TIPOS DE NEUMÁTICOS, HOMOLOGA-DOS PARA ESTE VEHÍCULO, POSEEN IN-DICADORES DE DESGASTE. EXISTEN DISTINTOS DE INDICADORES DE DES-GASTE.

VÉRIFICATION DE L'USURE. VÉRIFIER VISUELLEMENT L'USURE DES PNEUS, LES FAIRE REMPLACER SI USÉS. SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME SI NON COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT **DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE** DE ROUTE. DANS CE CAS. FAIRE REMPLACER LES PNEUS. FAIRE REMPLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUELLE CREVAISON DANS LA ZONE DE LA BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SUPÉRIEURES À 5 MM. APRÈS AVOIR FAIT RÉPARER UN PNEU. FAIRE FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES. UTILISER UNIQUEMENT DES PNEUS AUX DIMENSIONS INDIQUÉES PAR LE CONSTRUCTEUR. NE PAS FAIRE MONTER DES PNEUS DU TYPE À CHAMBRE À AIR SUR LES JANTES À LA PLACE DES PNEUS TUBELESS, ET INVERSEMENT. CONTRÔLER QUE LES VALVES DE GONFLAGE POSSÈDENT **TOUJOURS** LES **BOUCHONS** RESPECTIFS, AFIN D'ÉVITER QUE LES **PNEUS** NE SE DÉGONFLENT ACCIDENTELLEMENT.

LES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT RÉPARATION, **ENTRETIEN** ET TRÈS ÉQUILIBRAGE SONT IMPORTANTES: ELLES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES À L'AIDE DES OUTILS **APPROPRIÉS** ΕT ΕN **AYANT** L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE. POUR CETTE RAISON, IL EST CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE

INFORMARSE CON EL REVENDEDOR ACERCA DE LAS MODALIDADES PARA CONTROLAR EL DESGASTE. CONTRO-LAR VISUALMENTE EL CONSUMO DE LOS NEUMÁTICOS, SI ESTÁN DESGAS-TADOS. PROCEDER A SU SUSTITUCIÓN. SI LOS NEUMÁTICOS ESTÁN VIEJOS, AUNQUE NO COMPLETAMENTE DES-GASTADOS, PUEDEN ENDURECERSE Y NO GARANTIZAR LA ADHERENCIA A LA CARRETERA. EN ESTE CASO PROCE-DER A LA SUSTITUCIÓN DE LOS NEU-MÁTICOS. SUSTITUIR EL NEUMÁTICO SI ESTÁ DESGASTADO O SI UNA EVEN-TUAL PERFORACIÓN EN LA ZONA DE LA BANDA DE RODADURA POSEE UNA DI-MENSIÓN MAYOR A 5 MM. DESPUÉS DE REPARAR UN NEUMÁTICO. SE DEBE PROCEDER AL EQUILIBRADO DE LAS **RUEDAS. USAR EXCLUSIVAMENTE NEU-**MÁTICOS CON LAS DIMENSIONES INDI-CADAS POR LA EMPRESA. NO INSTA-LAR NEUMÁTICOS DEL TIPO CON CÁ-MARA DE AIRE EN LLANTAS PARA NEU-MÁTICOS TUBELESS Y VICEVERSA. CONTROLAR QUE LAS VÁLVULAS DE INFLADO POSEAN LAS TAPAS CORRES-PONDIENTES PARA EVITAR EL DESIN-FLADO IMPREVISTO DE LOS NEUMÁTI-COS.

LAS OPERACIONES DE SUSTITUCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUI-LIBRADO SON MUY IMPORTANTES: PA-RA REALIZARLAS SE DEBE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS

REVENDEUR/RÉPARATEUR DE PNEUS SPÉCIALISÉ POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES. SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEUVENT GLISSANTE: CONDUIRE PRUDEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE LIQUIDE INAPPROPRIÉ.

OFFICIEL APRILIA OU À UN Y CON LA EXPERIENCIA NECESARIA. POR ESTE MOTIVO SE RECOMIENDA DI-RIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA O A UN TALLER DE NEUMÁTI-COS ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ÊTRE RECOUVERTS D'UNE PELLICULE LAS OPERACIONES PREVIAMENTE MEN-CIONADAS. SI LOS NEUMÁTICOS SON NUEVOS, PUEDEN ESTAR RECUBIER-PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN TOS POR UNA CAPA RESBALADIZA: CONDUCIR CON CAUTELA DURANTE LOS PRIMEROS KILÓMETROS. NO APLI-CAR NINGÚN LÍQUIDO INADECUADO A LOS NEUMÁTICOS.

#### LIMITE MINIMALE DE PROFONDEUR DE LA BANDE **DE ROULEMENT «2»**

Caractéristique	Description/valeur
Avant:	1,5 mm
Arrière	1,5 mm

#### LÍMITE MÍNIMO DE PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA«2»

Característica	Descripción/Valor
Delantera:	1,5 mm
Trasera	1,5 mm

#### LIMITE MINIMALE DE PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT «2» (VERSION É.-U.)

Caractéristique	Description/valeur
Avant (version ÉU.)	3 mm
Arrière (version ÉU.)	3 mm

#### LÍMITE MÍNIMO DE PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA «2» (VERSIÓN USA)


Característica	Descripción/Valor
Delantera (versión USA)	3 mm
Trasera (versión USA)	3 mm

#### **MODÈLE DES PNEUS**

Caractéristique	Description/valeur
Pneu avant	BRIDGESTONE 110/90 -13" 56P HOOP
Pneu arrière	BRIDGESTONE 130/70-13" 63P REINF HOOP
Pneu avant	SAVA 110/90-13" 56P MC28DIAMONDS
Pneu arrière	SAVA 130/70 13" 63P REINF MC28DIAMONDS

#### **MODELO DE NEUMÁTICOS**

Característica	Descripción/Valor
Neumático delantero	BRIDGESTONE 110/90 -13" 56P HOOP
Neumático trasero	BRIDGESTONE 130/70-13" 63P REINF HOOP
Neumático delantero	SAVA 110/90-13" 56P MC28DIAMONDS
Neumático trasero	SAVA 130/70 13" 63P REINF MC28DIAMONDS

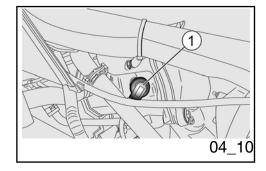

#### Depose de la bougie $(04_10)$

Contrôler la bougie à chaque intervention d'entretien programmé. Démonter périodiquement la bougie, la décalaminer, et si nécessaire la remplacer.

Pour accéder à la bougie:

• Retirer la trappe de visite droite.

#### Desmontaje bujía (04\_10)

Controlar la bujía en cada intervención de mantenimiento programado. Desmontar periódicamente la bujía, limpiar las incrustaciones de carbón y si es necesario, sustituirla.

Para acceder a la bujía:

Retirar la tapa de inspección derecha.

Pour la dépose et le nettoyage:

**ATTENTION** 



Para la extracción y de limpieza:





AVANT D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS ANTES DE REALIZAR LAS SIGUIENTES

SUIVANTES, LAISSER REFROIDIR LE MOTEUR ET LE POT D'ÉCHAPPEMENT JUSQU'À CE QU'ILS AIENT ATTEINT LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, AFIN D'ÉVITER DE POSSIBLES BRÛLURES. OPERACIONES, DEJAR ENFRIAR EL MO-TOR Y EL SILENCIADOR, HASTA QUE ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIEN-TE, PARA EVITAR POSIBLES QUEMADU-RAS.

- Débrancher le capuchon «1» du câble de haute tension de la bougie.
- Enlever toute trace de saleté de la base de la bougie, puis la dévisser avec la clé fournie dans le kit d'outils et l'extraire de son logement, en prenant garde à ne pas laisser entrer de poussière ou d'autres substances à l'intérieur du cylindre.
- Contrôler que l'électrode et la porcelaine centrale de la bougie soient exempts de calamines ou de signes de corrosion, nettoyer éventuellement avec les nettoyants spécifiques pour bougies, avec un fil de fer et/ou une petite brosse métallique.
- Souffler énergiquement avec un jet d'air pour éviter que les résidus retirés n'entrent dans le moteur. Si la bougie présente des fissures sur l'isolant, des électrodes rouillées ou des dépôts excessifs, elle doit être remplacée.
- Contrôler la distance entre les électrodes avec un calibre d'épaisseur. Celle-ci doit être de 0,7

- Desconectar el capuchón«1» del cable de alta tensión de la bujía.
- Eliminar todo rastro de suciedad de la base de la bujía, luego desenroscarla con la llave suministrada en dotación con el kit de herramientas y extraerla de su alojamiento prestando atención a no dejar entrar polvo u otras sustancias en el interior del cilindro
- Controlar que el electrodo y la porcelana central de la bujía estén libres de depósitos de carbón o de indicios de corrosión, eventualmente limpiar con limpiadores adecuados para bujías, una hoja de hierro y/o cepillo metálico.
- Soplar enérgicamente con un chorro de aire para evitar que los residuos quitados entren al motor. Si la bujía presenta grietas en el aislante, electrodos corroídos o depósitos excesivos, se debe sustituir.
- Controlar la distancia entre los electrodos con un calibre de espesores.
   La misma debe ser de 0,7 0,8 mm; eventualmente regularla, doblando cuidadosamente el electrodo de

3 L'entretien / 3 El mantenimiento

- 0,8 mm; éventuellement la régler, en pliant avec précaution l'électrode de masse.
- S'assurer que la rondelle est en bon état. Une fois la rondelle montée, visser manuellement la bougie pour éviter d'endommager le filetage.
- Serrer avec la clé fournie dans le kit d'outils, en faisant accomplir un 1/2 tour à la bougie pour comprimer la rondelle.

#### **ATTENTION**



LA BOUGIE DOIT ÊTRE BIEN VISSÉE,
AUTREMENT LE MOTEUR POURRAIT
SURCHAUFFER ET S'ENDOMMAGER
GRAVEMENT. UTILISER UNIQUEMENT
LES BOUGIE DU TYPE RECOMMANDÉ;
AUTREMENT CELA POURRAIT
COMPROMETTRE LES PERFORMANCES
ET LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR.

#### Caractéristiques techniques

Couple de serrage de la bougie: 12 ÷ 14 Nm (1,2 ÷ 1,4 kgm).

**Distance entre les électrodes de la bougie** 0,7 - 0,8 mm

 Insérer correctement la pipette de la bougie, de façon à ce qu'elle ne se

- masa.
- Asegurarse de que la arandela se encuentre en buen estado. Con la arandela montada, enroscar a mano la bujía para evitar dañar el roscado
- Apretar con la llave en dotación del kit de herramientas girando 1/2 vuelta la bujía para apretar la arandela.

#### **ATENCIÓN**



LA BUJÍA DEBE ESTAR BIEN ENROSCA-DA, DE OTRA MANERA EL MOTOR PO-DRÍA SOBRECALENTARSE Y DAÑARSE GRAVEMENTE. UTILIZAR SOLAMENTE BUJÍA DE TIPO RECOMENDADO; DE OTRO MODO SE PODRÍA COMPROME-TER EL RENDIMIENTO Y LA DURACIÓN DEL MOTOR.


#### Características Técnicas

Parte de apriete bujía: 12 ÷ 14 Nm (1,2 ÷ 1,4 kgm).

Distancia entre los electrodos de la bujía 0,7 - 0,8 mm

 Introducir correctamente la pipeta de la bujía, de manera que no se

- détache pas avec les vibrations du moteur.
- Remonter le couvercle d'inspection droit.
- suelte con las vibraciones del motor.
- Volver a montar la tapa de inspección derecha.

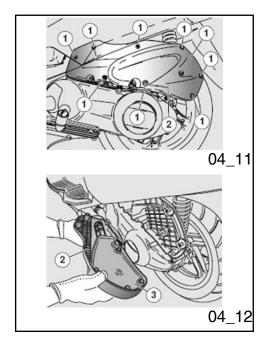


# Demontage du filtre a air (04\_11, 04\_12)

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Dévisser et enlever les neuf vis «1».
- Retirer le couvercle du boîtier du filtre «2» avec l'élément filtrant «3».
- Contrôler l'élément filtrant «3», éventuellement le remplacer.

# Desmontaje filtro aire (04\_11, 04\_12)

- Colocar el vehículo sobre el caballete central.
- Desenroscar y sacar los nueve tornillos «1».
- Quitar la tapa de la caja del filtro «2» y el elemento filtrante «3».
- Controlar el elemento filtrante «3», eventualmente sustituirlo.



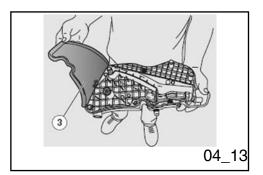

# Nettoyage du filtre à air (04\_13)

Effectuer le nettoyage et le contrôle du filtre à air en fonction des indications figurant dans le Tableau d'entretien programmé. Si le véhicule est utilisé sur routes poussiéreuses ou mouillées, les opérations de nettoyage ou remplacement devraient être plus fréquentes.

- Pour nettoyer l'élément filtrant, il faut le retirer du véhicule.
- Nettoyer l'élément filtrant «3» à l'air comprimé.

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER D'ESSENCE OU DE DISSOLVANTS INFLAMMABLES POUR LE LAVAGE DE L'ÉLÉMENT FILTRANT, POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

N'UTILISER AUCUN ADDITIF OU LIQUIDE POUR LE NETTOYAGE AFIN D'ÉVITER LA FORMATION D'HUMIDITÉ À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER FILTRE. UTILISER EXCLUSIVEMENT DE L'AIR COMPRIMÉ.

#### **ATTENTION**

# Limpieza filtro del aire (04\_13)

Limpiar y controlar el filtro de aire de acuerdo con las indicaciones de la Tabla de mantenimiento programado. Si el vehículo se usa en carreteras polvorientas o mojadas, las operaciones de limpieza o de sustitución deberán realizarse con mayor frecuencia.

- Para realizar la limpieza del elemento filtrante es necesario extraerlo del vehículo.
- Limpiar el elemento filtrante «3» utilizando un chorro de aire a presión.

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR GASOLINA O SOLVENTES INFLAMABLES PARA LAVAR EL ELE-MENTO FILTRANTE, Y EVITAR DE ESTA MANERA EL RIESGO DE INCENDIOS POR EXPLOSIONES.

NO UTILIZAR NINGÚN ADITIVO NI NIN-GÚN LÍQUIDO PARA LA LIMPIEZA, PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE HUMEDAD EN EL INTERIOR DE LA CAJA DE FIL-TRO. UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE AIRE COMPRIMIDO.




NE PAS HUILER L'ÉLÉMENT FILTRANT, AUTREMENT L'HUILE, EN ENTRANT DANS LE BOÎTIER DE LA COURROIE, POURRAIT L'ENDOMMAGER OU LA FAIRE GLISSER.

#### **ATENCIÓN**



NO ACEITAR EL ELEMENTO FILTRANTE, PORQUE EL ACEITE, ENTRANDO EN LA CAJA DE LA CORREA PODRÍA DAÑARLA O CAUSARLE DE RESBALAMIENTOS.

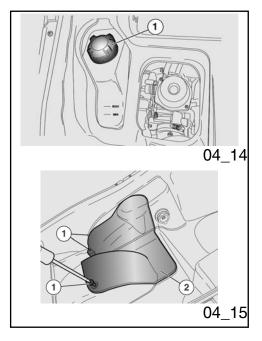

# Niveau liquide de refroidissement (04\_14, 04\_15, 04\_16)


Contrôler périodiquement et après de longs voyages le niveau de liquide de refroidissement. Le faire remplacer tous les 2 ans par un Concessionnaire Officiel Aprilia.

La solution de liquide de refroidissement est composée de 50% d'eau et 50% d'antigel. Ce mélange est idéal pour la plupart des températures de fonctionnement et garantit une bonne protection anticorrosion. Il convient de maintenir le même mélange à la saison chaude car on réduit ainsi les pertes par évaporation et la nécessité des remplissages fréquents. De cette façon, les dépôts de sels minéraux laissés dans le radiateur suite à l'évaporation de l'eau diminuent et l'efficacité du système de refroidissement reste inaltérée. Si la température extérieure descend par dessous

# Nivel del liquido refrigerante (04\_14, 04\_15, 04\_16)

Controlar periódicamente y después de viajes largos el nivel del líquido refrigerante; hacerlo sustituir cada 2 años en un **Concesionario Oficial aprilia**.

La solución de líquido refrigerante está compuesta por un 50% de agua y 50% de anticongelante. Esta mezcla es ideal para la mayoría de las temperaturas de funcionamiento y garantiza una buena protección contra la corrosión. Es conveniente mantener la misma mezcla aún en la estación cálida, porque de esta manera se reducen las pérdidas por evaporación y la necesidad de llenados frecuentes. De este modo disminuyen los depósitos de sales minerales dejados en el radiador por el agua evaporada y se mantiene inalterable la eficiencia de la instalación de refrigeración. En caso de que la temperatura exterior sea inferior a cero grado centígrado.

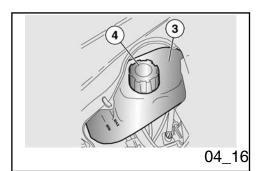

zéro degré centigrade, contrôler fréquemment le circuit de refroidissement en ajoutant, si nécessaire, une concentration plus importante d'antigel (jusqu'à un maximum de 60%).

Pour la solution de refroidissement, utiliser de l'eau distillée, pour ne pas endommager le moteur.

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE SI LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST AU DESSOUS DU NIVEAU MINIMUM "MIN".

#### **ATTENTION**



LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST **TOXIQUE SI INGÉRÉ; LE CONTACT AVEC** LA PEAU ET LES YEUX POURRAIT CAUSER DES IRRITATIONS. SI LE LIQUIDE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX, RINCER LONGUEMENT ET ABONDAMMENT À L'EAU ET CONSULTER UN MÉDECIN. SI INGÉRÉ, **PROVOQUER** LE VOMISSEMENT, **RINCER** ABONDAMMENT À L'EAU LA BOUCHE ET LA GORGE ET CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

controlar frecuentemente el circuito de refrigeración, agregando si es necesario una concentración mayor de anticongelante (hasta un máximo de 60%).

Para la solución refrigerante, utilizar agua destilada para no arruinar el motor.

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI EL NIVEL DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE ESTÁ POR DEBAJO DEL NIVEL MÍNIMO «MIN».

#### **ATENCIÓN**



ES NOCIVO INGERIR LÍQUIDO REFRIGE-RANTE; EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS PODRÍA CAUSAR IRRITACIO-NES. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTAC-TO CON LA PIEL O LOS OJOS, ENJUA-GAR DURANTE MUCHO TIEMPO CON AGUA ABUNDANTE Y CONSULTAR AL MÉDICO. EN CASO DE INGESTIÓN, PRO-VOCAR EL VÓMITO, ENJUAGAR BOCA Y LA GARGANTA CON ABUNDANTE AGUA Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

#### **ATENCIÓN**



#### **ATTENTION**



NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DANS L'ENVIRONNEMENT.

#### **ATTENTION**



TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

#### **ATTENTION**

FAIRE ATTENTION À NE PAS VERSER DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SUR LES PARTIES BRÛLANTES DU MOTEUR; IL POURRAIT S'INCENDIER EN ÉMETTANT DES FLAMMES INVISIBLES. AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE METTRE DES GANTS EN LATEX. POUR LE REMPLACEMENT, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA

#### **ATTENTION**



NE PAS RETIRER LE BOUCHON «4» DU VASE D'EXPANSION LORSQUE LE MOTEUR EST CHAUD, CAR LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST SOUS PRESSION ET À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS, IL PEUT

NO ARROJAR EL LÍQUIDO AL MEDIO AMBIENTE.

#### **ATENCIÓN**



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### **ATENCIÓN**

PONER ATENCIÓN Y NO DERRAMAR LÍ-QUIDO REFRIGERANTE SOBRE LAS PARTES CANDENTES DEL MOTOR; PO-DRÍA INCENDIARSE EMITIENDO LLAMAS INVISIBLES. EN CASO DE INTERVENCIO-NES DE MANTENIMIENTO, SE RECO-MIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁ-TEX. PARA LA SUSTITUCIÓN, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRI-LIA.

#### **ATENCIÓN**



NO SACAR EL TAPÓN «4» DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN CON EL MOTOR CALIENTE, PORQUE EL REFRIGERANTE ESTÁ BAJO PRESIÓN Y A TEMPERATURA ELEVADA. EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LAS VESTIMENTAS PUEDE CAUSAR SERIAS QUEMADURAS Y/O DAÑOS

# 3 L'entretien / 3 El mantenimiento

### CAUSER DES BRÛLURES ET/OU DES BLESSURES GRAVES.

#### **CONTRÔLE**

Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.

- Ouvrir le coffre à casque sous la selle
- Dévisser les deux vis «1» et enlever la trappe de visite «2».
- S'assurer que le niveau du liquide contenu dans le vase d'expansion «3» est compris entre les repères «MIN» et «MAX».

MIN = niveau minimum

MAX = niveau maximum

Dans le cas contraire:

- Desserrer (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), sans l'enlever, le bouchon de remplissage «4».
- Attendre quelques secondes pour permettre la purge de l'éventuelle pression.
- Dévisser et retirer le bouchon «4».

#### **ATTENTION**



EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ET REMPLISSAGE DU

#### CONTROL

Detener el motor y esperar que se enfríe.

- Abrir el compartimiento portacasco situado debajo del asiento.
- Desenroscar los dos tornillos «1» y quitar la tapa de inspección «2».
- Asegurarse de que el nivel del líquido contenido en el depósito de expansión «3» esté comprendido entre las referencias «MIN» y «MAX».

MIN = nivel mínimo.

MÁX = nivel máximo.

En caso contrario:

- Aflojar (girando en sentido antihorario), sin sacarlo, el tapón de llenado
   "4">
- Esperar algunos segundos para permitir la purga de la presión eventual.
- Desenroscar y sacar el tapón «4».

#### **ATENCIÓN**



REALIZAR LAS OPERACIONES DE CONTROL Y DE LLENADO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE CON EL MOTOR FRÍO.

LIQUIDE REFROIDISSEMENT LORSQUE LE MOTEUR EST FROID.

#### **ATTENTION**



LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EST TOXIQUE SI INGÉRÉ; LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX POURRAIT CAUSER DES IRRITATIONS. NE PAS PLONGER LE DOIGT OU D'AUTRE OBJET POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT.

#### **ATENCIÓN**



ES NOCIVO INGERIR LÍQUIDO REFRIGE-RANTE: EL CONTACTO CON LA PIEL O LOS OJOS PODRÍA CAUSAR IRRITACIO-**NES. NO INTRODUCIR LOS DEDOS PARA** COMPROBAR LA PRESENCIA DE LÍQUI-DO REFRIGERANTE.

#### REMPLISSAGE

- Remplir de liquide de refroidissement jusqu'à ce que le niveau de liquide atteigne approximativement le niveau «MAX».
- Réinsérer le bouchon de remplissage «4».
- Replacer la trappe de visite, en s'assurant de la fixer correctement.



**ATTENTION** 

LORS DU REMPLISSAGE. NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU «MAX». AUTREMENT DES FUITES DE LIQUIDE **PRODUIRONT** DURANT

#### **LLENADO**

- Llenar con líquido refrigerante hasta que el nivel del líquido alcance aproximadamente el nivel «MAX».
- · Colocar nuevamente el tapón de llenado «4».
- · Volver a posicionar la tapa de inspección, asegurándose de la correcta fijación de la misma.

#### **ATENCIÓN**



EN EL LLENADO, NO SUPERAR EL NI-VEL «MÁX». DE OTRO MODO SE DERRA-MARÁ EL LÍQUIDO DURANTE EL FUN-CIONAMIENTO DEL MOTOR.

#### **ATENCIÓN**

# 3 L'entretien / 3 El mantenimiento

#### FONCTIONNEMENT DU MOTEUR.


#### **ATTENTION**



EN CAS DE CONSOMMATION EXCESSIVE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET SI LE RÉSERVOIR RESTE VIDE, CONTRÔLER L'ABSENCE DE FUITES DANS LE CIRCUIT. POUR LA RÉPARATION, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.



EN CASO DE CONSUMO EXCESIVO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE Y SI EL DEPÓ-SITO PERMANECE VACÍO, CONTROLAR QUE NO EXISTAN PÉRDIDAS EN EL CIR-CUITO. PARA LA REPARACIÓN, DIRIGIR-SE A UN CONCESIONARIO AUTORIZADO APRILIA.

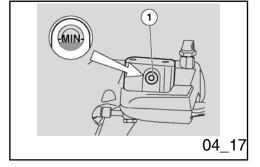

# Controle du niveau de l'huile des freins (04\_17)

Les informations suivantes concernent un seul système de freinage, mais restent valables pour les deux.

Avec l'usure des plaquettes de frottement, le niveau du liquide de frein dans le réservoir diminue pour en compenser automatiquement l'usure.

Les réservoirs du liquide de frein sont situés sur le guidon, à proximité des fixations des leviers de frein.

Contrôler périodiquement le niveau du liquide de frein dans les réservoirs et l'usure des plaquettes.

# Control nivel aceite frenos (04\_17)

La siguiente información se refiere a una sola instalación de frenos, pero es válida para ambas.

Con el consumo de las pastillas de fricción, el nivel del líquido de frenos en el depósito disminuye para compensar automáticamente el desgaste.

Los depósitos de líquido de frenos están situados sobre el manillar, cerca de los pivotes de las palancas del freno.

Controlar periódicamente el nivel del líquido de frenos en los depósitos y el desgaste de las pastillas.

#### N.B.

CE VÉHICULE EST DOTÉ DE FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE, AVEC DES CIRCUITS HYDRAULIQUES SÉPARÉS.

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE EN CAS DE FUITE DE LIQUIDE CONSTATÉE DANS LE SYSTÈME DE FREINAGE.

Pour le contrôle du niveau:

#### **ATTENTION**



POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT.

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Tourner le guidon, de façon à ce que le liquide contenu dans le réservoir de liquide de frein soit parallèle au repère «MIN» reporté sur le hublot «1».
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère «MIN» reporté sur le hublot «1».

#### **NOTA**

ESTE VEHÍCULO POSEE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, CON CIRCUITOS HIDRÁULICOS SEPARADOS.

#### **ATENCIÓN**



NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI SE DE-TECTA UNA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS.

Para el control del nivel:

#### **ATENCIÓN**



COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL.

- Posicionar el vehículo sobre el caballete central.
- Girar el manillar de modo que el líquido contenido en el depósito de líquido de frenos sea paralelo a la referencia «MIN» indicada en el visor «1».
- Controlar que el líquido contenido en el depósito supere la referencia «MIN» indicada en el visor «1».

MIN = niveau minimum

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER LE VÉHICULE SI LE NO UTILIZAR EL VEHÍCULO SI EL LÍQUI-LIQUIDE N'ATTEINT PAS AU MOINS LE REPÈRE «MIN».

#### **ATTENTION**

LE NIVEAU DU LIQUIDE DIMINUE PROGRESSIVEMENT AVEC L'USURE **DES PLAQUETTES.** 

Si le niveau est trop bas:

• Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.

Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés:

• S'adresser à un Concessionnaire Officiel Aprilia qui procédera au remplissage.

#### **ATTENTION**



**CONTRÔLER** L'EFFICACITÉ FREINAGE.

EN CAS D'UNE COURSE EXCESSIVE DU

MIN = nivel mínimo.

#### ATENCIÓN



DO NO ALCANZA POR LO MENOS LA MARCA DE «MIN».

#### **ATENCIÓN**

EL NIVEL DEL LÍQUIDO DISMINUYE PRO-GRESIVAMENTE CON EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS.

Si el nivel resulta demasiado bajo:

· Controlar el desgaste de las pastillas de freno y del disco.

Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir:

Dirigirse a un Concesionario Oficial aprilia, donde se procederá al llenado.

#### **ATENCIÓN**




DE CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRE-NADO.

EN CASO DE UNA CARRERA EXCESIVA LEVIER DE FREIN OU D'UNE PERTE EN LA PALANCA DEL FRENO O DE UNA

D'EFFICACITÉ SYSTÈME DU S'ADRESSER FREINAGE, À CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA, CAR IL POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR DU SYSTÈME.

PÉRDIDA DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE FRENADO, DIRIGIRSE A UN CONCE-SIONARIO OFICIAL APRILIA, PORQUE PODRÍA SER NECESARIA UNA PURGA DE AIRE DEL SISTEMA.

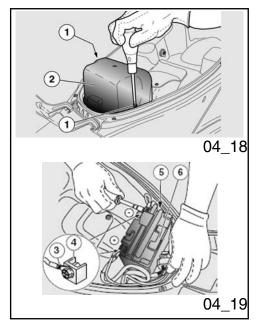

#### Batterie (04 18, 04 19)

Contrôler le niveau de l'électrolyte et le serrage des bornes en fonction du tableau d'entretien programmé, selon la cylindrée.

#### **ATTENTION**



RISQUE D'INCENDIE. NE **PAS APPROCHER** DES **COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LE CARBURANT ET LES AUTRES SUBSTANCES INFLAMMABLES.** 

L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST TOXIQUE, CAUSTIQUE ET EN CONTACT AVEC L'ÉPIDERME PEUT CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION, UN MASQUE POUR LE VISAGE ET/OU DES LUNETTES DE PROTECTION LORS DE L'ENTRETIEN. SI DU LIQUIDE ÉLECTROLYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU, LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FROIDE.

#### Batería (04 18, 04 19)

Controlar el nivel del electrolito y el apriete de los bornes tomando como referencia la tabla de mantenimiento programado, según la cilindrada.


#### **ATENCIÓN**



PELIGRO DE INCENDIO. EL COMBUSTI-BLE Y OTRAS SUSTANCIAS INFLAMA-BLES NO SE DEBEN ACERCAR A LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.

EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA ES TÓXICO, CÁUSTICO Y EN CONTACTO CON LA EPIDERMIS PUEDE CAUSAR QUEMADURAS PORQUE CONTIENE ÁCI-DO SULFÚRICO. USAR INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN, UNA MÁSCARA PARA EL ROSTRO Y/O GAFAS DE PROTEC-CIÓN EN CASO DE MANTENIMIENTO. SI EL LÍQUIDO DEL ELECTROLITO ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRESCA.

SI L'ÉLECTROLYTE ENTRE EN CONTACT SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO

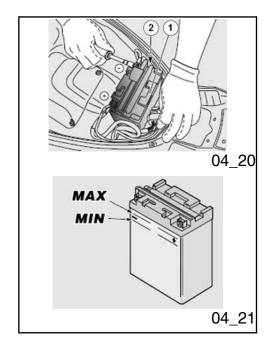

AVEC LES YEUX, RAPIDEMENT UN OCULISTE.

ACCIDENTELLEMENT, BOIRE ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MENTE A UN MÉDICO. MÉDECIN.

ÉTINCELLES, LES CIGARETTES ET DE CALOR. TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR.

PENDANT LA L'UTILISATION. AÉRER ADÉQUATEMENT EVITAR LA INHALACIÓN DE LOS GASES LE LOCAL ET ÉVITER D'INHALER LES EMITIDOS DURANTE LA RECARGA DE GAZ ÉMIS DURANT LA RECHARGE DE LA BATERÍA. LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

FAIRE ATTENTION À NE PAS TROP INCLINER LE VÉHICULE, AFIN DE PRÉVENIR LES DANGEREUSES FUITES DE LIQUIDE DE LA BATTERIE.

**ATTENTION** 



**JAMAIS INVERSER** BRANCHEMENT DES CÂBLES DE LA CABLES DE LA BATERÍA.

LAVER CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDAN-ABONDAMMENT À L'EAU PENDANT TE AGUA DURANTE QUINCE MINUTOS, MINUTES ET CONSULTER LUEGO DIRIGIRSE INMEDIATAMENTE A UN OCULISTA.

SI L'ÉLECTROLYTE EST INGÉRÉE SI SE INGIERE EL LÍQUIDO ACCIDEN-DE TALMENTE, BEBER GRAN CANTIDAD DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU OU DE AGUA O DE LECHE, CONTINUAR CON LAIT, CONTINUER AVEC DU LAIT DE LECHE DE MAGNESIA O ACEITE VEGE-MAGNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE, TAL Y LUEGO DIRIGIRSE INMEDIATA-

LA BATERÍA EMANA GASES EXPLOSI-LA BATTERIE ÉMANE DES GAZ VOS. ES CONVENIENTE MANTENER EXPLOSIFS: IL CONVIENT DE TENIR ALEJADAS LAS LLAMAS, CHISPAS, CI-ÉLOIGNÉES LES FLAMMES, LES GARROS Y CUALQUIER OTRA FUENTE

> **DURANTE LA RECARGA O EL USO, VEN-**RECHARGE OU TILAR ADECUADAMENTE EL LOCAL Y

> > MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

> > PONER ATENCIÓN EN NO INCLINAR DE-MASIADO EL VEHÍCULO A FIN DE EVI-TAR PELIGROSAS PÉRDIDAS DEL LÍQUI-DO DE LA BATERÍA.

ATENCIÓN



LE NUNCA INVERTIR LA CONEXIÓN DE LOS

#### BATTERIE.

BRANCHER ET DÉBRANCHER LA BATTERIE AVEC L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «OFF»; AUTREMENT CERTAINS COMPOSANTS POURRAIENT RÉSULTER ENDOMMAGÉS. BRANCHER D'ABORD LE CÂBLE POSITIF (+) PUIS LE CÂBLE NÉGATIF (-). DÉBRANCHER EN SUIVANT L'ORDRE INVERSE.

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST CORROSIF.

NE PAS LE VERSER OU LE RÉPANDRE, NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE.

EN CAS D'INSTALLATION D'UNE BATTERIE DE TYPE "SANS ENTRETIEN", UTILISER POUR LA RECHARGE UN CHARGEUR DE BATTERIE SPÉCIFIQUE (DU TYPE À VOLTAGE/AMPÉRAGE CONSTANT OU À VOLTAGE CONSTANT).

L'UTILISATION D'UN CHARGEUR DE BATTERIE DE TYPE CONVENTIONNEL RISQUERAIT D'ENDOMMAGER LA BATTERIE. CONECTAR Y DESCONECTAR LA BATE-RÍA CON EL INTERRUPTOR DE ARRAN-QUE EN POSICIÓN «OFF»; DE LO CON-TRARIO ALGUNOS COMPONENTES PO-DRÍAN DAÑARSE. CONECTAR PRIMERO EL CABLE POSITIVO (+) Y LUEGO EL NE-GATIVO (-). DESCONECTAR SIGUIENDO EL ORDEN INVERSO.

EL LÍQUIDO DE LA BATERÍA ES CORRO-SIVO.

NO DERRAMARLO NI DESPARRAMAR-LO, ESPECIALMENTE SOBRE LAS PAR-TES DE PLÁSTICO.

EN CASO DE INSTALAR UNA BATERÍA DEL TIPO "SIN MANTENIMIENTO", PARA LA RECARGA UTILIZAR UN CARGABA-TERÍAS ESPECÍFICO (TIPO VOLTAJE/ AMPERAJE CONSTANTE O VOLTAJE CONSTANTE).

UTILIZANDO UN CARGABATERÍAS DE TI-PO CONVENCIONAL SE PODÍA DAÑAR LA BATERÍA.

#### **DÉPOSE DU COUVERCLE BATTERIE**

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage est sur «OFF».
- Soulever la selle.
- Dévisser et enlever les deux vis «1».

#### EXTRACCIÓN DE LA TAPA DE LA BATE-RÍA

- Asegurarse de que el interruptor de arranque esté en la posición «OFF».
- Levantar el asiento.

• Extraire le couvre-batterie «2».

#### **ATTENTION**



POSITIONNER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT.

- Desenroscar y extraer los dos tornilos «1».
- Extraer la tapa de la batería «2».

#### **ATENCIÓN**



COLOCAR EL VEHÍCULO SOBRE UN TE-RRENO SÓLIDO Y HORIZONTAL.

#### CONTRÔLE ET NETTOYAGE DES TERMINAUX ET DES BORNES

- Retirer le couvre-batterie.
- Contrôler que l'interrupteur d'allumage est sur «OFF».
- Contrôler que les terminaux «3» des câbles et les bornes «4» de la batterie sont:
  - en bon état (et non corrodés ou couverts de dépôts);
  - couverts de graisse neutre ou de vaseline.

#### Si nécessaire:

- Débrancher suivant l'ordre respectif le câble négatif (-) puis le câble positif (+).
- Frotter avec une brosse métallique pour éliminer toute trace de corrosion.
- Rebrancher suivant l'ordre respectif le câble positif (+) puis le câble

### CONTROL Y LIMPIEZA DE TERMINALES Y BORNES

- Extraer la tapa de la batería.
- Controlar que el interruptor de arranque esté en posición «OFF».
- Controlar que los terminales «3» de los cables y los bornes «4» de la batería estén:
  - en buenas condiciones (y no corroídos o cubiertos de depósitos);
     cubiertos con grasa neutra o vaselina.

#### Si es necesario:

- Desconectar en este orden el cable negativo (-) y el positivo (+).
- Cepillar con cepillo de alambre metálico para eliminar todo rastro de corrosión.
- Volver a conectar en este orden el cable positivo (+) y el negativo (-).
- Cubrir los terminales y los bornes

- négatif (-).
- Recouvrir les terminaux et les bornes avec de la graisse neutre ou de la vaseline.

con grasa neutra o vaselina.

#### **DÉPOSE DE LA BATTERIE**

- Retirer le couvre-batterie.
- Débrancher dans l'ordre le câble négatif (-) puis le positif (+).
- Retirer la batterie «6» de son logement et la ranger sur une surface horizontale, dans un endroit frais et sec.

#### ATTENTION



LA BATTERIE UNE FOIS RETIRÉE DOIT ÊTRE STOCKÉE DANS UN ENDROIT SÛR ET HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

• Replacer le couvercle de la batterie.

#### **ATTENTION**



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ET ATTENTION, CAR L'ÉLECTROLYTE PEUT SORTIR PAR L'ÉVENT.

#### **EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA**

- Extraer la tapa de la batería.
- Desconectar en orden el cable negativo (-) y el positivo (+).
- Extraer la batería «6» de su alojamiento y ubicarla sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco.

#### **ATENCIÓN**



LA BATERÍA EXTRAÍDA SE DEBE GUAR-DAR EN UN LUGAR SEGURO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Volver a colocar la tapa de la batería.

#### **ATENCIÓN**



MANIPULAR CON CUIDADO Y ATENCIÓN PORQUE PUEDE SALIRSE EL ELECTRO-LITO POR EL RESPIRADERO.

#### RECHARGE DE LA BATTERIE

- Retirer la batterie.
- Brancher la batterie à un chargeur de batterie.
- Il est conseillé de recharger en utilisant un ampérage égal à 1/10 de la capacité de la batterie.

#### N.B.

REMONTER LA BATTERIE UNIQUEMENT 5-10 MINUTES APRÈS AVOIR DÉBRANCHÉ L'APPAREIL DE RECHARGE, CAR LA BATTERIE CONTINUE À PRODUIRE DU GAZ PENDANT UNE BRÈVE PÉRIODE.

# Mise en service d'une batterie neuve (04\_20)

- Retirer le couvercle de la batterie.
- Placer la batterie «1» dans le logement respectif.
- Brancher l'évent de la batterie «2».

#### **ATTENTION**



BRANCHER TOUJOURS L'ÉVENT DE LA BATTERIE POUR ÉVITER QUE LES VAPEURS D'ACIDE SULFURIQUE, EN SORTANT PAR L'ÉVENT, PUISSENT

#### **RECARGA DE LA BATERÍA**

- Extraer la batería.
- Conectar la batería a un cargabaterías
- Se aconseja una recarga utilizando un amperaje de 1/10 de la capacidad de la batería en cuestión.

#### **NOTA**

MONTAR LA BATERÍA SOLAMENTE DES-PUÉS DE 5-10 MINUTOS DE LA DESCO-NEXIÓN DEL APARATO DE CAR-GA,PORQUE LA BATERÍA CONTINÚA PRODUCIENDO GASES DURANTE UN BREVE PERÍODO DE TIEMPO.

# Puesta en servicio de una batería nueva (04\_20)

- Extraer la tapa de la batería.
- Posicionar la batería «1» en el alojamiento respectivo.
- Conectar el respiradero de la batería «2».

#### **ATENCIÓN**



CONECTAR SIEMPRE EL RESPIRADERO DE LA BATERÍA PARA EVITAR QUE LOS VAPORES DE ÁCIDO SULFÚRICO QUE ROUILLER L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, LES PARTIES PEINTES, LES PIÈCES EN CAOUTCHOUC OU LES JOINTS.

- SALEN POR EL RESPIRADERO PUEDAN CORROER LA INSTALACIÓN ELÉCTRI-CA, LA PARTE PINTADAS, LAS PIEZAS DE GOMA O LAS GUARNICIONES.
- Brancher dans l'ordre le câble positif (+) puis le négatif (-).
- Recouvrir les terminaux et les bornes avec de la graisse neutre ou de la vaseline.
- Replacer le couvercle de la batterie.
- Desconectar en orden el cable positivo (+) y el negativo (-).
- Cubrir los terminales y los bornes con grasa neutra o vaselina.
- Volver a colocar la tapa de la batería.

# Verification du niveau de l'electrolyte (04 21)

Pour contrôler le niveau de l'électrolyte.

- Enlever le couvercle de la batterie.
- Contrôler que le niveau du liquide soit compris entre les deux encoches «MIN» et «MAX», estampillées sur le côté de la batterie.

#### Autrement:

- Retirer les bouchons des éléments.
- Rétablir le niveau de liquide en ajoutant de l'eau distillée.

#### **ATTENTION**



# Comprobacion del nivel del electrolito (04 21)

Para controlar el nivel del electrolito.

- Quitar la tapa de la batería.
- Controlar que el nivel de líquido esté comprendido entre las dos marcas «MIN» y «MAX», estampilladas en el flanco de la batería.

#### En caso contrario:

- Quitar los tapones de los elementos.
- Restaurar el nivel del líquido agregando agua destilada.

#### **ATENCIÓN**



POUR LE REMPLISSAGE DU LIQUIDE PARA EL LLENADO DE LÍQUIDO ELEC-ÉLECTROLYTE, UTILISER EXCLUSIVEMENT DE L'EAU DISTILLÉE. NE PAS DÉPASSER LE REPÈRE «MAX», DANS LA MESURE OÙ LE NIVEAU AUGMENTE DURANT LA RECHARGE.

TROLITO, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE AGUA DESTILADA. NO SUPERAR LA RE-FERENCIA «MAX», YA QUE EL NIVEL AU-MENTA DURANTE LA RECARGA.

#### Longue inactivite

Au cas où le véhicule resterait inactif plus de quinze jours, il est nécessaire de recharger la batterie pour en éviter la sulfatation.

• Retirer la batterie, et la poser dans un endroit frais et sec.

Durant la période hivernale ou lorsque le véhicule reste arrêté, pour éviter qu'elle ne se détériore, contrôler périodiquement la charge (environ une fois par mois).

• La recharger complètement en utilisant une recharge normale.

Si la batterie reste sur le véhicule. débrancher les câbles des bornes.

#### Larga inactividad


En caso de que el vehículo permanezca inactivo durante más de quince días, es necesario recargar la batería para evitar la sulfatación.

Extraer la batería, y colocarla en un lugar fresco y seco.

En los períodos invernales o cuando el vehículo permanece detenido, controlar periódicamente la carga (una vez al mes), para evitar su degradación.

· Recargarla completamente utilizando una recarga normal.

Si la batería permanece en el vehículo, desconectar los cables de los bornes.

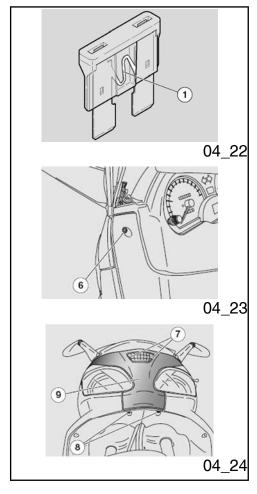

Les fusibles (04\_22, 04\_23, 04\_24, 04\_25, 04\_26)

**ATTENTION** 



NE PAS RÉPARER DES FUSIBLES DÉFECTUEUX. NE JAMAIS UTILISER DES FUSIBLES DIFFÉRENTS DE CEUX SPÉCIFIÉS. CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET MÊME UN INCENDIE, EN CAS DE COURT-CIRCUIT.

#### **ATTENTION**



QUAND UN FUSIBLE GRILLE FRÉQUEMMENT, IL EST PROBABLE QU'IL Y AIT UN COURT-CIRCUIT OU UNE SURCHARGE. DANS CE CAS S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

En cas de manque de fonctionnement ou de fonctionnement irrégulier d'un composant électrique ou si le moteur ne démarre pas, il faut contrôler les fusibles.

Contrôler d'abord les fusibles de 15 A, puis les fusibles de 20 A.

Fusibles (04\_22, 04\_23, 04\_24, 04\_25, 04\_26)

**ATENCIÓN** 



NO REPARAR FUSIBLES DEFECTUO-SOS. NUNCA UTILIZAR FUSIBLES DIFE-RENTES A LOS ESPECIFICADOS. PO-DRÍA CAUSAR DAÑOS AL SISTEMA ELÉCTRICO E INCLUSO UN INCENDIO EN CASO DE CORTOCIRCUITO.

#### **ATENCIÓN**




CUANDO UN FUSIBLE SE DAÑA FRE-CUENTEMENTE, ES PROBABLE QUE EXISTA UN CORTOCIRCUITO O UNA SO-BRECARGA. EN ESTE CASO CONSUL-TAR A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

Si se detecta que un componente eléctrico no funciona o funciona en forma anormal, o no se produce el arranque del motor, es necesario controlar los fusibles.

Controlar primero los fusibles de 15 A y luego los fusibles de 20 A.



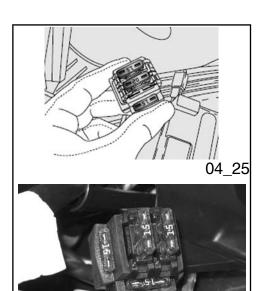

#### Pour accéder aux fusibles:

Placer le véhicule sur la béquille principale.

#### Fusibles principales:

• Retirer le couvercle de la batterie.

#### Fusibles secondaires:

- Dévisser et retirer les deux vis «6».
- Dévisser et retirer les deux vis «7».
- Dévisser et retirer les deux vis «8».
- Enlever le tablier avant «9» en tirant de celui-ci avec soin.

#### Para acceder a los fusibles:

Colocar el vehículo sobre el caballete princi-

#### Fusibles principales:

• Extraer la tapa de la batería.

#### Fusibles secundarios:

- Desenroscar y quitar los dos tornillos «6»
- Desenroscar y quitar los dos tornillos «7».
- Desenroscar y quitar los dos tornillos «8».
- Quitar el escudo delantero «9» tirando del mismo con cuidado.

#### Pour le contrôle:

- Extraire un fusible à la fois et contrôler si le filament «
- 1» est interrompu.
- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause du problème.
- Remplacer le fusible, si endommagé, par un autre de même ampérage.

#### N.B.

04\_26

SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTILISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN IDENTIQUE À L'ENDROIT APPROPRIÉ.

#### Para el control:

- Extraer un fusible por vez y controlar si el filamento «1» está interrumpido.
- Antes de sustituir el fusible, identificar, si es posible, la causa del inconveniente.
- Sustituir el fusible, si está dañado, por uno del mismo amperaje.

#### **NOTA**

SI SE UTILIZA UN FUSIBLE DE RESERVA, REPONER UNO IGUAL EN EL ALOJA-MIENTO CORRESPONDIENTE.

## <u>DISPOSITION DES FUSIBLES PRINCIPAUX</u> (PORTE-BATTERIE)

Caractéristique	Description/valeur
Fusible de 20 A	De la batterie à: interrupteur d'allumage, relais du ventilateur, centrale.
Fusible de 15 A	De la batterie à: prise de courant, éclairage du coffre à casque.

## <u>DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES PRINCIPALES</u> (COMPARTIMIENTO PORTABATERÍA)

Característica	Descripción/Valor
Fusible de 20 A	Desde la batería a: interruptor de encendido, relé del ventilador, centralita.
Fusible de 15 A	Desde la batería a: toma de corriente, luz del compartimiento portacasco.

## DISPOSITION DES FUSIBLES SECONDAIRES (TABLIER AVANT)

# Caractéristique Description/valeur Fusible de 15 A De l'interrupteur d'allumage à: voyants du tableau de bord, feux, klaxon, feux stop. Fusible de 15 A De l'interrupteur d'allumage à: logique de sécurité de l'allumage, relais d'injection, voyants du tableau de bord.

## <u>DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES SECUNDARIOS</u> (ESCUDO DELANTERO)

Característica	Descripción/Valor
Fusible de 15 A	Desde el interruptor de arranque a: testigos del tablero, luces, claxon, luces de stop.
Fusible de 15 A	Desde el interruptor de arranque a: lógica de seguridad del encendido, relé de inyección, testigos del tablero.

Ampoules	Bombillas
ATTENTION	ATENCIÓN



RISQUE D'INCENDIE. NE PAS APPROCHER DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LE CARBURANT ET LES AUTRES SUBSTANCES INFLAMMABLES.

#### **ATTENTION**



AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «OFF» ET ATTENDRE QUELQUES MINUTES QUE L'AMPOULE REFROIDISSE.

REMPLACER L'AMPOULE EN ENFILANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC.

NE PAS LAISSER D'EMPREINTES SUR L'AMPOULE, DANS LA MESURE OÙ CELA POURRAIT LA FAIRE CHAUFFER ET GRILLER. SI L'AMPOULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVENTUELLES EMPREINTES POUR ÉVITER QU'ELLE NE GRILLE.

NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

#### N.B.

AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, CONTRÔLER LES FUSIBLES.



PELIGRO DE INCENDIO. EL COMBUSTI-BLE Y OTRAS SUSTANCIAS INFLAMA-BLES NO SE DEBEN ACERCAR A LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.

#### ATENCIÓN



E AMPOULE, ANTES DE SUSTITUIR UNA BOMBILLA,

'ALLUMAGE COLOCAR EL INTERRUPTOR DE ARRANQUELQUES QUE EN LA POSICIÓN «OFF» Y ESPEL'AMPOULE RAR ALGUNOS MINUTOS PARA PERMITIR EL ENFRIAMIENTO DE LA MISMA.

SUSTITUIR LA BOMBILLA USANDO GUANTES LIMPIOS O USANDO UN PAÑO LIMPIO Y SECO.

NO DEJAR HUELLAS EN LA BOMBILLA PORQUE PODRÍA CAUSAR SU SOBRE-CALENTAMIENTO Y LUEGO SU ROTURA. SI SE TOCA LA BOMBILLA CON LAS MANOS DESNUDAS, LIMPIAR CON ALCOHOL LAS EVENTUALES HUELLAS PARA EVITAR QUE SE DAÑE.

NO FORZAR LOS CABLES ELÉCTRICOS.

#### **NOTA**


ANTES DE SUSTITUIR UNA BOMBILLA CONTROLAR LOS FUSIBLES.

#### **AMPOULES**

Caractéristique	Description/valeur
Ampoule feux arrière / frein	12V - 5W/21W
Ampoule feu clignotants	12V - 10W
Ampoule feu de position	12V - 16W
Ampoule feu de route	12V - 55W
Ampoule feu de croisement	12V - 55W
Voyant éclairage du tableau de bord	12V - 1,2W
Voyant clignotants	12V - 1,2W
Voyant pression d'huile moteur	12V - 1,2W
Voyant feu de croisement	12V - 1,2W
Voyant feu de route	12V - 1,2W
Voyant réserve de carburant	12V - 1,2W

#### **BOMBILLAS**

Característica	Descripción/Valor
Bombilla luces traseras/freno	12V - 5W/21W
Bombilla luz intermitentes	12V - 10W
Bombilla luz de posición	12 V - 16 W
Bombilla luz de carretera	12V - 55W
Bombilla luz de cruce	12V - 55W
Testigo iluminación tablero	12V - 1,2W
Testigo intermitentes	12V - 1,2W
Testigo presión aceite motor	12V - 1,2W
Testigo luz de cruce	12V - 1,2W
Testigo luz de carretera	12V - 1,2W
Testigo reserva del combustible	12V - 1,2W

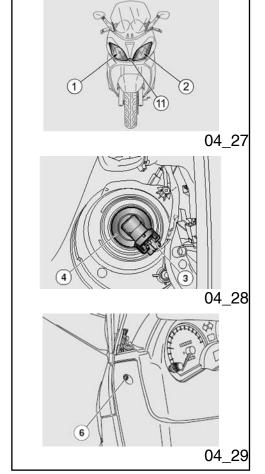

#### Bloc optique avant (04\_27, 04 28, 04 29, 04 30, 04 31) Remplacement des ampoules du feu 04\_30, 04\_31) avant

Dans le feu avant, se trouvent:

- Une ampoule du feu de route «1».
- Une ampoule du feu de croisement
- Une ampoule du feu de position avant «11».

Pour le remplacement:

• Ouvrir le coffre porte-documents et décrocher les tiges latérales de fin de course en pressant modérément vers le bas.

Grupo óptico delantero (04\_27, 04\_28, 04\_29,

Sustitución de las bombillas del faro delantero

En el faro delantero están alojadas:

- Una bombilla de luz de carretera
- Una bombilla de luz de cruce «2».
- Una bombilla de luz de posición delantera «11».

Para la sustitución:

• Abrir el compartimiento portadocumentos y desenganchar las varillas laterales de fin de carrera presionando con moderación hacia abajo.

#### Ampoules feu de route et feu de croisement

- Saisir le connecteur électrique de l'ampoule «3», le tirer et le déconnecter de l'ampoule.
- Tourner l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre «4» et l'extraire du logement parabole.

Au remontage:


• Positionner l'ampoule «4» dans le

#### Bombillas luces de carretera y luces de cruce

- Tomar el conector eléctrico de la bombilla «3», tirarlo y desconectarlo de la bombilla.
- Girar en sentido antihorario la bombilla «4» y extraerla del alojamiento parábola.

En el montaje:

Posicionar la bombilla «4» en el alojamiento parábola y girarla en senti-

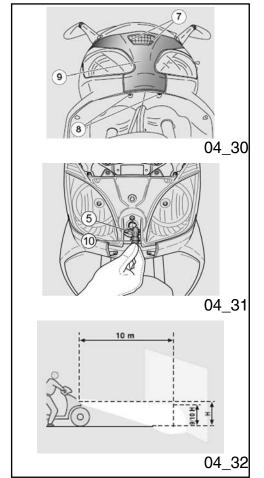

logement parabole et la tourner le sens des aiguilles d'une montre.

• Brancher le connecteur électrique de l'ampoule «3».

#### **ATTENTION**

POUR EXTRAIRE LE CONNECTEUR ÉLECTRIQUE DE L'AMPOULE, NE PAS TIRER SUR LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

#### N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LE LOGEMENT PARABOLE, EN FAISANT COÏNCIDER LES TROIS **ENCASTREMENTS DE L'AMPOULE AVEC** LES GUIDES CORRESPONDANTS DU LOGEMENT PARABOLE.

#### do horario.

• Conectar el conector eléctrico de la bombilla «3».

#### **ATENCIÓN**

PARA EXTRAER EL CONECTOR ELÉC-TRICO DE LA BOMBILLA, NO JALAR LOS CABLES ELÉCTRICOS.

#### **NOTA**

COLOCAR LA BOMBILLA EN EL ALOJA-MIENTO PARÁBOLA DE MODO QUE COINCIDAN LOS TRES ENCASTRES DE LA BOMBILLA CON LAS GUÍAS RESPEC-TIVAS EN EL ALOJAMIENTO PARÁBOLA.

#### Remplacement de l'ampoule du feu de Sustituciones bombilla de posición position


- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Dévisser et enlever les deux vis «6»
- Dévisser et enlever les deux vis «7».
- Dévisser et enlever les deux vis «8».

**ATTENTION** 

- · Colocar el vehículo sobre el caballete central.
- · Desenroscar y extraer los dos tornillos «6».
- Desenroscar y extraer los dos tornillos «7».
- Desenroscar y extraer los dos tornillos «8».

#### **ATENCIÓN**

#### 111

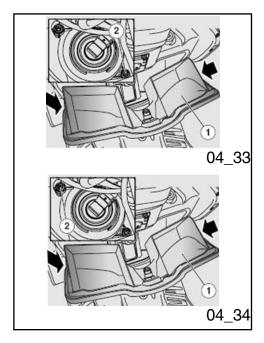



DURANT LA PHASE DE DÉMONTAGE, **FAIRE ATTENTION** AUX CLIPS INSTALLÉS SUR LES LANGUETTES CHUTE.



DURANTE LA FASE DE DESMONTAJE, PRESTAR ATENCIÓN A LOS CLIPS INS-TALADOS EN LAS LENGÜETAS DE EN-D'ENCASTREMENT POUR EN ÉVITER LA CASTRE PARA EVITAR QUE SE CAIGAN.

- Retirer le capot avant «9» en tirant avec précaution.
- En agissant depuis la partie arrière de la douille «10», tourner et extraire toute la douille.
- Extraire l'ampoule «5» du logement.
- Installer correctement une ampoule du même type.
- Pour le remontage, procéder en sens inverse.

#### N.B.

POUR EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE DU FEU DE POSITION. IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'INTERVENIR OU DE DÉMONTER LE VERRE OU LA PARABOLE DU PROJECTEUR.

#### **ATTENTION**



- Retirar el escudo delantero «9» tirando con precaución.
- Desde la parte trasera del portalámparas «10», girar y extraer todo el portalámparas.
- Extraer la bombilla «5» del aloja-
- Instalar correctamente una bombilla del mismo tipo.
- Para volver a montarla, proceder en sentido inverso.

#### NOTA

PARA SUSTITUIR LA BOMBILLA DE PO-SICIÓN NO ES NECESARIO INTERVENIR O DESMONTAR LA LENTE O LA PARÁ-**BOLA DEL PROYECTOR.** 

#### **ATENCIÓN**



**OPÉRER AVEC PRÉCAUTION.** 

NE PAS ENDOMMAGER LES LANGUETTES ET/OU LES LOGEMENTS D'ENCASTREMENT CORRESPONDANTS.

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES PIÈCES PEINTES, NE PAS LES ÉRAFLER OU LES ABÎMER.

#### N.B.

INSÉRER L'AMPOULE «5» DANS LA DOUILLE «10» EN FAISANT COÏNCIDER LES DEUX BROCHES DE GUIDAGE AVEC LES GUIDES CORRESPONDANTS DE LA DOUILLE.

#### N.B.

AU COURS DU REMONTAGE, INSÉRER CORRECTEMENT DANS LES LOGEMENTS RESPECTIFS LES LANGUETTES D'ENCASTREMENT À L'AIDE DES CLIPS CORRESPONDANTS.

# Reglage du projecteur (04\_32, 04\_33, 04\_34) RÉGLAGE VERTICAL DU FAISCEAU LUMINEUX

Pour vérifier correctement l'orientation du faisceau lumineux avant, placer le véhicule à dix mètres de distance d'un mur vertical, en s'assurant que le terrain soit plat.

#### **OPERAR CON CAUTELA.**

NO DAÑAR LAS LENGÜETAS Y/O LOS ALOJAMIENTOS DE LOS ENCASTRES CORRESPONDIENTES.

MANIPULAR CUIDADOSAMENTE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PINTADOS, NO RASPARLOS NI ESTROPEARLOS.

#### NOTA

INTRODUCIR LA BOMBILLA «5» EN EL PORTALÁMPARAS «10» DE MODO QUE COINCIDAN LAS DOS ESPIGAS DE GUÍA CON LAS GUÍAS CORRESPONDIENTES EN EL PORTALÁMPARAS.

#### **NOTA**

EN EL MONTAJE INTRODUCIR CORREC-TAMENTE EN LOS ALOJAMIENTOS APROPIADOS LAS LENGÜETAS DE EN-CASTRE CON LOS CLIPS CORRESPON-DIENTES.

## Regulación proyector (04\_32, 04\_33, 04\_34) REGULACIÓN VERTICAL DEL HAZ LUMI-

REGULACION VERTICAL DEL HAZ LUMI-NOSO

Para un control rápido de la orientación correcta del haz luminoso delantero, colocar el vehículo a diez metros de distancia de una pared vertical y sobre un terreno horizontal. Allumer le feu de croisement, s'asseoir sur le véhicule et vérifier que le faisceau lumineux projeté sur le mur soit légèrement au-dessous de l'axe horizontal du projecteur (environ 9/10 de la hauteur totale).

Pour effectuer le réglage du faisceau lumineux:

- Ouvrir le coffre porte-documents
   «1» et décrocher les tiges latérales
   de fin de course en pressant
   modérément vers le bas.
- Retirer les trappes de visite droite et gauche en faisant levier sur la languette d'accrochage supérieure.
- En utilisant un tournevis ou une clé mixte de 8 mm, agir sur les vis de réglage «2» inférieures des deux projecteurs:
  - En tournant dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, le faisceau lumineux s'abaisse.
  - En tournant dans le SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, le faisceau lumineux monte.

Encender la luz de cruce, sentarse en el vehículo y controlar que el haz luminoso proyectado en la pared quede inmediatamente debajo de la recta horizontal del proyector (aproximadamente 9/10 de la altura total).

Para realizar la regulación del haz luminoso:

- Abrir el compartimiento portadocumentos «1» y desenganchar las varillas laterales de fin de carrera presionando con moderación hacia abaio.
- Retirar las tapas de protección derecha e izquierda, haciendo palanca en la lengüeta de enganche superior.
- Con un destornillador o una llave combinada 8 mm, intervenir en los tornillos de regulación «2» inferiores de ambos proyectores:
  - Girando en SENTIDO HORARIO, el haz luminoso baja.

Girando en SENTIDO ANTIHORA-RIO. el haz luminoso sube.

#### RÉGLAGE HORIZONTAL DU FAISCEAU LUMINEUX

 Ouvrir le coffre porte-documents «1» et décrocher les tiges latérales de fin de course en appuyant

#### REGULACIÓN HORIZONTAL DEL HAZ LUMINOSO

 Abrir el compartimiento portadocumentos «1» y desenganchar las varillas laterales de fin de carrera pre-

- modérément vers le bas.
- Retirer les trappes de visite droite et gauche en faisant levier sur la languette d'accrochage supérieure.


Pour effectuer le réglage du faisceau lumineux:

En utilisant un tournevis ou une clé mixte de 8 mm, agir sur les vis de réglage «2» supérieures des deux projecteurs: Tourner dans le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE et le faisceau lumineux se déplace vers la GAUCHE (par rapport au sens de marche). Tourner dans le SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE et le faisceau lumineux se déplace vers la DROITE (par rapport au sens de marche).

- sionando con moderación hacia abajo.
- Retirar las tapas de protección derecha e izquierda, haciendo palanca en la lengüeta de enganche superior.

Para realizar la regulación del haz luminoso:

Con un destornillador o una llave combinada 8 mm, aflojar los tornillos de regulación «2» superiores de ambos proyectores: al girar en SENTIDO HORARIO, el haz luminoso se desplaza hacia la IZ-QUIERDA (respecto del sentido de marcha). Al girar en SENTIDO ANTIHORARIO, el haz luminoso se desplaza hacia la DERECHA (respecto del sentido de marcha).

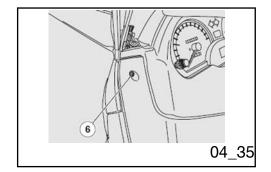

## Clignotants avant (04\_35, 04\_36, 04\_37)

REMPLACEMENT DES AMPOULES

Pour le remplacement:

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Dévisser et enlever les deux vis «6».


## Indicadores de dirección delanteros (04\_35, 04\_36, 04\_37)

#### SUSTITUCIÓN DE BOMBILLAS

Para la sustitución:

- Colocar el vehículo sobre el caballete central.
- Desenroscar y extraer los dos tornillos «6».



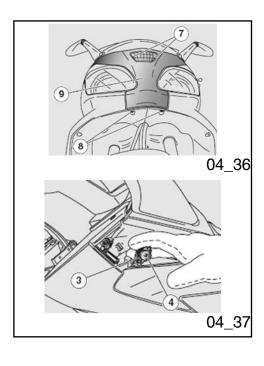

- Dévisser et enlever les deux vis
- Dévisser et enlever les deux vis «8».
- Desenroscar y extraer los dos tornillos «7».
- Desenroscar y extraer los dos tornillos «8».

#### **ATTENTION**



DURANT LA PHASE DE DÉMONTAGE. **FAIRE ATTENTION** AUX **CLIPS** INSTALLÉS SUR LES LANGUETTES CHUTE.

#### **ATENCIÓN**



DURANTE LA FASE DE DESMONTAJE. PRESTAR ATENCIÓN A LOS CLIPS INS-TALADOS EN LAS LENGÜETAS DE EN-D'ENCASTREMENT POUR EN ÉVITER LA CASTRE PARA EVITAR QUE SE CAIGAN.

- Retirer le capot avant «9» en tirant avec précaution.
- En agissant par la partie avant du véhicule, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le support «3» avec l'ampoule «4» et extraire tous les deux du logement.
- Appuyer modérément sur l'ampoule «4» et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule du logement.
- Installer correctement une ampoule de même type.
- Pour le remontage procéder en

- Retirar el escudo delantero «9» tirando con precaución.
- Desde la parte delantera del vehículo, girar en sentido horario el soporte «3» con la bombilla «4» y extraerlos de su alojamiento.
- Presionar con moderación la bombilla «4» y girarla en sentido antihora-
- Extraer la bombilla de su alojamien-
- Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.
- Para el montaje proceder en sentido

sens inverse.


#### N.B.

INSÉRER L'AMPOULE DANS LA DOUILLE EN FAISANT ATTENTION À FAIRE COÏNCIDER LES DEUX BROCHES DE **GUIDE AVEC** LES **GUIDES CORRESPONDANTS DE LA DOUILLE.** 

inverso.

**NOTA** 

INTRODUCIR LA BOMBILLA EN EL POR-TALÁMPARAS DE MODO QUE COINCI-DAN LAS DOS CLAVIJAS DE GUÍA CON LAS GUÍAS CORRESPONDIENTES EN EL PORTALÁMPARAS.

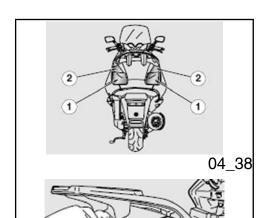

#### Groupe optique arrière (04\_38, 04\_39, 04\_40)

REMPLACEMENT DES AMPOULES DU FEU ARRIÈRE

Dans les feux arrière, sont logés:

- Deux ampoules feu de position/feu d'arrêt «1».
- Deux ampoules clignotants arrière «**2**».

#### Grupo óptico trasero (04\_38, 04\_39, 04\_40)

SUSTITUCIÓN BOMBILLAS FARO TRA-**SERO** 

En los faros traseros se alojan:

- Dos bombillas luz de posición/luz de stop «1».
- Dos bombillas intermitentes traseros «2».

Pour le remplacement:

Dévisser les deux vis de fixation «3» et retirer le verre «4».

#### N.B.

04 39


**INFORMATIONS SUIVANTES LES** CONCERNENT UN SEUL CLIGNOTANT, MAIS RESTENT VALABLES POUR LES RO ES VÁLIDA PARA AMBOS. DEUX.

Para la sustitución:

 Desenroscar los dos tornillos «3» de fijación y retirar la lente «4».

#### **NOTA**

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTÁ RE-FERIDA A UN SÓLO INTERMITENTE, PE-

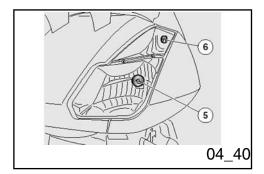

#### **ATTENTION**



**OPÉRER AVEC PRÉCAUTION.** 

PAS **ENDOMMAGER** LES LANGUETTES ET/OU LES LOGEMENTS D'ENCASTREMENT CORRESPONDANTS.

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES PIÈCES PEINTES, NE PAS LES ÉRAFLER PINTADOS, NO RASPARLOS NI ESTRO-OU LES ABÎMER.

- Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et extraire l'ampoule «5» (position/arrêt) ou «6» (clignotant).
- Installer correctement une ampoule de même type.

#### **ATTENTION**

AU RÉASSEMBLAGE. POSITIONNER CORRECTEMENT LE VERRE «4» DANS ALOJAMIENTO. SON LOGEMENT.

#### **ATENCIÓN**



**OPERAR CON CAUTELA.** 


NO DAÑAR LAS LENGÜETAS Y/O LOS ALOJAMIENTOS DE LOS ENCASTRES CORRESPONDIENTES.

MANIPULAR CUIDADOSAMENTE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PEARLOS.

- Girar en sentido antihorario y extraer la bombilla «5» (posición/stop) ó «6» (intermitente).
- Instalar correctamente una bombilla del mismo modelo.

#### ATENCIÓN

DURANTE EL MONTAJE, POSICIONAR **CORRECTAMENTE LA LENTE «4» EN SU** 

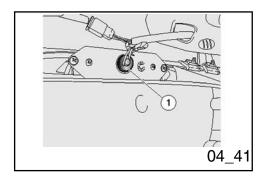

## Eclairage de la plaque d'immatriculation (04\_41)

Pour le remplacement:

- Saisir la douille «1», la tirer et l'extraire du logement.
- Enlever et remplacer l'ampoule par une de même type.

#### **ATTENTION**



NE PAS TIRER DES CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR EXTRAIRE LA DOUILLE.

#### Luz placa (04\_41)


Para la sustitución:

- Sujetar el portalámparas«1», jalar y extraerlo del alojamiento.
- Extraer y sustituir la bombilla por una del mismo modelo.

#### **ATENCIÓN**



PARA EXTRAER EL PORTALÁMPARAS NO TIRAR DE LOS CABLES ELÉCTRI-COS.

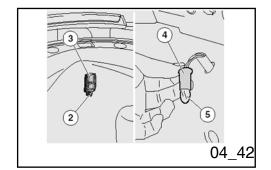

### Feu eclairage logement casque (04 42)

Pour le remplacement:


- Soulever la selle.
- Desserrer et retirer la vis «2» de fixation du transparent au couvre-batterie.
- Retirer le transparent «3» en l'enlevant vers le bas.
- Saisir la douille «4», la tirer et l'extraire du logement.
- Extraire et remplacer l'ampoule «5» par une de même type.

## Luz iluminacion vano casco (04 42)

Para la sustitución:

- Levantar el asiento.
- Aflojar y extraer el tornillo«2» de fijación del plástico transparente a la tapa de la batería.
- Extraer el plástico transparente «3» desplazándolo hacia abajo.
- Sujetar el portalámparas«4», jalar y extraerlo del alojamiento.
- Extraer y sustituir la bombilla«5» por una del mismo modelo.

# 3 L'entretien / 3 El mantenimiento

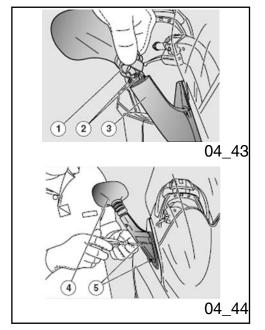

#### **ATTENTION**

NE PAS TIRER DES CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR EXTRAIRE LA DOUILLE.

#### **ATENCIÓN**

PARA EXTRAER EL PORTALÁMPARAS NO JALAR LOS CABLES ELÉCTRICOS.

#### **Retroviseurs (04\_43, 04\_44)**

Les informations suivantes concerne un seul rétroviseur, mais restent valides pour les deux

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Soulever le caoutchouc de protection «1» et dévisser les deux vis de fixation «2».
- Retirer le couvercle de protection «3».
- Retirer les deux vis de fixation «5».
- Retirer le rétroviseur «4».

#### N.B.

REGROUPER SÉPARÉMENT LES COMPOSANTS DU PETIT COUVERCLE GAUCHE ET DROIT.

#### **ATTENTION**



SOUTENIR LE PETIT COUVERCLE DU RÉTROVISEUR «4» POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE ACCIDENTELLEMENT.

## Espejos retrovisores (04\_43, 04\_44)

La siguiente información está referida a un solo espejo retrovisor, pero es válida para ambos.

- Colocar el vehículo sobre el caballete central.
- Levantar la goma de protección «1» y desenroscar los dos tornillos de fijación «2».
- Extraer la tapa de protección «3».
- Extraer los dos tornillos «5» de fijación
- Extraer el espejo retrovisor «4».

#### **NOTA**

AGRUPAR POR SEPARADO LOS COM-PONENTES DEL ESPEJO IZQUIERDO Y DEL DERECHO.

#### **ATENCIÓN**



SOSTENER EL ESPEJO RETROVISOR«4» PARA EVITAR LA CAÍDA ACCIDENTAL.

#### **ATTENTION**



MANIPULER AVEC PRÉCAUTION LES COMPOSANTS EN PLASTIQUE ET LES PIÈCES PEINTES. NE PAS LES ÉRAFLER OU LES ABÎMER.


#### **ATENCIÓN**



MANIPULAR CUIDADOSAMENTE LOS COMPONENTES DE PLÁSTICO Y LOS PINTADOS. NO RASPARLOS NI ESTRO-PEARLOS.

Freno de disco delantero y

trasero (04 45, 04 46,

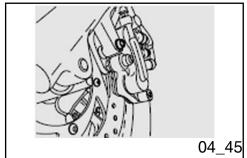

#### arriere (04 45, 04 46, 04\_47)

N.B.

CE VÉHICULE EST DOTÉ DE FREINS À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE, AVEC DES CIRCUITS HYDRAULIQUES SÉPARÉS. **SUIVANTES INFORMATIONS** CONCERNENT UN SEUL SYSTÈME DE FREINAGE, MAIS RESTENT VALIDES **POUR LES DEUX.** 

## Frein a disque avant et

ESTE VEHÍCULO POSEE FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TRASERO, CON CIRCUITOS HIDRÁULICOS SEPARADOS. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTÁ RE-FERIDA A UN SÓLO SISTEMA DE FRENA-DO, PERO ES VÁLIDA PARA AMBOS.

#### **ATTENTION**




DES VARIATIONS IMPRÉVUES DU JEU **OU UNE RÉSISTANCE ÉLASTIQUE SUR** LE LEVIER DE FREIN SONT DUES À DES INCONVÉNIENTS DANS LE SYSTÈME HYDRAULIQUE. S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA

#### **ATENCIÓN**


04 47) NOTA



VARIACIONES IMPREVISTAS DEL JUE-GO O UNA RESISTENCIA ELÁSTICA EN LA PALANCA SE DEBEN A INCONVE-NIENTES DE LA INSTALACIÓN HIDRÁU-LICA. DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA EN CASO DE DUDAS SOBRE EL CORRECTO FUNCIONAMIEN-

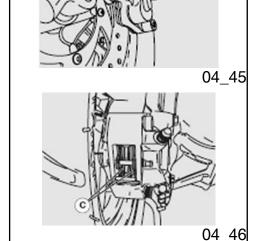



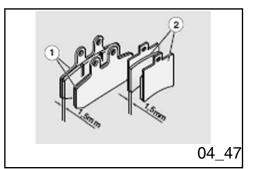

EN CAS DE DOUTES SUR LE PARFAIT TO DEL SISTEMA Y DE INCAPACIDAD FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ET SI L'ON N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE NORMALES.

#### **ATTENTION**



FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION AU DISQUE DE FREIN ET AUX GARNITURES DE FRICTION. ΕN VÉRIFIANT QU'ILS NE SONT PAS **HUILEUX** OU GRAISSEUX, SPÉCIALEMENT APRÈS L'EXÉCUTION D'OPÉRATIONS D'ENTRETIEN OU DE CONTRÔLE.

CONTRÔLER QUE LE TUYAU DE FREIN N'EST PAS ENTORTILLÉ OU USÉ.

NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

#### **ATTENTION**



LES FREINS SONT LES ORGANES QUI GARANTISSENT PRINCIPALEMENT LA SÉCURITÉ. ILS DOIVENT DONC ÊTRE TOUJOURS MAINTENUS EN PARFAIT ÉTAT D'EFFICACITÉ: LES CONTRÔLER CADA VIAJE. AVANT CHAQUE VOYAGE.

PARA REALIZAR LAS OPERACIONES NORMALES DE CONTROL.

#### **ATENCIÓN**



PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN AL DIS-CO DE FRENO Y A LAS GUARNICIONES DE FRICCIÓN, CONTROLANDO QUE NO ESTÉN LUBRICADAS O ENGRASADAS, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE REALI-ZAR OPERACIONES DE MANTENIMIEN-TO O CONTROL.

**CONTROLAR QUE EL TUBO DEL FRENO** NO RESULTE RETORCIDO O CONSUMI-

NO ARROJAR EL LÍQUIDO AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### **ATENCIÓN**



LOS FRENOS SON LOS ÓRGANOS QUE GARANTIZAN EN MAYOR MEDIDA LA SEGURIDAD, POR LO TANTO SE DEBE MANTENER SIEMPRE SU PERFECTA EFI-CIENCIA; CONTROLARLOS ANTES DE

UN DISCO SUCIO MANCHA LAS PASTI-

UN DISQUE SALE SOUILLE LES PLAQUETTES, RÉDUISANT AINSI L'EFFICACITÉ DE FREINAGE. LES PLAQUETTES SALES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES, TANDIS QUE LE DISQUE SALE DOIT ÊTRE NETTOYÉ AVEC UN PRODUIT DÉGRAISSANT DE HAUTE QUALITÉ.

LE LIQUIDE DE FREIN DOIT ÊTRE REMPLACÉ TOUS LES DEUX ANS PAR UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

NE PAS HÉSITER À S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA EN CAS DE DOUTES SUR LE PARFAIT FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE ET SI L'ON N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE NORMALES.

LLAS, CON LA CONSIGUIENTE REDUC-CIÓN DE LA EFICACIA DEL FRENADO. LAS PASTILLAS SUCIAS SE DEBEN SUS-TITUIR, MIENTRAS QUE EL DISCO SUCIO SE DEBE LIMPIAR CON UN PRODUCTO DESENGRASANTE DE ALTA CALIDAD.

EL LÍQUIDO DE FRENOS SE DEBE SUS-TITUIR CADA DOS AÑOS, EN UN CONCE-SIONARIO OFICIAL APRILIA.

EN CASO DE DUDAS SOBRE EL PER-FECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS Y EN CASO DE INCAPACI-DAD PARA REALIZAR LAS OPERACIO-NES NORMALES DE CONTROL, DIRIGIR-SE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

#### Vérification de l'usure des plaquettes

Contrôler l'usure des plaquettes de frein en fonction du Tableau d'entretien programmé.

L'usure des plaquettes de frein à disque dépend de leur utilisation, du type de conduite et de la route.

#### N.B.

LES INFORMATIONS SUIVANTES CONCERNE UN SEUL SYSTÈME DE FREINAGE, MAIS RESTENT VALIDES

#### Control del desgaste de pastillas

Controlar el desgaste de las pastillas de freno según la Tabla de mantenimiento programado.

El desgaste de las pastillas del freno de disco depende del uso, del tipo de conducción y de carretera.

#### **NOTA**

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ESTÁ RE-FERIDA A UN SÓLO SISTEMA DE FRENA-

# 3 L'entretien / 3 El mantenimiento

#### **POUR LES DEUX.**

#### DO, PERO ES VÁLIDA PARA AMBOS.

#### **ATTENTION**



CONTRÔLER L'USURE DES PLAQUETTES DE FREIN SURTOUT AVANT CHAQUE VOYAGE. **ATENCIÓN** 



CONTROLAR EL DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENOS SOBRE TODO ANTES DE CADA VIAJE.

Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes:

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale.
- Effectuer un contrôle visuel entre le disque de frein et les plaquettes, en opérant comme suit.

Para realizar el control rápido del desgaste de las pastillas:

- Colocar el vehículo sobre el caballete central.
- Realizar un control visual entre el disco de frenos y las pastillas operando del siguiente modo.

#### Étrier du frein avant

- Depuis la partie inférieure avant, pour les deux plaquettes.

#### Pinza del freno delantero

- Desde la parte delantera inferior, para ambas pastillas.

#### Étrier du frein arrière

- Par la partie inférieure arrière, pour les deux plaquettes «C».

#### N.B.

L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU MATÉRIEL DE FROTTEMENT PROVOQUERAIT LE CONTACT DU

#### Pinza del freno trasero

- En la parte trasera desde abajo, para ambas pastillas «C».

#### NOTA

EL CONSUMO MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL MATERIAL DE FRICCIÓN CAUSARÍA EL CONTACTO DEL SOPORTE METÁLI- SUPPORT MÉTALLIQUE DE LA PLAQUETTE AVEC LE DISQUE, CE QUI PRODUIRAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET DES ÉTINCELLES À L'ÉTRIER L'EFFICACITÉ DU FREINAGE, LA SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU DISQUE SERAIENT AINSI COMPROMIS.

LA CO DE LA PASTILLA CON EL DISCO,
QUI CON EL CONSIGUIENTE RUIDO METÁLIET CO Y ESCAPE DE CHISPAS DE LA PINRIER ZA; LA EFICACIA DE FRENADO, LA SELA GURIDAD Y EL BUEN ESTADO DEL DISQUE CO QUEDARÍAN DE ESTE MODO COMPROMETIDOS.

- Si l'épaisseur du matériau de frottement (même d'une seule plaquette) est réduite à la valeur d'environ 1,5 mm, faire remplacer les deux plaquettes.
- Plaquettes avant «1».
- Plaquettes arrière «2».


#### **ATTENTION**

POUR LE REMPLACEMENT, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL APRILIA.

- Si el espesor del material de fricción (aunque sea el de una sola pastilla) está reducido hasta un valor de 1,5 mm aproximadamente, hacer sustituir ambas pastillas.
- Pastillas delanteras «1».
- Pastillas traseras «2».

#### **ATENCIÓN**

PARA LA SUSTITUCIÓN, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL APRILIA.

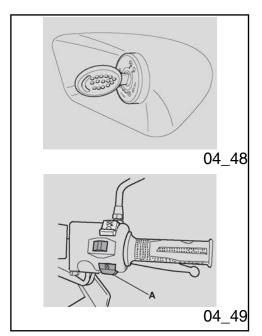

## Inactivite du vehicule (04\_48, 04\_49)

Il faut adopter certaines précautions pour éviter les effets découlants de l'inactivité du véhicule. En outre il est nécessaire de réaliser les réparations et un contrôle général avant le garage, autrement on pourrait oublier de le faire après.

Procéder de la manière suivante:

- Vider complètement le réservoir de carburant.
- Retirer la bougie.
- Verser dans le cylindre une petite cuiller (5 -10 cm³) d'huile moteur.

#### N.B.

PLACER UN CHIFFON PROPRE SUR LE CYLINDRE, À PROXIMITÉ DU LOGEMENT DE LA BOUGIE, COMME PROTECTION CONTRE LES ÉVENTUELLES ÉCLABOUSSURES D'HUILE.

- Positionner sur «ON» l'interrupteur d'allumage et appuyer quelques secondes sur le bouton de démarrage du moteur «A» pour distribuer l'huile uniformément sur la surface du cylindre.
- Retirer le chiffon de protection.
- Remonter la bougie.
- Retirer la batterie.

### Inactividad del vehiculo (04 48, 04 49)

Es necesario adoptar algunas precauciones para evitar los efectos originados por la falta de uso del vehículo. Además es necesario realizar las reparaciones y un control general antes del aparcamiento, pues de lo contrario posteriormente podría olvidarse.

Proceder de la siguiente manera:

- Vaciar por completo el depósito de combustible.
- Extraer la bujía.
- Echar en el cilindro una cucharilla (5
   -10 cm³) de aceite para motores.

#### NOTA

COLOCAR UN PAÑO LIMPIO DEL CILIN-DRO, CERCA DEL ALOJAMIENTO DE LA BUJÍA, COMO PROTECCIÓN CONTRA EVENTUALES SALPICADURAS DE ACEI-TE.

- Colocar en«ON» el interruptor de arranque y pulsar durante algunos segundos el botón de arranque del motor «A» para distribuir el aceite uniformemente en las superficies del cilindro.
- Quitar el año de protección.
- Montar la bujía.
- Extraer la batería.

- Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur la surface peinte.
- Gonfler les pneus.
- Positionner le véhicule de façon à ce que les deux pneus soient soulevés de terre, en utilisant un soutien approprié.
- Ranger le véhicule dans un local frais, sec, à l'abri du soleil, et non sujet aux fortes variations de températures.
- Enfiler et nouer un sac en plastique sur le bout du pot d'échappement pour éviter que l'humidité ne rentre.
- Couvrir le véhicule en évitant l'utilisation de matières plastiques ou imperméables.

#### **APRÈS LE STOCKAGE**

- Découvrir et nettoyer le véhicule.
- Contrôler l'état de charge de la batterie et l'installer.
- Rapprovisionner le réservoir de carburant.
- Effectuer les contrôles préliminaires.

#### **ATTENTION**



PARCOURIR QUELQUES KILOMÈTRES DE TEST À VITESSE MODÉRÉE ET DANS UNE ZONE À FAIBLE CIRCULATION.

- Lavar y secar el vehículo.
- Pasar cera sobre las superficies pintadas.
- Inflar los neumáticos.
- Disponer el vehículo en modo tal que ambos neumáticos queden levantados del piso, utilizando un soporte adecuado.
- Situar el vehículo en un local no calefaccionado, libre de humedad, protegido de los rayos solares en donde las variaciones de temperaturas sean mínimas.
- Colocar y atar una bolsa de plástico en el extremo del tubo de escape del silenciador para evitar que ingrese humedad.
- Cubrir el vehículo evitando usar materiales plásticos a impermeables.

#### DESPUÉS DEL PERÍODO DE APARCA-MIENTO

- Descubrir y limpiar el vehículo.
- Controlar el estado de carga de la batería e instalarla.
- Reabastecer el depósito de combustible
- Efectuar los controles preliminares.

#### **ATENCIÓN**



RECORRER ALGUNOS KILÓMETROS DE PRUEBA A VELOCIDAD MODERADA Y

#### EN UNA ZONA ALEJADA DE TRÁFICO.

#### Nettoyage du véhicule

Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions:

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles)
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zone littorale, climat chaud et humide).
- Conditions
   environnementales/saisonnières
   particulières (emploi de sel, produits
   chimiques antigel sur les routes en
   période hivernale).
- Une attention particulière doit être observée afin d'éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts de résidus de poussières industrielles et polluantes, taches de goudron, insectes morts, fientes d'oiseaux, etc.
- Éviter de stationner le véhicule sous les arbres; En effet, à certaines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.

#### **ATTENTION**

#### Limpieza del vehiculo

Limpiar frecuentemente el vehículo si se utiliza en zonas o en condiciones de:

- Contaminación atmosférica (ciudades y zonas industriales)
- Salinidad y humedad en la atmósfera (zonas marítimas, clima cálido y húmedo).
- Particulares condiciones ambientales/estacionales (uso de sal, productos químicos anticongelantes en carreteras durante el período invernal).
- Se debe prestar especial atención para evitar que en la carrocería permanezcan depósitos residuales de polvos industriales y contaminantes, manchas de alquitrán, insectos muertos, excremento de pájaros, etc
- Evitar aparcar el vehículo debajo de los árboles; En algunas estaciones, de los árboles caen residuos, resinas, frutos y hojas que contienen sustancias químicas dañinas para la pintura.

#### **ATENCIÓN**





APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE. L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPROMISE, À CAUSE DE LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT PRÉVOIR DE LONGUE DISTANCE DE FREINAGE **POUR** ÉVITER ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR CONDITIONS NORMALES. **CONTRÔLES EFFECTUER** LES PRÉLIMINAIRES.

DESPUÉS DE LAVAR EL VEHÍCULO, LA EFICIENCIA DEL FRENADO PODRÍA VERSE MOMENTÁNEAMENTE COMPROMETIDA A CAUSA DE LA PRESENCIA DE AGUA EN LAS SUPERFICIES DE FRICCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS. ES NECESARIO PREVER DISTANCIAS MAYORES DE FRENADO PARA EVITAR ACCIDENTES. ACCIONAR REPETIDAMENTE LOS FRENOS PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES NORMALES. EFECTUAR LOS CONTROLES PRELIMINARES.

Pour éliminer la saleté et la boue déposée sur les surfaces peintes, utiliser un jet d'eau basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée d'eau et de shampooing (2 ... 4% de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondamment à l'eau, et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser du détergent dégraissant, des pinceaux et des chiffons

#### N.B.

RÈGLES POUR LE LAVAGE DU VÉHICULE

1. ENLEVER TOUS LES OBJETS DES COFFRES AVANT ET DU

Para eliminar la suciedad y el fango depositados en las superficies pintadas es necesario utilizar un chorro de agua a baja presión, mojar cuidadosamente las partes sucias, eliminar el fango y suciedades con una esponja suave para la carrocería, embebida en mucha agua y champú (2 ... 4% partes de champú en agua). Posteriormente enjuagar con abundante agua y secar con una gamuza. Para limpiar las piezas exteriores del motor, utilizar un detergente desengrasante, pinceles y trapos.

#### NOTA

NORMAS PARA EL LAVADO DEL VEHÍ-CULO

1. SACAR TODOS LOS OBJETOS

- COMPARTIMENT SOUS LA SELLE; ENLEVER LE PETIT TAPIS DE MOQUETTE DU COMPARTIMENT SOUS LA SELLE:
- 2. S'ASSURER QUE LES COMPARTIMENTS SONT BIEN FERMÉS:
- 3. LAVER UNIQUEMENT AVEC DU DÉTERGENT NEUTRE, EN RINÇANT À L'EAU NON SOUS PRESSION.
- DE LOS COMPARTIMIENTOS DE-LANTEROS Y DEL COMPARTI-MIENTO DEBAJO DEL ASIENTO; SACAR DEL COMPARTIMIENTO DEBAJO DEL ASIENTO LA MO-QUETA:
- 2. ASEGURARSE DE QUE LOS COMPARTIMIENTOS QUEDEN CORRECTAMENTE CERRADOS
- 3. LAVAR SÓLO CON DETERGEN-TE NEUTRO, ENJUAGANDO CON AGUA NO A PRESIÓN.

#### **ATTENTION**



RETENIR QUE LE POLISSAGE AVEC DES CIRES AU SILICONE DOIT ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NETTOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES ABRASIVES LES PEINTURES MATES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE **EFFECTUÉ** ΑU SOLEIL SPÉCIALEMENT EN ÉTÉ QUAND LA CARROSSERIE EST ENCORE CHAUDE CAR LE SHAMPOOING, EN SÉCHANT AVANT LE RINCAGE, PEUT ENDOMMAGER LA PEINTURE. NE PAS UTILISER DE LIQUIDE DONT LA TEMPÉRATURE EXCÈDE 40 °C POUR LE **NETTOYAGE** DES **PIÈCES** PLASTIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JET D'EAU/AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE VAPEUR SUR

#### **ATENCIÓN**



SE RECUERDA QUE EL LUSTRADO CON CERA SILICONADA SE DEBE REALIZAR DESPUÉS DE UN CUIDADOSO LAVADO DEL VEHÍCULO. NO LUSTRAR CON PAS-TAS ABRASIVAS LA PINTURA OPACA. NO LAVAR AL SOL, ESPECIALMENTE EN VERANO CON LA CARROCERÍA TODA-VÍA CALIENTE, PORQUE SI EL CHAMPÚ SE SECA ANTES DE ENJUAGARLO PO-DRÍA CAUSAR DAÑOS A LA PINTURA. NO UTILIZAR LÍQUIDOS CON TEMPERA-TURA SUPERIOR A 40 °C PARA LA LIM-PIEZA DE LOS COMPONENTES DE PLÁS-TICO DEL VEHÍCULO. NO DIRIGIR CHO-RROS DE AGUA O DE AIRE A ALTA PRE-SIÓN O CHORROS DE VAPOR A LAS SI-**GUIENTES PIEZAS: CUBOS DE RUEDAS,** MANDOS COLOCADOS EN EL LADO DE-

LES PARTIES SUIVANTES: MOYEUX DES ROUES, COMMANDES SITUÉES SUR LES CÔTÉS DROIT ET GAUCHE DU GUIDON, COUSSINETS. **POMPES** DE FREIN, TABLEAU BORD INDICATEURS, ÉCHAPPEMENT DU SILENCIEUX. COFFRE PORTE-DOCUMENTS/TROUSSE D'OUTILS. INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE/ANTIVOL DE DIRECTION. POUR LE NETTOYAGE DES PARTIES EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE, NE PAS UTILISER D'ALCOOL D'ESSENCE, NI DE SOLVANTS, UTILISER AU CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE UNIQUEMENT. POUR LE NETTOYAGE DE LA SELLE NE PAS UTILISER DE SOLVANTS OU DE DÉRIVÉS DU PÉTROLE (ACÉTONE, TRICHLORÉTHYLÈNE, TÉRÉBENTHINE, ESSENCE, DILUANTS). ON PEUT **UTILISER DES DÉTERGENTS** CONTENANT DES TENSIOACTIFS EN FAIBLE QUANTITÉ, INFÉRIEURE À 5% (SAVON NEUTRE, DÉTERGENTS DÉGRAISSANTS OU ALCOOL). SÉCHER SOIGNEUSEMENT LA SELLE À LA FIN DU NETTOYAGE.

#### **ATTENTION**

NE PAS APPLIQUER DE CIRES PROTECTRICES SUR LA SELLE POUR ÉVITER SON GLISSEMENT.

RECHO E IZQUIERDO DEL MANILLAR, COJINETES, BOMBAS DE FRENOS, INS-TRUMENTOS E INDICADORES, ESCAPE DEL SILENCIADOR, COMPARTIMIENTO PORTADOCUMENTOS/KIT DE HERRA-MIENTAS, INTERRUPTOR DE ARRAN-QUE/BLOQUEO DEL MANILLAR. NO UTI-LIZAR ALCOHOL O BENCINA O SOLVEN-TES PARA LIMPIAR LAS PARTES DE GO-MA Y DE PLÁSTICO. USAR EN CAMBIO SOLAMENTE AGUA Y JABÓN NEUTRO. PARA LIMPIAR EL ASIENTO NO UTILI-ZAR SOLVENTES O DERIVADOS DE PE-TRÓLEO (ACETONA, TRICLOROETILE-NO, TREMENTINA, BENCINA, DILUYEN-TES) SE PUEDEN UTILIZAR DETERGEN-TES QUE CONTENGAN TENSIOACTIVOS NO SUPERIORES AL 5% (JABÓN NEU-TRO, DETERGENTE DESENGRASANTE O ALCOHOL). SECAR CON CUIDADO EL ASIENTO AL FINALIZAR LA LIMPIEZA.

#### **ATENCIÓN**

NO APLICAR EN EL ASIENTO CERA DE PROTECCIÓN, PARA EVITAR RESBALA-MIENTOS.

# L'entretien / 3 El mantenimiento

#### **Transport**

N.B.

AVANT LE TRANSPORT DU VÉHICULE. IL CARBURANT, EN CONTRÔLANT QU'IL SOIT BIEN SEC.

DURANT LE DÉPLACEMENT. LE DURANTE EL MOVIMIENTO. EL VEHÍCU-VÉHICULE DOIT RESTER EN POSITION VERTICALE ET ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉ. POUR ÉVITER LES FUITES REFROIDISSEMENT.

EN CAS DE PANNE, NE PAS REMORQUER LE VÉHICULE MAIS DEMANDER L'INTERVENTION D'UN **VÉHICULE DE SECOURS.** 

#### Vidange du réservoir de carburant

**ATTENTION** 



RISQUE D'INCENDIE.

**ATTENDRE** LE COMPLET REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ET DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

LES VAPEURS DE CARBURANT SONT MAUVAISES POUR LA SANTÉ.

#### **Trasporto**

**NOTA** 

ANTES DEL TRANSPORTE DEL VEHÍCU-EST NÉCESSAIRE DE VIDANGER LO ES NECESARIO VACIAR CUIDADOSA-COMPLÈTEMENT LE RÉSERVOIR DE MENTE EL DEPÓSITO DE COMBUSTI-BLE, CONTROLANDO QUE QUEDE COM-PLETAMENTE SECO.

LO DEBE CONSERVAR LA POSICIÓN VERTICAL Y QUEDAR FIRMEMENTE FI-JADO PARA EVITAR PÉRDIDAS DE COM-CARBURANT, D'HUILE, DE LIQUIDE DE BUSTIBLE, ACEITE, LÍQUIDO REFRIGE-RANTE.

> EN CASO DE AVERÍA NO REMOLCAR EL VEHÍCULO, SINO SOLICITAR LA INTER-VENCIÓN DE UN MEDIO DE AUXILIO.

Vaciado de combustible del depósito

ATENCIÓN



PELIGRO DE INCENDIO.

ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SILEN-CIADOR SE ENFRÍEN COMPLETAMENTE.

LOS VAPORES DEL COMBUSTIBLE SON NOCIVOS PARA LA SALUD.

ANTES DE PROCEDER, ASEGURARSE AVANT DE PROCÉDER, S'ASSURER QUE DE QUE EL LOCAL EN EL CUAL SE TRA- LE LOCAL DANS LEQUEL ON OPÈRE EST BIEN VENTILÉ.

NE PAS INHALER LES VAPEURS DE CARBURANT.

NE PAS FUMER ET NE PAS UTILISER DE FLAMMES LIBRES.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

- Positionner le véhicule sur la béquille centrale et sur un sol ferme et plat.
- Arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse.
- Se munir d'un récipient, de capacité supérieure à la quantité de carburant présente dans le réservoir, et le poser sur le sol à gauche du véhicule.
- Retirer le bouchon du réservoir de carburant.
- Pour la vidange du réservoir de carburant, utiliser une pompe manuelle ou un système similaire.
   Faire attention à ne pas endommager le groupe pompe (sonde de niveau d'essence contenue dans le réservoir).

#### **ATTENTION**

UNE FOIS LA VIDANGE TERMINÉE, REPLACER CORRECTEMENT LE

BAJA TENGA UN ADECUADO RECAMBIO DE AIRE.

NO INHALAR LOS VAPORES DEL COM-BUSTIBLE.

NO FUMAR Y NO UTILIZAR LLAMAS DESNUDAS.

NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL ME-DIO AMBIENTE.

- Colocar el vehículo sobre el caballete central sobre un terreno sólido y horizontal.
- Parar el motor y esperar a que se enfríe.
- Preparar un contenedor con capacidad superior a la cantidad de combustible presente en el depósito y situarlo en el piso en el lado izquierdo del vehículo.
- extraer el tapón del depósito.
- Para vaciar de combustible el depósito, utilizar una bomba manual o un sistema similar. Poner atención para no dañar el grupo bomba (sonda nivel de gasolina contenida en el depósito).

#### **ATENCIÓN**

FINALIZADO EL VACIADO COLOCAR CO-RRECTAMENTE EL TAPÓN DEL DEPÓSI-TO.

#### BOUCHON DU RÉSERVOIR.

# ATLANTIC 250 i.e.



Chap. 04
Donnees techniques
Cap. 04
Datos técnicos

#### DONNÉES TECHNIQUES DU VÉHICULE

Caractéristique	Description/valeur
Longueur max.	2085 mm
Largeur max.	785 mm
Hauteur max. (à l'auvent)	1370 mm
Hauteur à la selle	790 mm
Distance entre axes	1480 mm
Hauteur libre minimale au sol	190 mm
Poids à vide (en ordre de marche)	170 Kg
Transmission du variateur	Continue automatique
Transmission primaire	À courroie trapézoïdale
Transmission secondaire	À engrenages
Rapport total moteur/roue	court 1:19,30
	long 1:6,80
Capacité de carburant (réserve incluse)	9,5
Réserve de carburant	1,5
Capacité d'huile moteur	1300 cm³
Capacité d'huile de la boîte de vitesses	150 cm <sup>3</sup>
Capacité du système de	1200 cm <sup>3</sup>

#### DATOS TÉCNICOS VEHÍCULO

Característica	Descripción/Valor
Longitud máx.	2085 mm
Anchura máx.	785 mm
Altura máx. (a la cúpula)	1370 mm
Altura del asiento	790 mm
Distancia entre ejes	1480 mm
Altura libre mínima desde el piso	190 mm
Peso en vacío (en orden de marcha)	170 Kg
Transmisión variador	Continuo automático
Transmisión principal	De correa trapezoidal
Transmisión secundaria	De engranajes
Relación total motor/rueda	corta 1:19,30
	larga 1:6,80
Capacidad del depósito de combustible (reserva incluida)	9,5
Reserva de combustible	1,5
Capacidad aceite motor	1300 cm <sup>3</sup>
Capacidad de aceite para cambio de velocidades	150 cm <sup>3</sup>

refroidissement	
Places	2
Charge maximale (pilote + passager + bagages)	210 kg (462,910 lb)
Type de cadre	Monopoutre avec double berceau superposé
Angle d'inclinaison de la direction	28°
Chasse	104 mm
Suspension avant	Fourche télescopique à fonctionnement hydraulique
Suspension avant (débattement)	105 mm
Suspension arrière	1 amortisseur hydraulique
Suspension arrière (débattement)	105 mm
Frein avant	À disque - Ø 240 mm - avec transmission hydraulique
Frein arrière	À disque - Ø 190 mm - avec transmission hydraulique, combiné avec le frein avant.
Jante de la roue avant	E - 13 x 3,00 DOT - D
Jante de la roue arrière	E - 13 x 3,50 DOT - D
Type de pneu	Sans chambre à air (tubeless)
pneu avant	110 /90 -13" 56P
pneu arrière	130 /70 -13" 63P

Capacidad de la instalación de refrigeración	1.200 cm <sup>3</sup>
Plazas	2
Máx. carga del vehículo (conductor +pasajero +equipaje)	210 kg (462,910 lb)
Chasis modelo	Travesaño de doble cuna superpuesta
Ángulo de inclinación de la dirección	28°
Avance	104 mm
Suspensión delantera	Horquilla telescópica de funcionamiento hidráulico
Suspensión delantera (carrera)	105 mm
Suspensión trasera	1 amortiguador hidráulico
Suspensión trasera (carrera)	105 mm
Freno delantero	De disco - Ø 240 mm - con transmisión hidráulica
Freno trasero	De disco - Ø 190 mm - con transmisión hidráulica combinado con freno del.
Llanta rueda delantera	E - 13 x 3,00 DOT - D
Llanta rueda trasera	E - 13 x 3,50 DOT - D
Tipo de neumático	Sin cámara de aire (tubeless)
neumático delantero	110 /90 -13" 56P

Pression de gonflage standard du pneu avant	200 kPa
Pression de gonflage standard du pneu arrière	220 kPa
Pression de gonflage du pneu avant avec passager	220 kPa
Pression de gonflage du pneu arrière avec passager	240 kPa
Batterie	12V - 12 Ah
Fusibles	20- 15- 7,5 A
Générateur (à aimant permanent)	12 V - 235 W

neumático trasero 130 /70 -13" 63P  Presión de inflado neumático delantero estándar  Presión de inflado neumático trasero estándar  Presión de inflado neumático delantero con pasajero  Presión de inflado neumático trasero con pasajero  Presión de inflado neumático 240 kPa  12V - 12 Ah  Fusibles  20- 15- 7,5 A  Generador (con imán permanente)		
delantero estándar  Presión de inflado neumático trasero estándar  Presión de inflado neumático delantero con pasajero  Presión de inflado neumático trasero con pasajero  Presión de inflado neumático trasero con pasajero  Batería 12V - 12 Ah  Fusibles 20- 15- 7,5 A  Generador (con imán 12 V - 235 W	neumático trasero	130 /70 -13" 63P
trasero estándar  Presión de inflado neumático delantero con pasajero  Presión de inflado neumático trasero con pasajero  Batería 12V - 12 Ah  Fusibles 20- 15- 7,5 A  Generador (con imán 12 V - 235 W		200 kPa
Presión de inflado neumático trasero con pasajero  Batería 12V - 12 Ah  Fusibles 20- 15- 7,5 A  Generador (con imán 12 V - 235 W		220 kPa
trasero con pasajero  Batería 12V - 12 Ah  Fusibles 20- 15- 7,5 A  Generador (con imán 12 V - 235 W		220 kPa
Fusibles 20- 15- 7,5 A  Generador (con imán 12 V - 235 W		240 kPa
Generador (con imán 12 V - 235 W	Batería	12V - 12 Ah
	Fusibles	20- 15- 7,5 A
	`	12 V - 235 W

#### **DONNÉES TECHNIQUES MOTEUR**

Caractéristique	Description/valeur
Moteur	M23AM
Type de moteur	Monocylindrique 4 temps à 4 soupapes, lubrification forcée à carter humide, arbre à cames en tête.
Nombre de cylindres	1
cylindrée totale	244 cm³


#### DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR

Característica	Descripción/Valor
Motor	M23AM
Tipo de motor	Monocilíndrico de 4 tiempos con 4 válvulas, lubricación forzada por cárter húmedo, árbol de levas en la culata.
Número de cilindros	1
cilindrada total	244 cm³

11,0 ± 0,5 : 1
Électrique
Centrifuge
Automatique
Par liquide (50% eau + 50% liquide de refroidissement) à circulation forcée
Aspiration 0,10 Échappement 0,15
Corps papillon Ø 32 mm
Essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)
À décharge capacitive et avance variable
Variable, gérée par centrale.
4°/ralenti - 15°/4000-6000 tr/min
Standard: NGK - CR8EB
En alternative: CHAMPION RG6YC, CHAMPION RG4HC, NGK - CR7EB, NGK - CR9EB
_ (

Diámetro interior carrera	72 x 60 mm
Relación de compresión	11,0 ± 0,5 : 1
Arranque	Eléctrico
Embrague	Centrífuga
Cambio de velocidades	Automático
Refrigeración	De líquido (50% agua + 50% líquido refrigerante) con circulación forzada
Juego de válvulas	Aspiración 0,10/ Descarga 0,15
Alimentación	Cuerpo mariposa Ø 32 mm
Combustible	Gasolina súper sin plomo, octanaje mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85 (N.O.M.M.)
Encendido	De descarga capacitiva y avance variable
Avance del encendido	Variable, controlado por centralita
	4°/ralentí - 15°/4.000 - 6.000 rev/min
Bujía	Estándar: NGK - CR8EB
	Como alternativa: CHAMPION RG6YC, CHAMPION RG4HC, NGK - CR7EB, NGK - CR9EB



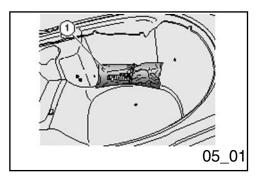

#### Trousse a outils (05\_01)

 Le kit d'outils «1» est fixé dans la partie intérieure du coffre porte-casque / porte-documents, sous la selle.

#### Pour y accéder:

Débloquer la selle.

#### Outils fournis:

- tournevis double;
- clé à tube de 16 mm;
- trousse.

## Herramientas en dotación (05\_01)

 El kit de herramientas «1» está fijado a la parte interior del compartimiento portacasco/portadocumentos, debajo del asiento.

#### Para su acceso:

Desbloquear el asiento.

La dotación de herramientas comprende:

- destornillador doble;
- Ilave de tubo de 16 mm;
- estuche contenedor.

ATLANTIC 250 i.e.



Chap. 05 L'entretien programme Cap. 05 El mantenimiento programado

#### Tableau d'entretien progammé

**ATTENTION** 



RISQUE D'INCENDIE.

NE **PAS APPROCHER** DES **COMPOSANTS** ÉLECTRIQUES LE **CARBURANT** LES **AUTRES** SUBSTANCES INFLAMMABLES.

AVANT DE COMMENCER TOUTE **OPÉRATION D'ENTRETIEN** INSPECTION DU VÉHICULE, COUPER LE MOTEUR ET RETIRER LA CLÉ, ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET L'ÉCHAPPEMENT REFROIDISSENT. SOULEVER SI POSSIBLE LE VÉHICULE AVEC L'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE, SUR MIENTO ADECUADO, EN UN TERRENO **UN TERRAIN STABLE ET PLAT.** 

**AVANT DE PROCÉDER, S'ASSURER QUE** LE LOCAL DANS LEQUEL ON OPÈRE **EST BIEN VENTILÉ.** 

FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION AUX PARTIES ENCORE CHAUDES DU MOTEUR ET DE L'ÉCHAPPEMENT, AFIN DE PRÉVENIR LES BRÛLURES.

NE PAS UTILISER LA BOUCHE POUR SOUTENIR LES PIÈCES MÉCANIQUES **OU D'AUTRES PARTIES DU VÉHICULE:** 

#### Tabla manutención programada

**ATENCIÓN** 



PELIGRO DE INCENDIO.

EL COMBUSTIBLE Y OTRAS SUSTAN-CIAS INFLAMABLES NO SE DEBEN ACERCAR A LOS COMPONENTES ELÉC-TRICOS.

ANTES DE COMENZAR CUALQUIER IN-TERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO O DE INSPECCIÓN EN EL VEHÍCULO, DETE-NER EL MOTOR Y SACAR LA LLAVE, ES-PERAR QUE EL MOTOR Y EL SISTEMA DE ESCAPE SE ENFRÍEN. LEVANTAR EN LO POSIBLE EL VEHÍCULO CON EQUIPA-SÓLIDO Y HORIZONTAL.

ANTES DE PROCEDER, ASEGURARSE DE QUE EL LOCAL EN EL CUAL SE TRA-**BAJA TENGA UN ADECUADO RECAMBIO** DE AIRE.

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN CON LAS PIEZAS AÚN CALIENTES DEL MO-TOR Y DEL SISTEMA DE ESCAPE, PARA **EVITAR QUEMADURAS.** 

NO USAR LA BOCA PARA SOSTENER ALGUNA PIEZA MECÁNICA U OTRA PAR-AUCUN DES COMPOSANTS N'EST TE DEL VEHÍCULO: NINGÚN COMPO- COMESTIBLE, AU CONTRAIRE, CERTAINS D'ENTRE EUX SONT NOCIFS OU MÊME TOXIQUES.

N.B.

SI CELA N'EST PAS EXPRESSÉMENT PRÉCISÉ, LE REMONTAGE DES GROUPES SUIT LE SENS INVERSE DES OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE.

AU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE METTRE DES GANTS EN LATEX.

Normalement les opérations d'entretien ordinaire peuvent être réalisées par l'utilisateur; dans certains cas, elles peuvent demander l'utilisation d'outillages spécifiques et une préparation technique.

Pour les cas requérant une assistance ou une consultation technique, s'adresser à un Concessionnaire Officiel Aprilia, qui garantira un service soigné et rapide.

Il est recommandé de demander au Concessionnaire Officiel Aprilia d'essayer le véhicule sur route après une intervention de réparation ou d'entretien périodique.

Effectuer toutefois personnellement les Contrôles Préliminaires après une intervention d'entretien.

NENTE ES COMESTIBLE, POR EL CONTRARIO ALGUNOS DE ELLOS SON NOCIVOS E INCLUSO TÓXICOS.

#### NOTA

SI NO SE DESCRIBE EXPRESAMENTE, EL MONTAJE DE LOS GRUPOS SE DEBE REALIZAR EN EL SENTIDO INVERSO A LAS OPERACIONES DE DESMONTAJE.

EN CASO DE INTERVENCIONES DE MAN-TENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX.

Por lo general el usuario puede realizar las operaciones de mantenimiento ordinario; en algunos casos pueden requerir el uso de herramientas específicas y de una preparación técnica.

En caso de que sea necesario una intervención de asistencia o de consulta técnica, dirigirse a un Concesionario Oficial aprilia, que le garantizará un servicio esmerado y rápido.

Se recomienda solicitar al Concesionario Oficial aprilia probar el vehículo en carretera después de una intervención de reparación o de un mantenimiento periódico,

al igual que realizar personalmente los Controles Preliminares después de una intervención de mantenimiento.

Fiche d'entretien périodique

Ficha de mantenimiento periódico

Un entretien adéquat constitue un facteur déterminant pour une durée de vie prolongée du véhicule dans des conditions de fonctionnement et de rendement optimales.

Dans ce but, Aprilia a mis au point une série de contrôles et d'interventions d'entretien payants, rassemblés dans le tableau récapitulatif reporté sur la page suivante. Il convient de signaler immédiatement les éventuelles petites anomalies de fonctionnement au Concessionnaire Officiel Aprilia sans attendre, pour y remédier, l'exécution de la prochaine révision.

L'exécution ponctuelle des révisions est nécessaire pour l'utilisation correcte de la garantie. Pour toutes les autres informations concernant les modalités d'application de la Garantie et l'exécution de l'Entretien Programmé, se reporter au Livret de Garantie. Un mantenimiento adecuado constituye un factor determinante para una mayor duración del vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento y rendimiento.

A tal fin aprilia dispuso de una serie de controles e intervenciones de mantenimiento pagas, que se detallan en el cuadro sinóptico que se muestra en la pagina siguiente. Es recomendable que eventuales pequeñas anomalías de funcionamiento sean informadas inmediatamente al Concesionario Oficial aprilia, sin esperar al siguiente control periódico para remediarlas.

Los controles periódicos de mantenimiento se deben efectuar puntualmente para la correcta utilización de la garantía. Por cualquier otra información relacionada con la modalidad de aplicación de la Garantía y la ejecución del Mantenimiento programado, remitirse al Manual de garantía.

#### **TOUS LES 2 ANS**

#### Opération

Liquide de refroidissement - Vérification

Liquide de frein - Remplacement

#### **CADA 2 AÑOS**

#### Operación

Líquido refrigerante - Control

Líquido de frenos - Sustitución

#### Opération Operación Huile moteur - Vérification niveau/remplissage Aceite motor - Control nivel/llenado Usure des plaquettes de frein - contrôle Desgaste de las pastillas de freno - control À 1000 KM A LOS 1.000 KM Opération Operación Blocages de sécurité - vérification Bloqueos de seguridad - control Commande accélérateur - réglage Mando del acelerador - regulación Filtre à huile - Remplacement Filtro de aceite - Sustitución Installation électrique et batterie - Vérification Instalación eléctrica y batería - Control Niveau du liquide de refroidissement - vérification Nivel del líquido refrigerante - control Niveau liquide de frein - vérification Nivel de líquido de frenos - control Huile moteur - Vidanger Aceite motor - Sustituir Usure des plaquettes de frein - contrôle Desgaste de las pastillas de freno - control Pression et usure des pneus - vérification Presión y desgaste neumáticos - control Essai du véhicule et système de freinage - essai sur route Prueba del vehículo e instalación de frenos - prueba en carretera Huile moyeu - Vidange Aceite cubo - Sustitución Direction - vérification Dirección - control

**CADA 5.000 KM** 

**TOUS LES 5000 KM** 

#### À 10 000 KM, 50 000 KM ET 70 000 KM A LOS 10.000 KM, 50.000 KM Y 70.000 KM Opération Operación Blocages de sécurité - vérification Bloqueos de seguridad - control Commande accélérateur - réglage Mando del acelerador - regulación Filtre à air - nettoyage Filtro de aire - limpieza Filtre à air logement courroie - Vérification Filtro de aire del compartimento de la correa - control Filtre à huile moteur - Remplacer Filtro de aceite motor - sustitución Installation électrique et batterie - Vérification Instalación eléctrica y batería - Control Niveau du liquide de refroidissement - vérification Nivel del líquido refrigerante - control Niveau liquide de frein - vérification Nivel de líquido de frenos - control Huile moteur - Vidanger Aceite motor - Sustituir Usure des plaquettes de frein - contrôle Desgaste de las pastillas de freno - control Pression et usure des pneus - vérification Presión y desgaste neumáticos - control Essai du véhicule et système de freinage - essai sur route Prueba del vehículo e instalación de frenos - prueba en carretera Huile moyeu - Vérification Aceite del cubo - control Suspensions - Vérification Suspensiones - Control

#### À 15 000 KM, 45 000 KM ET 75 000 KM

#### Opération

Courroie de transmission - Remplacement

Direction - vérification

#### A LOS 15.000 KM, 45.000 KM Y 75.000 KM

#### Operación

Correa de transmisión - sustitución

Dirección - control

#### À 20 000 KM, 40 000 KM ET 80 000 KM

#### Opération Operación Bougie - Remplacer Bujía - Sustitución Commande accélérateur - réglage Mando del acelerador - regulación Filtre à air - nettoyage Filtro de aire - limpieza Filtre à air logement courroie - Vérification Filtro de aire del compartimento de la correa - control Filtro de aceite motor - sustitución Filtre à huile moteur - Remplacer Jeu aux soupapes - Contrôle Juego de válvulas - Control Installation électrique et batterie - Vérification Instalación eléctrica y batería - Control Niveau du liquide de refroidissement - vérification Nivel del líquido refrigerante - control Niveau liquide de frein - vérification Nivel de líquido de frenos - control Huile moteur - Vidanger Aceite motor - Sustituir Usure des plaquettes de frein - contrôle Desgaste de las pastillas de freno - control Patins de glissement / rouleaux du variateur - Remplacement Patines de deslizamiento / rodillos del variador - Sustitución Pression et usure des pneus - vérification Presión y desgaste neumáticos - control Essai du véhicule et système de freinage - essai sur route Prueba del vehículo e instalación de frenos - prueba en carretera Huile moyeu - Vidange Aceite cubo - Sustitución Suspensions - Vérification Suspensiones - Control Direction - vérification Dirección - control

A LOS 20.000 KM, 40.000 KM Y 80.000 KM

#### À 30 000 KM

#### A LOS 30.000 KM Opération Operación Blocages de sécurité - vérification Bloqueos de seguridad - control Courroie de transmission - Remplacement Correa de transmisión - sustitución Commande accélérateur - réglage Mando del acelerador - regulación Filtre à air - nettoyage Filtro de aire - limpieza Filtre à air logement courroie - Vérification Filtro de aire del compartimento de la correa - control Filtre à huile moteur - Remplacer Filtro de aceite motor - sustitución Installation électrique et batterie - Vérification Instalación eléctrica y batería - Control Niveau du liquide de refroidissement - vérification Nivel del líquido refrigerante - control Niveau liquide de frein - vérification Nivel de líquido de frenos - control Huile moteur - Vidanger Aceite motor - Sustituir Usure des plaquettes de frein - contrôle Desgaste de las pastillas de freno - control Patins de glissement / rouleaux du variateur - Remplacement Patines de deslizamiento / rodillos del variador - Sustitución Pression et usure des pneus - vérification Presión y desgaste neumáticos - control Essai du véhicule et système de freinage - essai sur route Prueba del vehículo e instalación de frenos - prueba en carretera Aceite del cubo - control Huile moyeu - Vérification Suspensions - Vérification Suspensiones - Control Direction - vérification Dirección - control

#### À 60 000 KM

#### Opération Operación Bougie - Remplacer Bujía - Sustitución Courroie de transmission - Remplacement Correa de transmisión - sustitución Commande accélérateur - réglage Mando del acelerador - regulación Filtre à air - nettoyage Filtro de aire - limpieza Filtre à air logement courroie - Vérification Filtro de aire del compartimento de la correa - control Filtre à huile moteur - Remplacer Filtro de aceite motor - sustitución Jeu aux soupapes - Contrôle Juego de válvulas - Control Installation électrique et batterie - Vérification Instalación eléctrica y batería - Control Niveau du liquide de refroidissement - vérification Nivel del líquido refrigerante - control Niveau liquide de frein - vérification Nivel de líquido de frenos - control Huile moteur - Vidanger Aceite motor - Sustituir Desgaste de las pastillas de freno - control Usure des plaquettes de frein - contrôle Patins de glissement / rouleaux du variateur - Remplacement Patines de deslizamiento / rodillos del variador - Sustitución Pression et usure des pneus - vérification Presión y desgaste neumáticos - control Essai du véhicule et système de freinage - essai sur route Prueba del vehículo e instalación de frenos - prueba en carretera Huile moyeu - Vidange Aceite cubo - Sustitución Suspensions - Vérification Suspensiones - Control Direction - vérification Dirección - control

A LOS 60.000 KM

#### TABLEAU DES PRODUITS CONSEILLÉS

Produit	Description	Caractéristiques
AGIP CITY HI TEC 4T	Huile moteur	API SL, ACEA A3, JASO MA
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Huile pour boîte de vitesses	API GL4, GL5
AGIP FORK 5W ou bien FORK 20W	Huile pour fourche	-
AGIP GREASE SM2	Graisse au lithium et molybdène pour les coussinets et autres points de graissage	NLGI 2
AGIP BRAKE FLUID DOT 4	Liquide de frein	FMVSS DOT4+
AGIP PERMANENT PLUS	Liquide de refroidissement	CUNA NC 956-16

#### TABLA DE PRODUCTOS RECOMENDADOS

Producto	Denominación	Características
AGIP CITY HI TEC 4T	Aceite motor	API SL, ACEA A3, JASO MA
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Aceite para cambio	API GL4, GL5
AGIP FORK 5W o FORK 20W	Aceite de horquilla	-
AGIP GREASE SM2	Grasa de litio con molibdeno para cojinetes y otros puntos de lubricación	NLGI 2
AGIP BRAKE FLUID DOT 4	Líquido de frenos	FMVSS DOT4+
AGIP PERMANENT PLUS	Líquido refrigerante	CUNA NC 956-16



#### LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation spécifique sur les produits Aprilia, seuls les mécaniciens du **Réseau**Officiel Aprilia connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'outillage spécial nécessaire pour une correcte exécution des interventions d'entretien et réparation.

La fiabilité du véhicule dépend aussi de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des Pièces de Rechange d'Origine Aprilia sont des facteurs essentiels!

Pour obtenir des informations sur le Concessionnaire Officiel et/ou le Centre d'Assistance le plus proche, consulter les Pages Jaunes ou rechercher directement sur la carte géographique disponible sur notre Site Internet Officiel:

#### www.aprilia.com

Seulement si on demande des Pièces de Rechange d'Origine Aprilia, on aura un produit étudié et testé déjà durant la phase de conception du véhicule. Les Pièces de Rechange d'Origine Aprilia sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée.

Les descriptions et illustrations fournies dans la présente publication ne sont pas contractuelles. Aprilia se réserve donc le droit, les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après restant inchangées, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires, qu'elle estimera utile pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Certains modèles reportés dans la présente publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque modèle doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente Aprilia.

© Copyright 2006- Aprilia. Tous droits réservés. La reproduction même partielle est interdite. Aprilia - After sales service.

Aprilia est une marque déposée de Piaggio & C. S.p.A.

#### **EL VALOR DE LA ASISTENCIA**

Gracias a las permanentes actualizaciones técnicas y a los programas de formación específica sobre los productos aprilia, sólo los mecánicos de la **Red Oficial aprilia** conocen en profundidad este vehículo y disponen del utillaje especial necesario para una correcta realización de las intervenciones de mantenimiento y reparación.

La confiabilidad del vehículo también depende de sus condiciones mecánicas. ¡El control previo a la conducción, el mantenimiento regular y el uso exclusivo de **Piezas de Repuesto Originales aprilia** son factores esenciales!

Para obtener información sobre el Concesionario Oficial y/o Centro de Asistencia más cercano, remitirse a las Páginas Amarillas o buscar directamente en el mapa geográfico de nuestro Sitio Oficial Internet:

#### www.aprilia.com

Sólo si se utilizan Piezas de Repuesto Originales aprilia, se obtendrá un producto ya estudiado y probado durante la fase de diseño del vehículo. Las Piezas de Repuesto Originales aprilia se someten sistemáticamente a procedimientos de control de calidad, para garantizar su absoluta confiabilidad y durabilidad.

Las descripciones e ilustraciones que aparecen en la presente publicación no se consideran contractuales. Por lo tanto, aprilia se reserva el derecho, manteniendo las características esenciales del modelo aquí descrito e ilustrado, de aportar en cualquier momento, sin comprometerse a actualizar inmediatamente esta publicación, posibles modificaciones de órganos, piezas o suministros de accesorios que considere conveniente, con el fin de introducir mejoras o por cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial.

Algunas versiones presentadas en esta publicación no están disponibles en algunos países. La disponibilidad de cada versión se debe constatar con la red oficial de venta aprilia.

© Copyright 2006- aprilia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial. aprilia - After sales service.

La marca aprilia es propiedad de Piaggio & C. S.p.A.